Manuale dei palmari Palm™ serie m100

Copyright

Copyright © 2001-2002 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Graffiti, HotSync, PalmModem e Palm OS sono marchi di fabbrica registrati di Palm, Inc. Il logo HotSync, Palm Powered, Palm e il logo Palm sono marchi di fabbrica di Palm, Inc. Altri prodotti e marchi possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'utilizzo del presente manuale.

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o rivendicazione di terzi che possa risultare dall'uso del presente software. Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'eliminazione di dati a causa di guasto, pile scariche o riparazioni. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di dati.

IMPORTANTE Prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente manuale, leggere il Contratto di Licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini di tale contratto.

Base HotSync® e relativi adattatori e download del software disponibili

La base o il cavo HotSync® in dotazione al palmare deve essere collegato a un connettore USB. Se non si dispone di una porta USB nel computer in uso, sarà possibile ordinare una base seriale a 9 pin e il seguente tipo di adattatore: adattatore seriale a 25 pin per computer con sistema operativo Windows o adattatore seriale per computer Macintosh. Per ordinare adattatori o una base HotSync, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Il software Palm™ Desktop viene fornito su CD. Se non si dispone di un'unità CD-ROM nel computer, sarà possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

PN: 406-3912A-IT

Indice

Informazioni sul manuale 1

Capitolo 1: Introduzione al palmare 3

Informazioni preliminari sul palmare Palm™ serie m100 3
Definizione del palmare Palm serie m100 3
Requisiti di sistema 4
Componenti del palmare 5
Aggiornamento da un altro palmare Palm OS 7
Operazioni preparatorie per l'utilizzo del palmare 8
Utilizzo della protezione rimovibile 8
Sostituzione della mascherina 9
Collegamento della base o del cavo HotSync 10
Ricarica del palmare 11
software Palm Desktop 12
Utilizzo del palmare con un altro PIM 14
Tocco e digitazione 15
Esecuzione delle operazioni mediante lo stilo 15
Elementi dell'interfaccia del palmare 16
Apertura delle applicazioni 17
Utilizzo dei menu 18
Immissione dei dati 21
Personalizzazione del palmare 24

Capitolo 2: Immissione di dati nel palmare 27

Immissione di dati mediante la scrittura Graffiti 27
Scrittura dei caratteri Graffiti 27
Suggerimenti per l'utilizzo della scrittura Graffiti 29
L'alfabeto Graffiti 30
Scrittura di lettere maiuscole 31
Scrittura di numeri 31
Numeri Graffiti 32
Scrittura dei segni di punteggiatura 32
Altri segni di punteggiatura Graffiti 33

Scrittura di simboli e caratteri estesi 33
Scrittura di caratteri accentati 33
Tratti degli accenti 34
Ulteriori caratteri internazionali 34
Tratti di spostamento 34
Abbreviazioni Graffiti 34
Utilizzo della tastiera su schermo 35
Utilizzo degli Appunti 36
Utilizzo della tastiera del computer 36
Importazione di dati 37
Importazione di dati da un computer con sistema operativo Windows . . 37
Importazione di dati da un computer Macintosh 38

Capitolo 3: Gestione delle applicazioni 41
Utilizzo della schermata di avvio delle applicazioni 41
Selezione delle applicazioni 41
Passaggio da un'applicazione all'altra 41
Assegnazione di una categoria alle applicazioni 41
Modifica della visualizzazione della schermata di avvio delle applicazioni 42
Scelta delle preferenze 43
Installazione e rimozione di applicazioni 44
Installazione di applicazioni aggiuntive 44
Rimozione di applicazioni 47
Rimozione software Palm Desktop 48
Protezione 49
Assegnazione di una password 49
Modifica o eliminazione di una password 50
Blocco del palmare 51
Recupero di una password dimenticata 54

Capitolo 4: Utilizzo delle funzioni di espansione 55
Inserimento di una scheda di espansione 55
Rimozione di una scheda di espansione 56
Apertura delle applicazioni della scheda di espansione 56
Passaggio dal palmare ad una scheda di espansione e viceversa 57
Copia di applicazioni da o su una scheda di espansione 57
Selezione delle impostazioni di copia 58
Eliminazione di applicazioni da una scheda di espansione 59
Info scheda 59

Visualizzazione delle informazioni sulla scheda 59
Assegnazione di un nuovo nome alla scheda 60
Formattazione della scheda 60
Menu di Info scheda 60

Capitolo 5: Utilizzo delle applicazioni di base 63
Cenni preliminari sulle applicazioni di base 63
Agenda 63
Rubrica 64
Elenco impegni 65
Appunti 66
Blocco note 67
Calcolatrice 67
Orologio 68
Attività comuni 68
Creazione di record 68
Modifica di record 69
Eliminazione di record 70
Cancellazione di record 71
Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync 72
Trasmissione di informazioni via IR 76
Assegnare una categoria ai record 79
Ricerca di informazioni 82
Ordinamento di elenchi di record 85
Rendere privati i record 87
Allegare note 89
Scelta dei tipi di carattere 90
Visualizzazione dei messaggi di promemoria 90
Attività specifiche delle applicazioni 91
Agenda 91
Rubrica 104
Elenco impegni 108
Appunti 113
Blocco note 117
Calcolatrice 119
Orologio 120

Capitolo 6: Operazioni HotSync® avanzate 123
Selezione delle opzioni di impostazione di HotSync 123

Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni in HotSync 128
Operazioni HotSync via IR 130
Requisiti del computer per la comunicazione a infrarossi 130
Configurazione di Manager HotSync per la comunicazione a infrarossi 131
Esecuzione di un'operazione HotSync via IR 132
Ritorno alle operazioni HotSync via base/cavo 133
Esecuzione di un'operazione HotSync tramite modem 134
Configurazione del computer 134
Configurazione del palmare 136
Selezione dei conduttori per un'operazione HotSync tramite modem . . 138
Esecuzione di un'operazione HotSync tramite modem 138
Utilizzo della funzione Collegamento file 139
Creazione di un profilo utente 139

Capitolo 7: Impostazione delle preferenze per il palmare 143

Visualizzazione delle preferenze 143
Preferenze Pulsanti 144
Preferenze Stilo 144
Preferenze Tasti HotSync 145
Preferenze Digitalizzazione 146
Preferenze Formati 146
Valori predefiniti per il paese 146
Formati relativi all'ora, alla data, all'inizio della settimana e ai numeri 147
Preferenze Generale 147
Intervallo di spegnimento automatico 147
Acceso sulla base 148
Suoni di sistema, di gioco e sveglia sonora 148
Ricezione via IR 149
Preferenze Data e ora 149
Preferenze Connessione 149
Modifica delle connessioni 150
Preferenze Rete e protocollo TCP/IP 151
Selezione di un servizio 151
Immissione di un nome utente 152
Immissione di una password 152
Selezione di una connessione 153
Aggiunta di impostazioni per il telefono 153

Connessione al servizio 156
Creazione di modelli di servizio aggiuntivi 156
Aggiunta di informazioni dettagliate a un modello di servizio 157
Script di accesso 159
Creazione di uno script di accesso sul palmare 160
Applicazioni plug-in 162
Eliminazione di un modello di servizio 162
Comandi di menu in Preferenze Rete 162
Risoluzione dei problemi relativi al protocollo TCP/IP 163
Preferenze Proprietario 164
Preferenze Abbreviazioni 164
Creazione di un'abbreviazione 164
Modifica di un'abbreviazione 165
Eliminazione di un'abbreviazione 166

Appendice A: Manutenzione del palmare 167
Manutenzione del palmare 167
Considerazioni relative alle pile 168
Ripristino del palmare 168
Esecuzione di una reimpostazione a caldo 168
Esecuzione di una reimpostazione a freddo 169

Appendice B: Domande frequenti 173
Problemi di installazione del software 174
Problemi di funzionamento 175
Problemi nel toccare e nello scrivere 176
Problemi relativi alle applicazioni 177
Problemi con HotSync 178
Problemi nella trasmissione via IR 183
Problemi relativi alla password 184
Problemi di ricarica 184
Problemi relativi alla scheda di espansione 185
Supporto tecnico 185

Appendice C: Caratteri non ASCII per gli script di accesso 187
Utilizzo di ^char 187
Ritorno a capo e avanzamento riga 187
Caratteri letterali 188

Informazioni sulle normative relative al prodotto 189

Indice analitico 193

Informazioni sul manuale

Nel presente manuale dei palmari Palm™ serie m100 sono contenute informazioni che consentono di utilizzare subito il palmare ed indicazioni di base per l'utilizzo del palmare e delle applicazioni fornite.

Nel manuale sono illustrati i seguenti argomenti:

- Individuazione di tutti i componenti del palmare
- Visualizzazione e immissione dei dati
- Utilizzo delle schede di espansione
- Utilizzo del palmare con il computer
- Personalizzazione del palmare tramite le impostazioni relative alle preferenze

Una volta acquisita familiarità con le principali funzionalità del palmare, sarà possibile utilizzare il resto del manuale come riferimento per le operazioni meno comuni, per la manutenzione del palmare e per la consultazione in caso di problemi di funzionamento.

CAPITOLO 1

Introduzione al palmare

Nel presente capitolo verranno descritti i tasti e i controlli del palmare Palm™ serie m100, come usare il palmare per la prima volta, in che modo aggiungervi schede di espansione e la modalità di utilizzo della tecnologia HotSync® per sincronizzare il palmare con il software Palm™ Desktop.

Informazioni preliminari sul palmare Palm™ serie m100

Definizione del palmare Palm serie m100

Mediante il palmare Palm serie m100 è possibile essere sempre ben organizzati e puntuali e ricordare gli impegni quotidiani anche quando non si è in ufficio. Utilizzare il nuovo palmare per effettuare le seguenti operazioni:

- Immettere gli eventi programmati nell'Agenda
- Conservare tutti i contatti, gli indirizzi e i numeri telefonici nella Rubrica
- Assegnare a un impegno una priorità e una data di scadenza nell'Elenco impegni
- Nell'applicazione Appunti prendere rapidamente appunti direttamente sullo schermo a colori
- Impostare sveglie nelle applicazioni Orologio, Agenda e Appunti per rispettare gli eventi programmati e ricordare appuntamenti e annotazioni
- Sincronizzare i dati con il software Palm Desktop sul computer con sistema operativo Windows o Macintosh per averne una copia sempre a disposizione
- Inserire schede di espansione Secure Digital (SD) o MultiMediaCard per aggiungere software o ulteriore memoria oppure per effettuare il backup dei dati
- Collegare e utilizzare periferiche hardware, come i modem
- Trasmettere via infrarossi le informazioni a un altro palmare Palm OS® vicino e dotato di una porta IR, ossia a infrarossi

Requisiti di sistema

Per installare e utilizzare il software Palm Desktop, il computer in uso deve soddisfare i seguenti requisiti:

Requisiti minimi: Windows

- Computer di classe Pentium IBM compatibile
- Windows 95*/98/Me/NT 4.0*/2000**/XP** (* per i sistemi operativi Windows 95/NT è necessaria una base/cavo seriale venduta separatamente. ** Gli utenti devono disporre di diritti di amministratore per installare il software Palm Desktop)
- 30 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Monitor VGA o con risoluzione superiore (sono consigliati 16 bit o 65.536 colori e una risoluzione di 800x600)
- Unità CD-ROM o DVD-ROM (è anche possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito Web www.palm.com/intl)
- Mouse
- Una porta USB o una porta seriale disponibile (la base/cavo seriale sono venduti separatamente)

Requisiti minimi: computer Macintosh

- Computer Macintosh o compatibile con processore PowerPC
- Mac OS da 8.6 a 9.x
- 25 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- 6 MB di RAM disponibile
- Unità CD-ROM o DVD-ROM (è anche possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito Web www.palm.com/intl)
- Mouse
- Una porta USB o una porta seriale disponibile (la base/cavo seriale è venduta separatamente)

Componenti opzionali

- Modem, ad esempio un modem aggiuntivo
- Stampante, compatibile con il computer in uso e il sistema operativo installato
- Periferica di comunicazione a infrarossi
- Schede di espansione Secure Digital (SD) o MultiMediaCard, vendute separatamente
- Cavo HotSync per eseguire operazioni HotSync senza la base, venduto separatamente e disponibile con un connettore USB o seriale

Componenti del palmare

Individuazione dei controlli del pannello anteriore

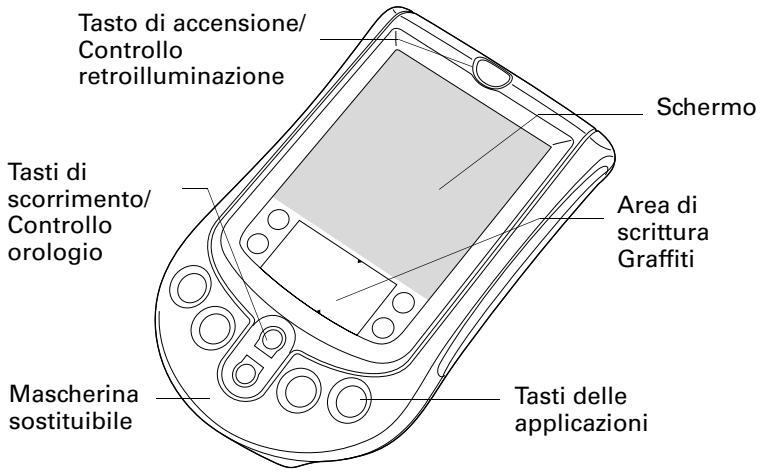

Tasto di accensione/ Controllo retroilluminazione

Consente di accendere o spegnere il palmare e di controllare la funzione di retroilluminazione. Se si è spento il palmare, premere il tasto di accensione per accendere l'unità e tornare all'ultima schermata visualizzata.

Se il palmare è acceso, per spegnerlo premere il tasto di accensione. La pressione del tasto di accensione per circa due secondi comporta l'aumento o la riduzione dell'intensità della retroilluminazione.

Schermo

Consente di visualizzare le applicazioni e le informazioni memorizzate nel palmare. Si tratta di uno schermo sensibile al tocco utilizzabile con lo stilo.

Area di scrittura Graffiti®

L'area in cui si scrivono lettere e numeri utilizzando l'alfabeto Graffiti®. Per informazioni sull'utilizzo dei caratteri Graffiti, consultare il Capitolo 2.

Tasti delle applicazioni

Consentono di attivare le singole applicazioni del palmare corrispondenti alle icone sui tasti: Agenda, Rubrica, Impegni e Appunti. Se il palmare è spento, premere il tasto di una delle applicazioni per attivarlo e accedere all'applicazione corrispondente. Questo è il modo più veloce per aprire un'applicazione.

SUGGERIMENTO Consultare la sezione "Preferenze Pulsanti" nel Capitolo 7, per informazioni dettagliate sulla reimpostazione di questi tasti per attivare le applicazioni del palmare.

Tasti di scorrimento/ Controllo orologio	Consentono di visualizzare testo e altre informazioni con un numero di caratteri superiore a quanto visualizzabile sullo schermo del palmare. Quando il palmare è acceso, se si preme il tasto di scorrimento inferiore, verranno visualizzate le informazioni al di sotto dell'area di visualizzazione, mentre se si preme il tasto di scorrimento superiore, verranno visualizzate le informazioni al di sopra dell'area di visualizzazione. Quando il palmare è spento, premendo il tasto superiore verrà visualizzata l'ora.
Mascherina sostituibile	Protegge il palmare e consente di personalizzarne l'aspetto.

Utilizzo della retroilluminazione

Quando il palmare è acceso, lo schermo è retroilluminato in modo da consentire la visualizzazione delle informazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'intensità di retroilluminazione inizialmente è impostata su un livello alto, ma può essere impostata su un livello più basso per risparmiare energia. Quando si imposta la luminosità, verranno utilizzate le preferenze impostate finché la luminosità non viene modificata.

Per impostare la retroilluminazione:

- Tenere premuto il tasto di accensione per circa due secondi. Rilasciare il tasto quando la luminosità di retroilluminazione raggiunge il livello di intensità desiderato.

SUGGERIMENTO È anche possibile impostare il tratto penna a schermo intero per l'attivazione della retroilluminazione. Consultare la sezione "Preferenze Stilo" nel Capitolo 7, per informazioni dettagliate.

Individuazione dei componenti del pannello posteriore

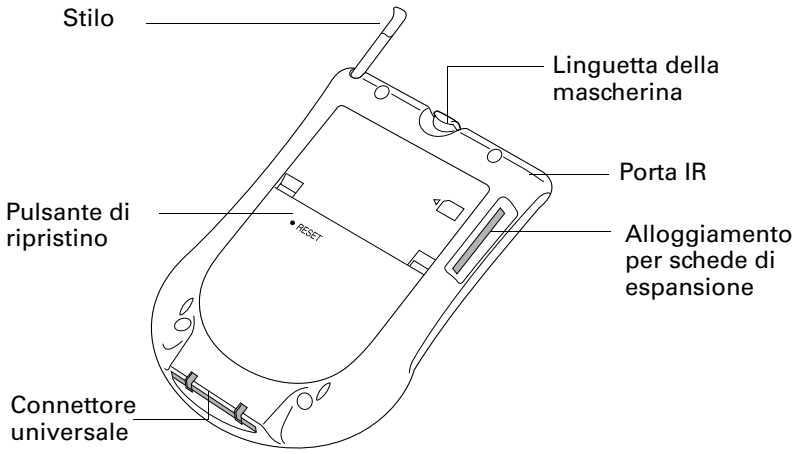

Stilo	Viene utilizzato come dispositivo di puntamento e di scrittura per spostarsi da un'applicazione all'altra e immettere dati nel palmare. Per utilizzare lo stilo, estrarlo dal relativo alloggiamento e utilizzarlo come se fosse una penna o una matita.
Linguetta della mascherina	Consente di rimuovere la mascherina in modo da poter personalizzare l'aspetto del palmare con un'altra mascherina (venduta separatamente).
Porta IR	Consente l'utilizzo della tecnologia a infrarossi per trasmettere e ricevere dati da altri palmari Palm OS e per eseguire operazioni HotSync. Consultare la sezione "Attività comuni" nel Capitolo 5 e "Operazioni HotSync via IR" nel Capitolo 7, per ulteriori informazioni.
Alloggiamento per schede di espansione	Accetta schede Secure Digital (SD) o MultiMediaCard e schede SDIO, consentendo di aggiungere memoria, applicazioni o funzionalità ulteriori. Su una scheda di espansione è anche possibile eseguire il backup dei dati.
Pulsante di ripristino	In condizioni normali non è necessario utilizzare il pulsante di ripristino. Per informazioni su quando e come utilizzarlo, consultare l'Appendice A.
Connettore universale	Consente di collegare il palmare alla base/cavo, utilizzata per il collegamento al retro del computer e all'alimentazione. In questo modo è possibile aggiornare le informazioni tra il palmare e il computer utilizzando la tecnologia HotSync, nonché ricaricare le pile. Il connettore universale consente anche di collegare le periferiche hardware, ad esempio un modem, al palmare in uso.

Aggiornamento da un altro palmare Palm OS

Se si dispone già di un palmare Palm OS, sarà necessario installare la versione del software Palm Desktop in dotazione con il nuovo palmare. Per eseguire aggiornamenti in modo rapido e semplice, effettuare le operazioni descritte nelle sezioni riportate di seguito. Alcune operazioni sono specifiche dell'aggiornamento.

Operazioni preparatorie per l'utilizzo del palmare

Prima di iniziare a utilizzare il palmare e il software Palm Desktop, è necessario eseguire alcune semplici operazioni di installazione.

Per utilizzare il palmare e il software Palm Desktop, effettuare le seguenti operazioni:

- In caso di aggiornamento, eseguire un'operazione HotSync utilizzando il palmare e la base o il cavo precedenti. In tal modo tutti i dati contenuti nel palmare verranno trasferiti nel computer desktop.
- Collegare la base/cavo HotSync fornita con il palmare Palm serie m100 al computer. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Collegamento della base o del cavo HotSync", più avanti in questo capitolo.
- Posizionare il palmare sulla base e caricare le pile. Consultare la sezione "Ricarica del palmare", più avanti in questo capitolo.
- In caso di aggiornamento, potrebbe essere necessario creare una copia della cartella precedente del software Palm Desktop e del relativo contenuto prima di installare il nuovo software Palm Desktop. Per effettuare questa operazione, rinominare la cartella copiata, ad esempio Palm precedente, e memorizzarla al di fuori della cartella del software Palm Desktop. Questa operazione è facoltativa.
- Installare il software Palm Desktop fornito con il palmare Palm serie m100. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Installazione del software Palm Desktop", più avanti in questo capitolo.
- Eseguire un'operazione HotSync. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per ulteriori dettagli.
- In caso di aggiornamento, rinominare il palmare precedente. Per evitare risultati inattesi durante le operazioni HotSync, è necessario che a ogni palmare sia assegnato un nome univoco. Eseguire una reimpostazione a freddo sul palmare precedente. Consultare la sezione "Esecuzione di una reimpostazione a freddo" nell'Appendice A, per informazioni dettagliate.

Utilizzo della protezione rimovibile

La protezione rimovibile ripara lo schermo del palmare quando non è in uso. L'apertura presente sulla protezione consente di vedere rapidamente l'ora e i messaggi di promemoria della sveglia quando la protezione del palmare è chiusa. Per vedere l'ora, premere il tasto di scorrimento superiore accessibile dal foro nella parte inferiore della protezione.

È possibile aprire la protezione e lasciarla ripiegata sul retro del palmare oppure rimuoverla del tutto.

Per rimuovere la protezione:

1. Aprirla e afferrare il cardine con il pollice.
2. Muovere con delicatezza la protezione da un lato all'altro fino a estrarre i fermi del cardine dalle relative sedi all'estremità superiore del palmare.

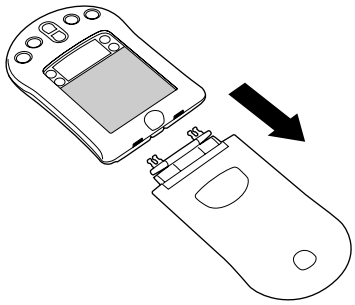

Per reinstallare la protezione:

- Allineare i fermi del cardine alle relative sedi all'estremità superiore del palmare, quindi inserirli uno alla volta bloccandoli in posizione.

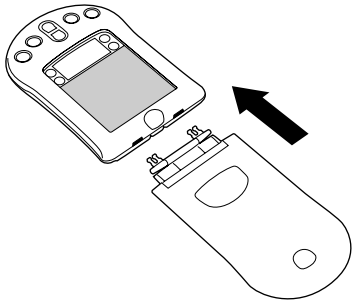

Sostituzione della mascherina

È possibile personalizzare l'aspetto del palmare sostituendone la mascherina. Per informazioni sulle mascherine, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Per rimuovere la mascherina:

1. Rimuovere la protezione.
2. Sollevare leggermente la linguetta della mascherina ed estrarre quest'ultima dal palmare.

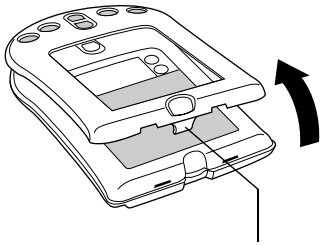

Per installare la mascherina:

1. Allineare l'estremità inferiore della nuova mascherina al foro all'estremità inferiore del palmare.

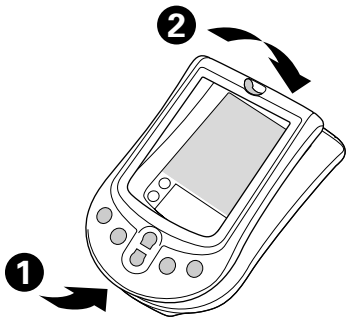

2. Premere delicatamente la parte superiore della mascherina sul palmare fino a farla scattare in posizione.

Collegamento della base o del cavo HotSync

IMPORTANTE La base o il cavo HotSync fornito con il palmare deve essere collegato a un connettore USB. Se il computer in uso non è dotato di una porta USB o se si utilizza un computer con sistema operativo Windows 95, Windows NT oppure un computer Macintosh di una versione precedente, sarà possibile ordinare una base/cavo seriale e, se necessario, un adattatore seriale a 25 pin sul sito Web di Palm all'indirizzo www.palm.com/intl. Prima di completare le operazioni di installazione, consultare la documentazione fornita con la base o con il cavo seriale

Per collegare la base/cavo HotSync

1. Arrestare il sistema e spegnere il computer.
2. Inserire il connettore USB della base o del cavo in una porta USB del computer in uso.
3. Collegare il cavo di alimentazione del connettore della porta USB della base al cavo dell'adattatore c.a.
4. Inserire l'adattatore in una presa di alimentazione c.a.

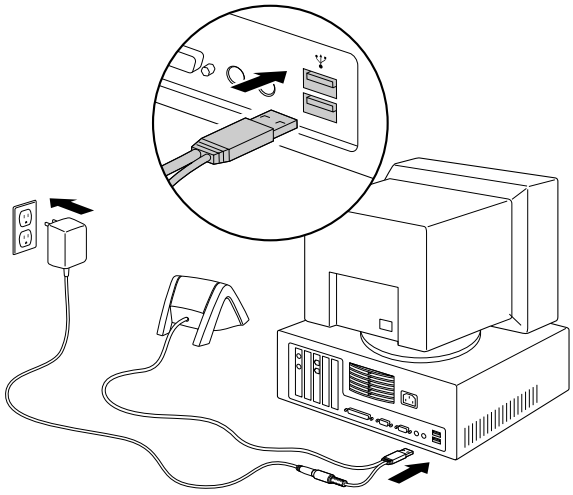

Ricarica del palmare

Il palmare si ricarica ogni volta che viene posizionato sulla base. Inserire il palmare nella base per almeno due ore per effettuare un caricamento iniziale prima di utilizzarlo, dopodiché saranno sufficienti da dieci a quindici minuti al giorno per ricaricare le pile.

Quando le pile sono quasi scariche, sul palmare viene visualizzato un messaggio di avviso. In tal caso, eseguire un'operazione HotSync, quindi ricaricare le pile il più presto possibile. Qualora il palmare si spegnesse, si ha a disposizione ancora una settimana per ricaricare le pile prima di perdere i dati in esso contenuti.

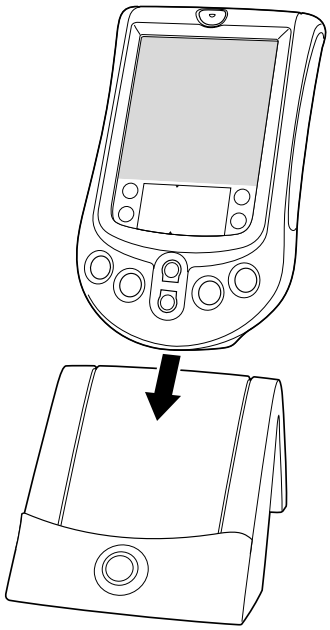

Software Palm Desktop

Il software Palm Desktop consente di estendere molte delle funzioni del palmare al computer e viene utilizzato per eseguire il backup di tutti i dati. Le operazioni di visualizzazione e modifica dei dati mediante il software Palm Desktop sono facoltative. Tuttavia, quando si utilizza il palmare con la tecnologia HotSync incorporata, è possibile sincronizzare completamente le informazioni contenute nel palmare con quelle del computer.

Per evitare eventuali perdite delle informazioni memorizzate nel palmare, eseguire sempre un backup dei dati. Le modifiche apportate al palmare o al software Palm Desktop vengono visualizzate in entrambi al termine della sincronizzazione.

Con il software Palm Desktop è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Utilizzare le applicazioni del palmare sul computer. Poiché il software Palm Desktop duplica le applicazioni Agenda, Rubrica, Impegni e Blocco note installate nel palmare, è possibile visualizzare, immettere e modificare tutti i dati memorizzati nel palmare. Non è possibile modificare i dati degli Appunti nel software Palm Desktop.
- Eseguire il backup dei dati memorizzati nel palmare con la tecnologia HotSync e sincronizzare i dati nel software Palm Desktop. La sincronizzazione è una singola operazione che assicura la protezione e l'aggiornamento costanti dei dati. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per ulteriori informazioni.
- Importare ed esportare i dati in modo da poterli trasferire con facilità da altre applicazioni desktop nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e nel Blocco note. Consultare la sezione "Importazione di dati" nel Capitolo 2, per ulteriori informazioni.

- Stampare i dati memorizzati nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e nel Blocco note su qualsiasi stampante.

Installazione del software Palm Desktop

Le istruzioni riportate di seguito sono relative all'installazione del software Palm Desktop. Al termine dell'installazione, consultare la Guida in linea del software Palm Desktop, l'*Esercitazione* del software Palm Desktop (per gli utenti Windows) e il *Manuale per l'utente Macintosh del software Palm Desktop* nella sottocartella relativa alla documentazione della cartella Palm Desktop.

Per garantire l'installazione corretta e senza interruzioni del software Palm Desktop, stampare queste istruzioni o consultare la sezione *Leggimi*. Prima dell'installazione, effettuare le seguenti operazioni:

- Collegare la base o il cavo HotSync al computer dopo averlo spento.
- *Non* copiare semplicemente i file del software Palm Desktop sul disco rigido del computer in uso. È necessario utilizzare il programma di installazione per collocare i file nelle posizioni corrette e per decomprimerli.

Per installare il software Palm Desktop in un computer con sistema operativo Windows:

1. Accendere il computer.
2. Chiudere tutti i programmi aperti, inclusi i programmi che vengono eseguiti automaticamente all'avvio del computer, ad esempio Microsoft Office, e disattivare tutti i programmi antivirus.
3. Inserire il CD del software Palm Desktop nella relativa unità sul computer.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Durante la procedura verrà chiesto di collegare il palmare alla base o al cavo HotSync.

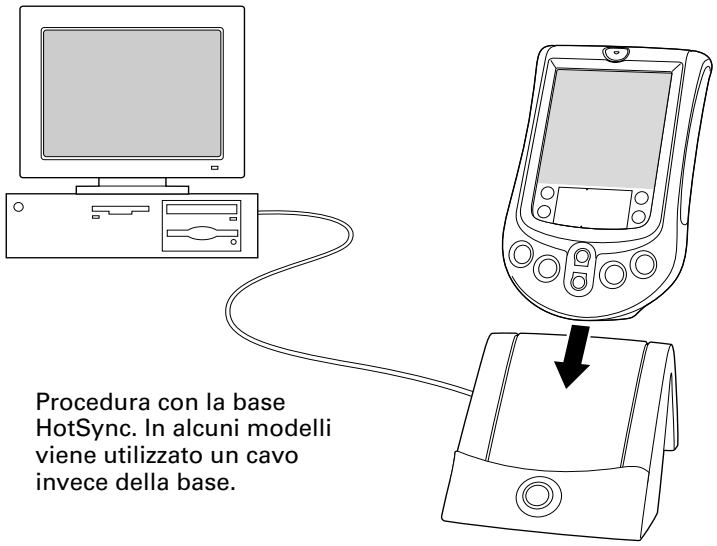

Procedura con la base HotSync. In alcuni modelli viene utilizzato un cavo invece della base.

Per installare il software Palm Desktop in un computer Macintosh:

1. Accendere il computer.
2. Inserire il CD del software Palm Desktop nella relativa unità sul computer.
3. Fare doppio clic sull'icona relativa al CD di Palm Desktop.
4. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione per avviare la procedura.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

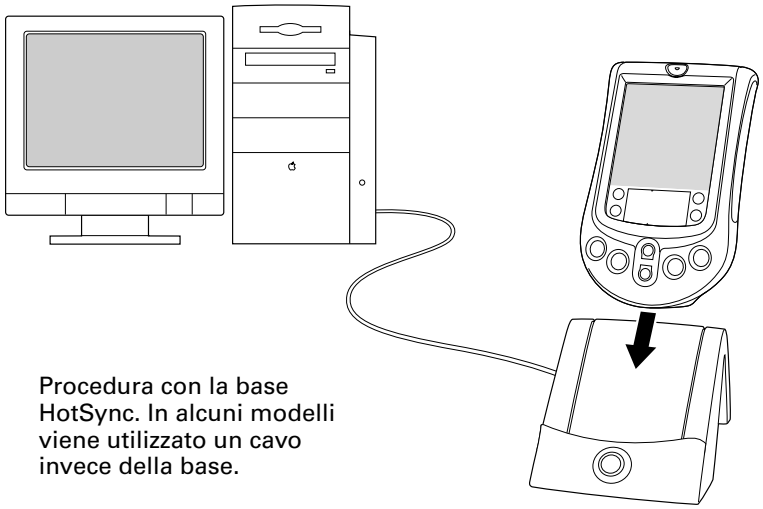

Procedura con la base HotSync. In alcuni modelli viene utilizzato un cavo invece della base.

Utilizzo del palmare con un altro PIM

Se si desidera utilizzare un altro PIM (Personal Information Manager, Gestore di informazioni personali), quale Microsoft Outlook, sarà comunque necessario installare il software Palm Desktop per aggiungere Manager HotSync, il software per la connessione e altre funzioni nel computer. Il software per la connessione, definito conduttore, consente di sincronizzare i dati tra il palmare e il PIM. Il conduttore per Microsoft Outlook è incluso nel CD del software Palm Desktop (solo per computer con sistema operativo Windows). Tuttavia, oltre al software Palm Desktop, è necessario installare anche il conduttore. Per informazioni sulla disponibilità del software di conduttori per il PIM utilizzato, contattare il fornitore del PIM o visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Tocco e digitazione

Esecuzione delle operazioni mediante lo stilo

Analogamente all'utilizzo del mouse per fare clic sugli elementi sullo schermo di un computer, l'utilizzo dello stilo per toccare gli elementi sullo schermo del palmare rappresenta il metodo principale per l'esecuzione delle operazioni nel palmare stesso.

Quando si avvia il palmare per la prima volta, vengono visualizzate le istruzioni per la configurazione, compresa una schermata di calibrazione. La calibrazione consente di allineare i circuiti interni del palmare con lo schermo sensibile al tocco, in modo che, quando si tocca un elemento sullo schermo, nel palmare siano rilevate esattamente le operazioni che si desidera eseguire.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la punta dello stilo per toccare o disegnare tratti sullo schermo del palmare. Non utilizzare penne vere né matite né altri oggetti dotati di punta acuminata per scrivere sullo schermo del palmare.

Quando il palmare è acceso, è possibile toccarne lo schermo per eseguire numerose operazioni, ad esempio:

- Aprire applicazioni
- Scegliere comandi di menu
- Avviare un'operazione di ricerca di un testo specifico nelle applicazioni installate nel palmare. Mediante questo tipo di operazione non è tuttavia possibile effettuare ricerche nelle applicazioni installate sulle schede di espansione
- Selezionare le opzioni nelle finestre di dialogo
- Aprire le tastiere su schermo

È possibile trascinare lo stilo per selezionare del testo nello stesso modo in cui si trascina il mouse per selezionare del testo o spostare oggetti sul computer. È inoltre possibile utilizzare lo stilo per trascinare il dispositivo di scorrimento di qualsiasi barra di scorrimento.

Elementi dell'interfaccia del palmare

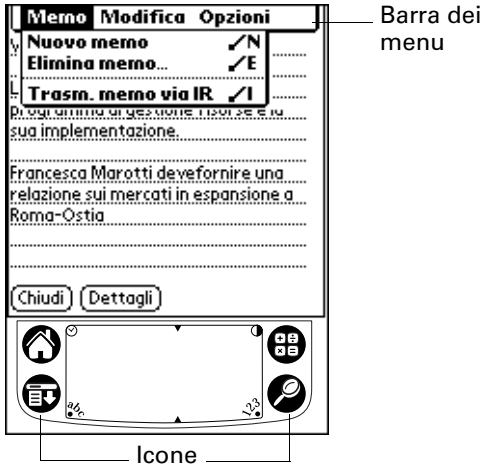

Barra dei menu Un gruppo di comandi specifici di un'applicazione. La barra dei menu non è disponibile per tutte le applicazioni.

Icone Toccare le icone per aprire le applicazioni, i menu, la Calcolatrice e trovare del testo in qualsiasi punto nei dati.

Regolazione del contrasto Toccare l'icona Contrasto per visualizzare la finestra di dialogo Regola contrasto. Toccare a destra o a sinistra del dispositivo di scorrimento per regolare lievemente il contrasto dello schermo o trascinare il dispositivo di scorrimento per modificare di molto il contrasto dello schermo. Per regolare il contrasto è anche possibile utilizzare i tasti di scorrimento Su e Giù.

Orologio Toccare l'icona Orologio per visualizzare la data e l'ora.

abc Dopo aver posizionato il puntatore del mouse su un campo di immissione, toccare il punto per attivare la tastiera alfabetica.

123 Dopo aver posizionato il puntatore del mouse su un campo di immissione, toccare il punto per attivare la tastiera numerica.

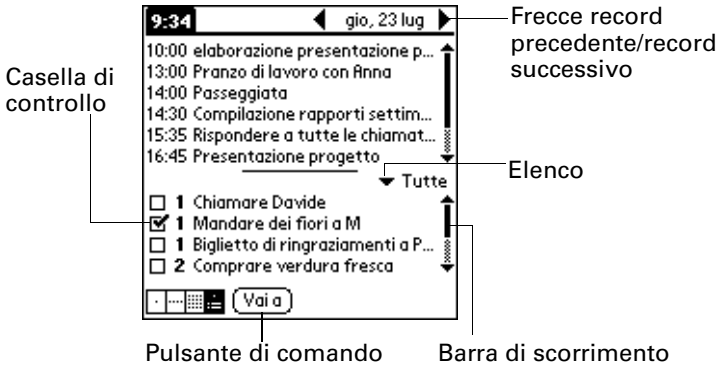

Casella di controllo — Quando una casella di controllo è contrassegnata da un segno di spunta, l'opzione corrispondente è attivata. Se una casella di controllo è deselezionata, sarà possibile contrassegnarla con un segno di spunta toccandola. Se una casella di controllo è selezionata, sarà possibile rimuovere il segno di spunta toccandola.

Pulsanti di comando — Toccare un pulsante per eseguire un comando. I pulsanti di comando vengono visualizzati nelle finestre di dialogo e nella parte inferiore delle schermate delle applicazioni.

Frecce record precedente/ record successivo — Per visualizzare il record precedente e il record successivo, toccare la freccia sinistra e la freccia destra, mentre per visualizzare la pagina di informazioni precedente e successiva, toccare le frecce Su e Giù.

Elenco — Toccare la freccia per visualizzare un elenco di opzioni, quindi toccare una voce dell'elenco per selezionarla.

Barra di scorrimento — Trascinare il dispositivo di scorrimento o toccare la freccia Su o la freccia Giù per scorrere la schermata una riga alla volta. Per scorrere fino alla pagina precedente, toccare la barra di scorrimento appena sopra il dispositivo di scorrimento. Per scorrere fino alla pagina successiva, toccare la barra di scorrimento appena sotto il dispositivo di scorrimento.

È anche possibile scorrere le pagine precedenti e successive premendo i tasti di scorrimento superiore e inferiore sul pannello anteriore del palmare.

Apertura delle applicazioni

Per aprire qualsiasi applicazione installata nel palmare, è possibile utilizzare la schermata di avvio delle applicazioni. È inoltre possibile aprire l'Agenda, la Rubrica, l'Elenco impegni e gli Appunti mediante i tasti delle applicazioni sul pannello anteriore del palmare.

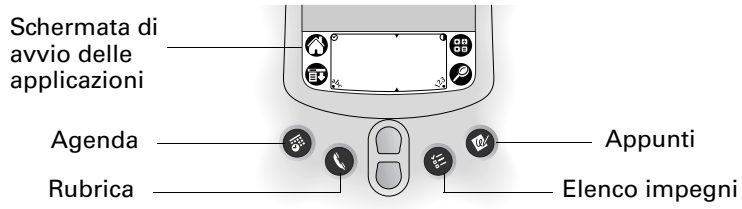

SUGGERIMENTO Quando si preme il tasto di un'applicazione sul pannello anteriore del palmare, si accede immediatamente all'applicazione selezionata. Non sarà nemmeno necessario accendere prima il palmare.

Oltre ad avviare automaticamente le applicazioni, la schermata di avvio delle applicazioni consente di visualizzare l'ora corrente, il livello di carica delle pile e la categoria di applicazioni.

Per aprire un'applicazione installata nel palmare:

1. Toccare l'icona Applicazioni .

2. Toccare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire. Se nel palmare sono state installate numerose applicazioni, toccare la barra di scorrimento per visualizzarle tutte.

   SUGGERIMENTO Per trovare rapidamente un'applicazione, è possibile scrivere il carattere Graffiti corrispondente alla prima lettera del nome. La schermata di avvio delle applicazioni verrà scorsa fino alla prima applicazione il cui nome inizi con la lettera inserita. È inoltre possibile assegnare le icone delle applicazioni a categorie differenti. Consultare la sezione "Assegnazione di una categoria alle applicazioni" nel Capitolo 3.

   NOTA È anche possibile utilizzare le applicazioni installate sulle schede di espansione. Consultare la sezione "Apertura delle applicazioni della scheda di espansione" nel Capitolo 4.

Utilizzo dei menu

I menu del palmare sono semplici da utilizzare. Una volta acquisita familiarità con i menu di una sola applicazione, sarà possibile utilizzarli allo stesso modo in tutte le altre applicazioni.

I menu di ciascuna applicazione vengono descritti nella sezione relativa all'applicazione corrispondente nel Capitolo 5. Consultare la sezione "Modifica di record" nel Capitolo 5, per una descrizione del menu Modifica.

Per visualizzare la barra dei menu:

1. Aprire un'applicazione, ad esempio il Blocco note.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

Toccare l'icona Menu .

Toccare l'area del titolo evidenziata in nero nella parte superiore dello schermo.

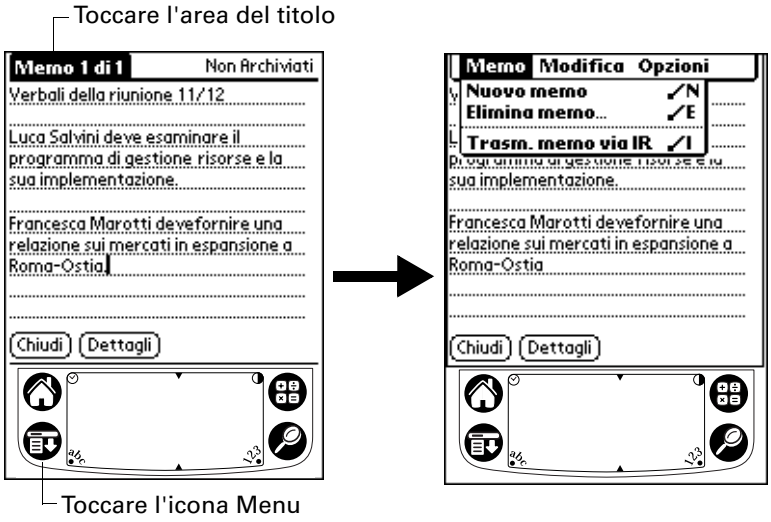

In questo esempio sono disponibili tre menu: Memo, Modifica e Opzioni. Il menu Memo è selezionato e include i comandi Nuovo memo, Elimina memo e Trasm. memo via IR.

Scelta di un menu

Una volta visualizzata la barra dei menu di un'applicazione, toccare il menu in cui è presente il comando che si desidera utilizzare.

La disponibilità dei menu e dei relativi comandi dipende dall'applicazione aperta al momento. Inoltre, i menu e i relativi comandi variano a seconda della *sezione* dell'applicazione utilizzata al momento. Ad esempio, nell'ambito del Blocco note, i menu disponibili nella schermata di elenco dei memo e nella schermata di un singolo memo sono differenti.

Comandi di menu utilizzando i tratti di comando Graffiti

Alla maggior parte dei comandi di menu corrisponde un tratto di comando Graffiti, il che equivale ai tasti di scelta rapida utilizzati per l'esecuzione dei comandi sui computer. Le lettere dei comandi vengono visualizzate a destra dei nomi dei comandi.

Disegnare il tratto di comando in qualsiasi punto dell'area di scrittura Graffiti. Quando si disegna il tratto di comando, la barra degli strumenti dei comandi viene visualizzata sopra l'area di scrittura Graffiti per indicare che è attivata la modalità di comando.

Comando	

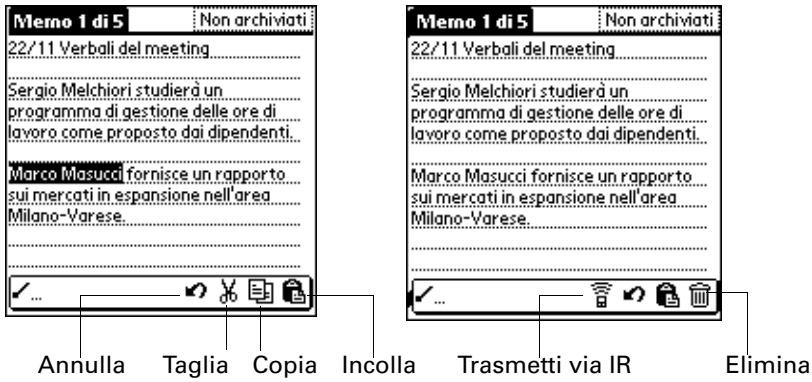
Memo 1 di 5
Non archiviati
22/11 Verbali del meeting
Sergio Melchiori studierà un programma di gestione delle ore di lavoro come proposto dai dipendenti.
Marco Masucci fornisce un rapporto sui mercati in espansione nell'area Milano-Varese.
Annulla
Taglia
Copia
Incolla
Trasmetti via IR
Elimina

Sulla barra degli strumenti dei comandi sono visualizzati i comandi di menu contestuali della schermata corrente. Se ad esempio si seleziona del testo, saranno visualizzate le icone di menu Annulla, Taglia, Copia e Incolla. Toccare un'icona per selezionare il comando o scrivere la lettera di comando corrispondente al comando appropriato nell'area di scrittura Graffiti.

Ad esempio, per scegliere Seleziona tutto dal menu Modifica, disegnare il tratto di comando seguito dalla lettera "s".

NOTA La modalità di comando è attiva solo per un breve periodo di tempo, quindi per scegliere il comando di menu, è necessario toccare un'icona o scrivere immediatamente la lettera appropriata.

Visualizzazione dei suggerimenti in linea

Nella maggior parte delle finestre di dialogo visualizzate sul palmare è presente l'icona Suggerimenti in linea nell'angolo in alto a destra. I suggerimenti in linea anticipano le domande che si potrebbero avere in una finestra di dialogo, forniscono suggerimenti per l'utilizzo della finestra di dialogo o altre informazioni utili.

Per visualizzare un suggerimento in linea:

1. Toccare l'icona Suggerimenti ⓘ.
2. Una volta letto il suggerimento, toccare Chiudi.

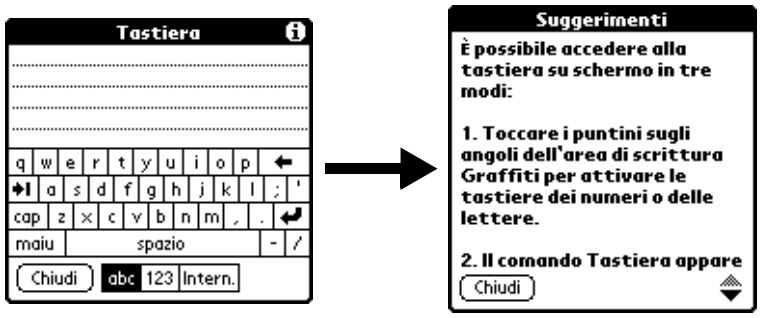
Tastiera
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ; '
cap z x c v b n m , .
maiu
spazio
- /
Chiudi
abc 123 Intern.
Suggerimenti
È possibile accedere alla tastiera su schermo in tre modi:
1. Toccare i puntini sugli angoli dell'area di scrittura Graffiti per attivare le tastiere dei numeri o delle lettere.
2. Il comando Tastiera appare
Chiudi

Immissione dei dati

È possibile immettere dati nel palmare nei seguenti modi:

- Utilizzando la tastiera su schermo
- Utilizzando la scrittura Graffiti
- Utilizzando gli Appunti
- Immettendo o importando dati nel software Palm Desktop ed eseguendo la sincronizzazione con il palmare
- Utilizzando una tastiera esterna collegata al connettore universale
- Trasmettendo i dati via IR da un altro palmare Palm OS vicino e dotato di una porta a infrarossi. Consultare la sezione "Trasmissione di informazioni via IR" nel Capitolo 5, per ulteriori dettagli.

Tastiera su schermo

Quando si crea o si modifica un record in un'applicazione, ad esempio nella Rubrica, per immettere i dati è possibile accedere alle tastiere su schermo.

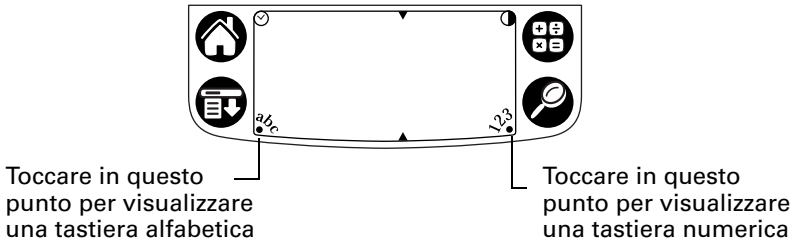
abc
123
Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera alfabetica
Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera numerica

Una volta attivata la tastiera, toccare per aprire una delle altre tastiere, inclusa la tastiera internazionale. Quando è aperta una tastiera, è comunque possibile immettere dati nell'area di scrittura Graffiti. Consultare la sezione "Utilizzo della tastiera su schermo" nel Capitolo 2, per ulteriori informazioni.

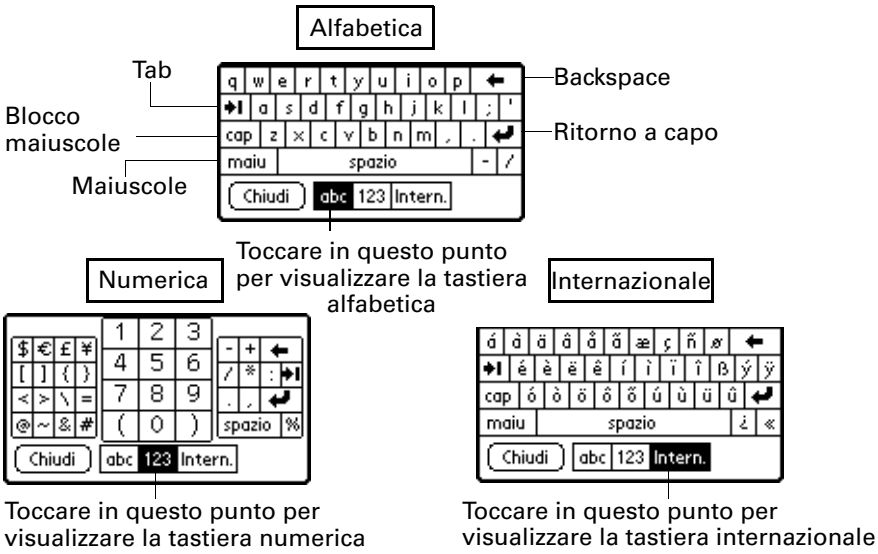

Scrittura Graffiti

Nel palmare è incluso il software di scrittura Graffiti, che rappresenta il principale sistema per l'immissione di testo e numeri. Se il software di scrittura Graffiti è installato, sarà possibile disegnare con lo stilo semplici tratti che verranno immediatamente riconosciuti come lettere o numeri.

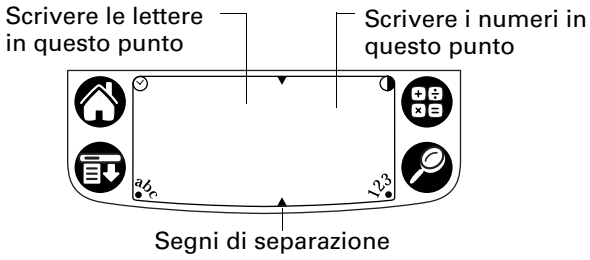

Nel CD del software Palm Desktop è incluso Giraffe, un gioco da utilizzare per esercitarsi con la scrittura Graffiti. Consultare la sezione "Installazione e rimozione di applicazioni" nel Capitolo 3, per le istruzioni relative all'installazione. Il Blocco note rappresenta l'applicazione ideale per esercitarsi con la scrittura Graffiti. Nella presente sezione verrà illustrato come aprire il Blocco note e come utilizzarlo per esercitarsi con la scrittura Graffiti.

Per aprire il Blocco note:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Blocco note .
3. Toccare Nuovo.

NOTA Sulla prima riga del nuovo memo compare un cursore lampeggiante a indicare il punto in cui verrà visualizzato il testo.

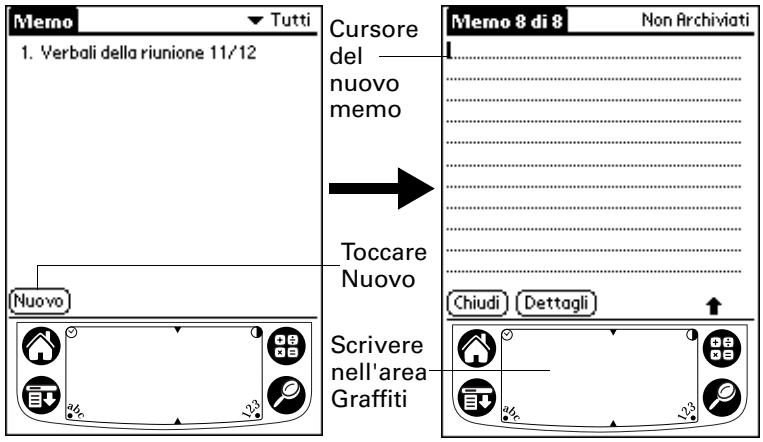

Consultare la sezione "Immissione di dati mediante la scrittura Graffiti" nel Capitolo 2, per ulteriori dettagli.

Appunti

Nell'applicazione Appunti è presente uno spazio in cui è possibile effettuare annotazioni scrivendo a mano direttamente sullo schermo del palmare. L'applicazione Appunti può infatti essere considerata come un blocco nel quale scrivere brevi note. In un secondo momento sarà possibile trasferire queste note in modo permanente, immettendo le informazioni in un'altra applicazione, oppure sarà possibile eliminarle. È anche possibile scegliere il colore della penna e della carta per gli appunti. Consultare la sezione "Appunti" nel Capitolo 5, per ulteriori informazioni e istruzioni.

Utilizzo del software Palm Desktop

Se si desidera aggiungere nuovi record al palmare utilizzando la tastiera del computer anziché la scrittura Graffiti o la tastiera su schermo, immettere i dati nel software Palm Desktop o nel PIM installato per l'utilizzo con il palmare. Per informazioni dettagliate sull'immissione dei dati nel software Palm Desktop, consultare la Guida in linea del software Palm Desktop, l'*Esercitazione* fornita con il software Palm Desktop (per gli utenti di Windows) e il *Manuale per l'utente Macintosh del software Palm Desktop* nella sottocartella relativa alla documentazione della cartella Palm Desktop.

Una volta immessi i dati nel software Palm Desktop, eseguire un'operazione HotSync per sincronizzare il palmare con il computer. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per ulteriori informazioni.

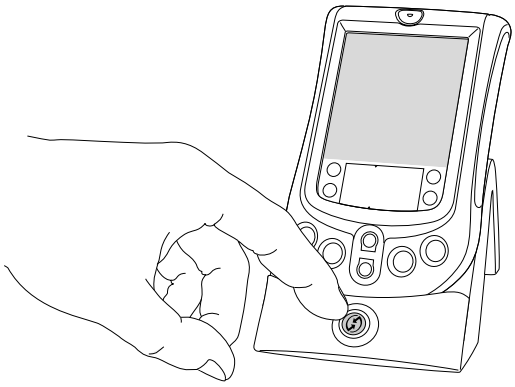

Importazione dei dati

Se in un database del computer sono già presenti dei dati, sarà possibile importarli nel software Palm Desktop. È possibile importare i dati memorizzati nelle applicazioni del computer, quali fogli di calcolo e database, o importare dati da un altro palmare Palm OS. Durante l'importazione dei dati, i record vengono trasferiti automaticamente nel palmare senza dover effettuare alcuna immissione manuale. Consultare la sezione "Importazione di dati" nel Capitolo 2, per ulteriori informazioni.

Utilizzo di una tastiera esterna

È possibile collegare un accessorio tastiera opzionale al connettore universale del palmare e digitare i dati direttamente su quest'ultimo. Le tastiere esterne risultano molto utili se si desidera immettere in modo rapido e preciso grandi quantità di dati quando si è lontani dal computer. Per ulteriori informazioni su questo accessorio opzionale, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Personalizzazione del palmare

Il palmare può essere personalizzato mediante l'applicazione Preferenze. È infatti possibile immettere informazioni personali, quali il proprio nome e indirizzo, modificare l'ora, la data e il fuso orario, visualizzare formati di data e ora differenti durante un viaggio, disattivare i suoni, nonché configurare il palmare per l'utilizzo con un modem. Per informazioni dettagliate, consultare il Capitolo 7.

Per aprire le schermate Preferenze:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Pref .
3. Toccare l'elenco delle categorie visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata.
4. Toccare la categoria di Preferenze che si desidera visualizzare.

Nelle operazioni di impostazione della data riportate di seguito viene fornito un esempio di come personalizzare il palmare.

È possibile modificare la data e l'ora nella schermata Preferenze Data e ora.

Per impostare la data:

1. Toccare la casella Imposta data.
2. Toccare le frecce di selezione per impostare l'anno corrente.

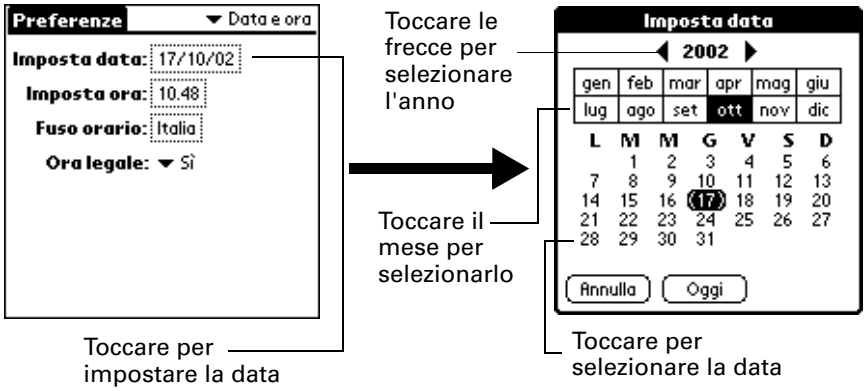
Preferenze
Data e ora
Imposta data: 17/10/02
Imposta ora: 10.48
Fuso orario: Italia
Ora legale: Sì
Toccare per impostare la data
Toccare le frecce per selezionare l'anno
Toccare il mese per selezionarlo
Imposta data
2002
gen feb mar apr mag giu
lug ago set ott nov dic
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Annulla
Oggi
Toccare per selezionare la data

3. Toccare un mese.
4. Toccare la data corrente.

Per impostare l'ora:

1. Toccare la casella Imposta ora.

2. Toccare la freccia Su o la freccia Giù per modificare l'ora.
3. Toccare uno dei due numeri che si riferisce ai minuti, quindi toccare la freccia Su o la freccia Giù per modificarlo.
4. Toccare OK.

Per impostare il fuso orario:

1. Toccare la casella Imposta fuso orario.

2. Toccare il paese desiderato e il relativo fuso orario.

   SUGGERIMENTO Se durante un viaggio si specifica un nuovo fuso orario, nel palmare verranno automaticamente reimpostate la data e l'ora, ma non l'orario degli appuntamenti nell'Agenda.

3. Toccare OK.

Per impostare l'ora legale:

- Toccare la freccia accanto alla voce Ora legale per visualizzare l'elenco di impostazioni disponibili, quindi selezionare Sì o No.

CAPITOLO 2

Immissione di dati nel palmare

Nel presente capitolo viene illustrata la modalità di immissione dei dati nel palmare scrivendo con lo stilo nell'area di scrittura Graffiti®, utilizzando la tastiera su schermo o la tastiera del computer oppure importando le informazioni da un'altra applicazione.

Immissione di dati mediante la scrittura Graffiti

Nel Capitolo 1 è stata presentata la scrittura Graffiti e ne è stata illustrata brevemente la modalità di utilizzo per l'immissione di testo nelle applicazioni in uso. Nella presente sezione vengono fornite informazioni sulle operazioni per la creazione di lettere, numeri, segni di punteggiatura e simboli e sono inoltre riportati alcuni suggerimenti relativi alla scrittura Graffiti.

Scrittura dei caratteri Graffiti

Con solo pochi minuti di pratica è possibile immettere testo in modo rapido e preciso. La scrittura Graffiti include tutti i caratteri disponibili su una tastiera standard. I tratti Graffiti sono molto simili alle lettere maiuscole dell'alfabeto standard; questo ne semplifica l'apprendimento.

Sono quattro i concetti di base per il corretto utilizzo della scrittura Graffiti:

- Se si tracciano le forme dei caratteri esattamente nel modo indicato nelle tabelle riportate più avanti in questo capitolo, come quelle illustrate nel diagramma, sarà possibile raggiungere una precisione del 100%.

- Il grosso punto su ciascuna forma indica la posizione da cui iniziare il tratto. Alcuni caratteri presentano forme simili, ma punti di inizio e di fine differenti. Iniziare sempre il tratto dal grosso punto, che non serve tracciare, ma che indica la posizione di inizio del tratto.

- La maggior parte dei caratteri richiede un unico tratto. Quando si solleva lo stilo dall'area di scrittura Graffiti, il carattere di testo tracciato viene riconosciuto e visualizzato immediatamente sul palmare. Alcuni tratti Graffiti sono parti degli equivalenti caratteri dell'alfabeto standard; questo risulta utile per effettuare tratti singoli.
- L'area di scrittura Graffiti è divisa in due parti: una per scrivere le lettere dell'alfabeto e l'altra per scrivere i numeri. Le due aree sono indicate dai piccoli segni posti nelle parti superiore e inferiore dell'area di scrittura Graffiti.

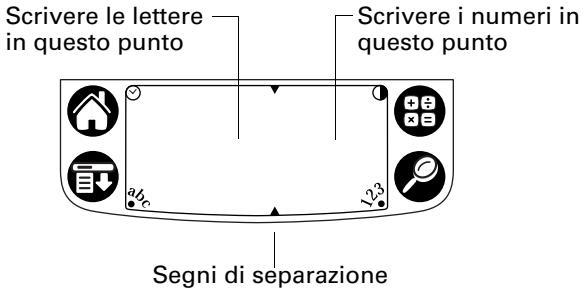

Per scrivere le lettere Graffiti:

1. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera immettere il testo.

   NOTA Prima di scrivere il testo, toccare l'area di scrittura Graffiti e attendere che venga visualizzato un cursore lampeggiante.

2. Per trovare la forma del tratto corrispondente alla lettera che si desidera creare, consultare le tabelle fornite nelle pagine che seguono. Ad esempio, il tratto riportato di seguito consente di creare la lettera "n".

   NOTA Per alcune lettere sono disponibili due diverse forme di tratto. Per questo tipo di lettere, scegliere il tratto che risulta più semplice da scrivere.

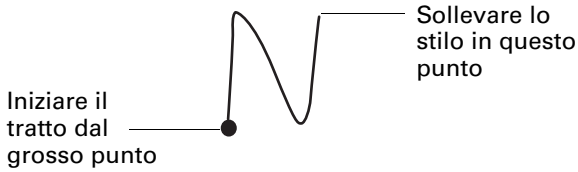

Come descritto nelle pagine successive, per creare una stessa lettera in maiuscolo o in minuscolo, viene utilizzata la stessa forma.

3. Posizionare lo stilo nella parte sinistra dell'area di scrittura Graffiti.
4. Iniziare il tratto dal grosso punto e tracciare la forma del tratto come indicato nelle tabelle.
5. Sollevare lo stilo dallo schermo al termine della forma del tratto.

Queste sono le uniche operazioni da effettuare. Quando si solleva lo stilo dallo schermo, il tratto viene immediatamente riconosciuto e la lettera corrispondente viene visualizzata sul palmare in corrispondenza del punto di inserimento.

Non appena si solleva lo stilo dallo schermo, è possibile iniziare il tratto del successivo carattere che si desidera scrivere.

IMPORTANTE Iniziare i tratti dei caratteri nell'area di scrittura Graffiti. In caso contrario, non verranno riconosciuti come caratteri di testo.

Suggerimenti per l'utilizzo della scrittura Graffiti

Quando si utilizza la scrittura Graffiti, tenere presenti i suggerimenti che seguono:

- Scrivendo caratteri di grandi dimensioni si ottiene una maggiore precisione. Utilizzare dei tratti che occupino quasi tutta l'area di scrittura Graffiti.
- Per eliminare dei caratteri è sufficiente impostare il punto di inserimento a destra del carattere da rimuovere ed effettuare un tratto di backspace, ossia una linea da destra a sinistra, nell'area di scrittura Graffiti.
- Scrivere a velocità normale. Scrivere troppo lentamente potrebbe causare errori di riconoscimento.
- Non scrivere obliquamente. I tratti verticali devono essere paralleli alle linee di delimitazione dell'area di scrittura Graffiti.
- Premere con decisione.

L'alfabeto Graffiti

Lettera	Tratti
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	

Lettera	Tratti
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

Spazio	
Ritorno a capo	

Backspace	
Punto	toccare due volte

Scrittura di lettere maiuscole

È possibile scrivere le lettere in maiuscolo utilizzando le stesse forme di tratti dei caratteri alfabetici di base. Per scrivere le lettere in maiuscolo, utilizzare il tratto per le maiuscole, così come si preme il tasto MAIUSC su una tastiera, quindi scrivere i tratti dei caratteri.

NOTA La scrittura Graffiti include una funzione che consente di scrivere automaticamente in maiuscolo la prima lettera durante la creazione di una nuova frase o di un nuovo record, toccando Nuovo o una riga vuota.

Per scrivere in maiuscolo la prima lettera di una parola:

- Utilizzare il tratto per le maiuscole:

Maiuscole	

SUGGERIMENTO Quando il tratto per le maiuscole è attivo, nell'angolo in basso a destra dello schermo del palmare viene visualizzato il simbolo della freccia SU. Se si attiva per sbaglio il tratto per le maiuscole, sarà possibile annullarlo mediante il tratto di backspace.



Per immettere solo lettere maiuscole (Blocco maiuscole):

- Utilizzare il tratto per il Blocco maiuscole:

Blocco maiuscole	

SUGGERIMENTO Quando il Blocco maiuscole è attivo, nell'angolo in basso a destra dello schermo del palmare viene visualizzato il simbolo di una freccia SU sottolineata. Per tornare alle minuscole, utilizzare di nuovo il tratto per le maiuscole.



Scrittura di numeri

La scrittura dei numeri mediante la scrittura Graffiti è simile alla scrittura delle lettere dell'alfabeto. La sola differenza consiste nel fatto che i tratti dei caratteri vengono scritti nella parte destra (area dei numeri) dell'area di scrittura Graffiti.

Numeri Graffiti

Numero	Tratti	Numero	Tratti
0		5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

Scrittura dei segni di punteggiatura

Con la scrittura Graffiti è possibile creare qualsiasi segno di punteggiatura normalmente immesso con una tastiera standard. Tutti i segni di punteggiatura iniziano con un singolo tocco nell'area di scrittura Graffiti. Quando si tocca questa area di scrittura, viene attivata la modalità di punteggiatura e viene visualizzato un punto che ne indica l'attivazione: il tratto successivo effettuato con lo stilo consentirà di creare un segno di punteggiatura.



Modalità di punteggiatura

NOTA Quando viene attivata la modalità di punteggiatura, è possibile disegnare il tratto di un simbolo in qualsiasi punto dell'area di scrittura Graffiti, sia delle lettere *che* dei numeri.

Simbolo	Tratto	Simbolo	Tratto
Punto .		**Trattino** –	
Virgola ,		**Parentesi aperta** (	
Apostrofo '		**Parentesi chiusa**)	
Punto interrogativo ?		**Barra** /	
Punto esclamativo !		**Dollaro** $	

Altri segni di punteggiatura Graffiti

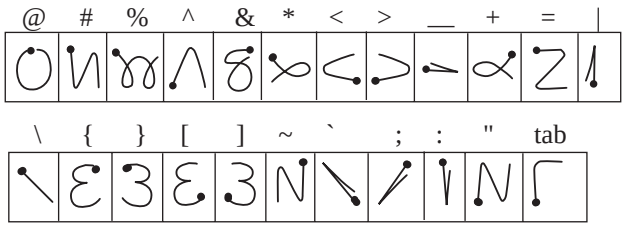

Scrittura di simboli e caratteri estesi

Tutti i simboli e i caratteri estesi iniziano con un tratto nell'area di scrittura Graffiti del palmare:

Modalità simboli	

Quando viene attivata la modalità simboli, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata una barra rovesciata: il tratto successivo effettuato consentirà di creare il simbolo o il carattere esteso desiderato.



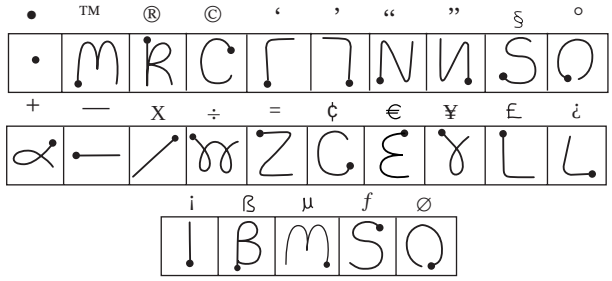

Scrittura di caratteri accentati

Per creare caratteri accentati, disegnare il tratto utilizzato in genere per creare la lettera, seguito da un tratto di accento. L'accento verrà aggiunto automaticamente alla lettera.

Nel diagramma riportato di seguito sono illustrati i tratti necessari per scrivere una "e" accentata.



Tratti degli accenti

Mediante i tratti degli accenti è possibile scrivere le seguenti lettere accentate:

à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ù ú û ü ÿ ý ñ

Ulteriori caratteri internazionali

È possibile scrivere i caratteri riportati di seguito senza utilizzare alcun segno di punteggiatura o modalità speciale:



NOTA Scrivere i caratteri internazionali nella parte sinistra dell'area di scrittura Graffiti.

Tratti di spostamento

Oltre ai simboli dei caratteri, la scrittura Graffiti include dei tratti speciali da utilizzare per eseguire spostamenti all'interno del testo o dei campi delle applicazioni in uso.

Comando	Tratto
Spostare il cursore a destra	
Spostare il cursore a sinistra	
Campo precedente (solo Rubrica)	
Campo successivo (solo Rubrica)	
Aprire il record di un indirizzo (solo Rubrica)	

Abbreviazioni Graffiti

Le abbreviazioni Graffiti consentono di immettere in modo rapido e semplice le parole o le frasi più comunemente utilizzate. Le abbreviazioni sono simili alle funzioni di glossario o di immissione automatica del testo di alcuni elaboratori di testo.

La scrittura Graffiti include diverse abbreviazioni predefinite, ma è anche possibile creare delle abbreviazioni personalizzate. Con ciascuna abbreviazione è possibile rappresentare fino a 45 caratteri. È possibile creare ad esempio un'abbreviazione per il proprio nome o per l'intestazione di un memo. Consultare la sezione "Preferenze Abbreviazioni" nel Capitolo 7, per informazioni sulla modalità di creazione di abbreviazioni personalizzate.

Per utilizzare un'abbreviazione, disegnare il tratto dell'abbreviazione seguito dai caratteri della stessa. Quando si disegna il tratto dell'abbreviazione, nel punto di inserimento ne verrà visualizzato il simbolo per indicare che ci si trova in modalità di abbreviazione.

Abbreviazione	

Nel palmare sono disponibili le seguenti abbreviazioni Graffiti predefinite:

Termine	Abbreviazione
Indicatore data	**id**
Indicatore ora	**io**
Indicatore data e ora	**do**
Riunione	**ri**
Colazione	**Co**
Pranzo	**Pr**
Cena	**Ce**

Utilizzo della tastiera su schermo

È possibile aprire la tastiera su schermo ogni volta che si desideri immettere del testo o dei numeri nel palmare.

Per utilizzare la tastiera su schermo:

1. Aprire una delle applicazioni, ad esempio il Blocco note.
2. Toccare una delle voci o il pulsante Nuovo.
3. Toccare "abc" per visualizzare la tastiera alfabetica o "123" per visualizzare la tastiera numerica.

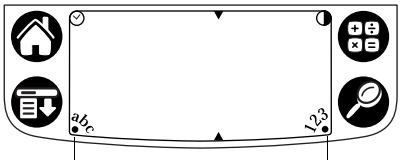

Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera alfabetica

Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera numerica

4. Toccare i caratteri per immettere testo e numeri.

   NOTA Nella tastiera su schermo è inoltre inclusa una finestra di dialogo per i caratteri internazionali. È possibile passare dall'una all'altra di queste tre finestre in qualsiasi momento per immettere il testo desiderato. Quando è aperta la tastiera su schermo è comunque possibile immettere dati nell'area di scrittura Graffiti.

5. Al termine, toccare Chiudi per chiudere la tastiera su schermo e inserire il testo nel record.

Utilizzo degli Appunti

Oltre a utilizzare i caratteri Graffiti e la tastiera su schermo, per immettere i dati nel palmare è possibile utilizzare l'applicazione Appunti. Con l'applicazione Appunti è possibile annotare brevi appunti direttamente sullo schermo del palmare scrivendo a mano. In un secondo momento sarà possibile immettere queste informazioni in un'altra applicazione o eliminarle. Consultare la sezione "Appunti" nel Capitolo 5, per ulteriori informazioni e istruzioni.

Per utilizzare gli Appunti:

1. Premere il tasto dell'applicazione Appunti sul pannello anteriore del palmare.
2. Scrivere le informazioni direttamente sullo schermo del palmare.
3. Toccare Chiudi.

Utilizzo della tastiera del computer

Se si desidera inserire grandi quantità di dati o si preferisce utilizzare la tastiera del computer, per l'immissione dei dati sarà possibile utilizzare il software Palm™ Desktop o qualsiasi PIM supportato. Per sincronizzare le informazioni contenute nel computer con le informazioni contenute nel palmare, eseguire quindi un'operazione HotSync®. La maggior parte delle applicazioni fornite con il palmare è anche disponibile nel software Palm Desktop e in molti PIM. Non sarà quindi necessario imparare a utilizzare altre applicazioni. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei dati nel computer, consultare la Guida in linea del software Palm Desktop, l'*Esercitazione* inclusa nel software Palm Desktop (per gli utenti del sistema operativo Windows) e il Manuale del software *Palm Desktop* per utenti Macintosh sul CD del software Palm Desktop.

Importazione di dati

Se si dispone di dati in applicazioni del computer, quali fogli di calcolo e database, oppure si desidera importare dati da un altro palmare, sarà possibile trasferire automaticamente le informazioni nel palmare in uso. Salvare i dati in uno dei formati di file elencati di seguito, importarli nel software Palm Desktop, quindi eseguire un'operazione HotSync per trasferirli dati nel palmare.

Importazione di dati da un computer con sistema operativo Windows

Mediante il software Palm Desktop è possibile importare i dati nei seguenti formati di file:

- Delimitati da virgole (.csv, .txt): solo Rubrica e Blocco note
- Delimitati da tabulazioni (.tab, .tsv, .txt): solo Rubrica e Blocco note
- CSV (Associazione Lotus Organizer 2.x/97): solo Rubrica
- vCal (.vcs): solo Agenda
- vCard (.vcf): solo Rubrica
- File di archivio dell'Agenda (.dba)
- File di archivio della Rubrica (.aba)
- File di archivio dell'Elenco impegni (.tda)
- File di archivio del Blocco note (.mpa)

È possibile utilizzare i formati per file di archivio solo con il software Palm Desktop. Utilizzare tali formati per condividere informazioni con altri utenti di palmari Palm OS® o per creare una copia dei dati importanti contenuti in Palm Desktop.

Per importare i dati da un computer con sistema operativo Windows:

1. Aprire il software Palm Desktop.
2. Fare clic sull'applicazione nella quale si desidera importare i dati.
3. Se si importano dei record contenenti un campo con i nomi delle categorie, effettuare le seguenti operazioni:

   Selezionare Tutte nella casella Categoria.

   Assicurarsi che le stesse categorie visualizzate nel file importato siano presenti anche nell'applicazione. Se alcune delle categorie non sono presenti, crearle subito, per evitare che i record vengano importati nella categoria Non archiviati.
4. Scegliere Importa dal menu File.
5. Selezionare il file che si desidera importare.

6. Scegliere Apri.

   NOTA Se si importa un file vCal o vCard, andare direttamente al passaggio 10. Non è necessario specificare quali campi corrispondono ai dati importati.

7. Per importare i dati nei campi corretti di Palm Desktop, trascinare i campi nella colonna di sinistra in modo che si trovino sul lato opposto ai campi importati corrispondenti posizionati a destra.
8. Se non si desidera importare un campo, deselezionare la casella di controllo corrispondente.
9. Scegliere OK.

   I dati importati verranno evidenziati nell'applicazione.

10. Per aggiungere i dati importati al palmare, eseguire un'operazione HotSync.

Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati, consultare la Guida in linea del software Palm Desktop.

Importazione di dati da un computer Macintosh

Con il software Palm Desktop è possibile importare dati da una delle seguenti applicazioni durante l'esportazione nel formato di file appropriato:

- Address Book Plus (file di testo)
- Claris Organizer (il software Palm Desktop consente di aprire questi file direttamente)
- ClarisWorks (salvare con un nuovo nome come file di testo ASCII)
- DateBook Pro (file di testo)
- DayMaker (file di testo)
- Dynodex (file di testo)
- FileMaker Pro (file di testo separato da tabulazioni)
- Meeting Maker (file di testo)
- Newton con sistema Mac OS 1.0 con il kit Newton Connection: Names; Date Book Calendar e Notepad (file di testo)
- Now Contact (file di testo)
- Now Up-to-Date (file di testo)
- QuickDex (file di testo)
- TouchBase Pro (file di testo)

Per importare i dati da un computer Macintosh:

1. Aprire il software Palm Desktop.
2. Scegliere Importa dal menu File.
3. Selezionare il file che si desidera importare.
4. Scegliere Apri.
5. Se si desidera modificare l'ordine dei campi da importare, posizionare il cursore del mouse su un campo, attendere che il cursore assuma la forma di una doppia freccia, quindi trascinare il campo in una nuova posizione.
6. Se non si desidera importare un campo, fare clic sulla freccia tra i nomi dei campi.
7. Scegliere il campo appropriato dal menu di scelta rapida Campi.
8. Scegliere il delimitatore appropriato dal menu di scelta rapida Delimitatori.
9. Scegliere OK.
10. Per aggiungere i dati importati al palmare, eseguire un'operazione HotSync.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni di importazione ed esportazione dei dati, consultare la Guida in linea del software Palm Desktop.

CAPITOLO 3

Gestione delle applicazioni

In questo capitolo vengono fornite informazioni su come passare da un'applicazione all'altra sul palmare, come personalizzare le impostazioni delle applicazioni e come assegnare una categoria alle applicazioni in modo da visualizzarle in gruppi correlati. Per informazioni sull'utilizzo delle applicazioni su una scheda di espansione, consultare il Capitolo 4.

Utilizzo della schermata di avvio delle applicazioni

Per aprire la schermata di avvio delle applicazioni, toccare l'icona Applicazioni .

Selezione delle applicazioni

Il palmare dispone di una serie di applicazioni. Tutte le applicazioni installate nel palmare vengono visualizzate nella relativa schermata di avvio. Consultare la sezione "Apertura delle applicazioni" nel Capitolo 1, per ulteriori dettagli. Le applicazioni installate su una scheda di espansione vengono immediatamente visualizzate nella schermata di avvio quando viene inserita una scheda o quando questa viene selezionata dall'elenco visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. Consultare la sezione "Apertura delle applicazioni della scheda di espansione" nel Capitolo 4, per ulteriori dettagli.

Passaggio da un'applicazione all'altra

Quando si utilizza una delle applicazioni, toccare l'icona Applicazioni o premere il tasto di un'applicazione sul pannello anteriore del palmare per passare a un'altra applicazione. Il lavoro viene salvato automaticamente nell'applicazione corrente e verrà visualizzato quando si torna a quell'applicazione. È anche possibile passare da un'applicazione sul palmare a un'applicazione su una scheda di espansione. Consultare la sezione "Passaggio dal palmare ad una scheda di espansione e viceversa" nel Capitolo 4, per ulteriori dettagli.

Assegnazione di una categoria alle applicazioni

La funzione Categoria consente di gestire il numero di icone delle applicazioni visualizzate nella schermata di avvio. È possibile assegnare un'applicazione a una categoria e quindi visualizzare un'unica categoria o tutte le applicazioni.

Per assegnare una categoria a un'applicazione:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Categoria.
4. Toccare la freccia per visualizzare l'elenco accanto a ciascuna applicazione e selezionare una categoria.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova categoria, toccare Modifica categorie nell'elenco visualizzato. Toccare Nuova, immettere il nome della categoria, quindi toccare OK per aggiungerla. Toccare OK.

5. Toccare Chiudi.

Per visualizzare le applicazioni per categoria:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare ripetutamente l'icona Applicazioni per scorrere tutte le categorie.

   Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi selezionare la categoria che si desidera visualizzare.

Modifica della visualizzazione della schermata di avvio delle applicazioni

In base all'impostazione predefinita, la schermata di avvio delle applicazioni consente di visualizzare ogni applicazione come un'icona. In alternativa, è possibile scegliere di visualizzare un elenco di applicazioni. È inoltre possibile visualizzare la stessa categoria di applicazioni ogni volta che la schermata di avvio delle applicazioni viene aperta.

Per modificare la visualizzazione della schermata di avvio delle applicazioni:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

4. Toccare la freccia accanto a Visualizza per: per visualizzare l'elenco di opzioni disponibili, quindi selezionare Elenco.
5. Toccare OK.

Per aprire la schermata di avvio delle applicazioni e visualizzare l'ultima categoria a cui si è avuto accesso:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.
4. Toccare la casella di controllo Ricorda ultima categoria per selezionarla.
5. Toccare OK.

Scelta delle preferenze

È possibile impostare le opzioni di un'applicazione nella finestra di dialogo Preferenze relativa all'applicazione desiderata.

Per modificare le preferenze di un'applicazione:

1. Aprire un'applicazione.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

   NOTA Non in tutte le applicazioni è disponibile un comando Preferenze.

4. Modificare le impostazioni.
5. Toccare OK.

Installazione e rimozione di applicazioni

In questa sezione vengono fornite informazioni su come installare e rimuovere le applicazioni dal palmare o da una scheda di espansione e su come rimuovere il software Palm™ Desktop dal computer.

Installazione di applicazioni aggiuntive

Le applicazioni Agenda, Rubrica, Impegni, Appunti, Blocco note e Calcolatrice sono già installate nel palmare e sono pronte per l'utilizzo.

È inoltre possibile installare applicazioni aggiuntive nel palmare o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento, ad esempio giochi o altri tipi di software. L'applicazione Strumento Installa consente di installare con facilità il software durante un'operazione HotSync®. Per il palmare sono disponibili diverse applicazioni fornite da terze parti. Per informazioni su queste applicazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

NOTA Le applicazioni e i giochi installati nel palmare risiedono nella memoria RAM e possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Per installare software aggiuntivo nel palmare utilizzando un computer con sistema operativo Windows:

1. Copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella sottocartella Add-on della directory Palm Desktop del computer in uso.

   NOTA Se l'applicazione è compressa, espanderla in questa cartella. Se si desidera collocare l'applicazione in un'altra cartella, sarà necessario aprire la cartella desiderata prima di completare il passaggio 5.

2. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop.

3. Fare clic su Installa.

   SUGGERIMENTO È possibile accedere alla finestra di dialogo Strumento Installa anche selezionando Strumento Installa dal gruppo di programmi Palm Desktop oppure facendo doppio clic su un file con estensione PRC, PDB, PQA, PNC o SCP.

Strumento Installa
Utente:
Mario Rossi
Il file o i file elencati di seguito verranno installati sul palmare alla prossima operazione HotSync:
Nome file
Dime...
Destinazione
Giraffe.prc 20 KB Palmare
HARDBALL.PRC 18 KB Palmare
MINEHUNT.PRC 10 KB Palmare
PUZZLE.PRC 5 KB Palmare
SUBHUNT.PRC 18 KB Palmare
Aggiungi...
Rimuovi...
Fine
Cambia destinazione...
Suggerimenti:
È possibile trovare altre applicazioni da installare sul palmare all'indirizzo http://www.palm.com/intl/.
Il pulsante 'Aggiungi' inizia la ricerca nella cartella \ADD-ON all'interno della cartella C:\PALM. Si consiglia di utilizzare questa cartella per memorizzare i file scaricati dal palmare.

4. Scegliere il nome che corrisponde al palmare in uso dall'elenco a discesa Utente.
5. Fare clic su Aggiungi.

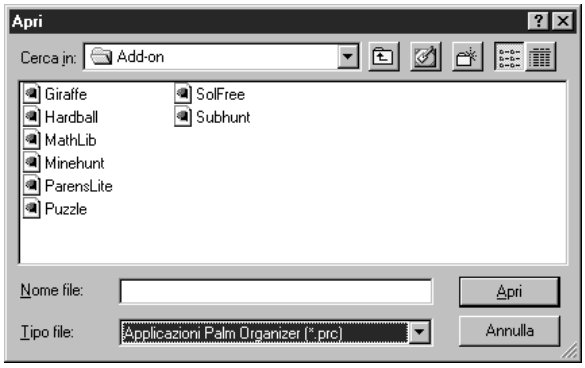

6. Selezionare le applicazioni che si desidera installare nel palmare o su una scheda di espansione residente.
7. Scegliere Apri.

NOTA Ricontrollare l'elenco delle applicazioni selezionate nella finestra di dialogo Strumento Installa. Se non si desidera installare un'applicazione, selezionarla, quindi scegliere Rimuovi. L'applicazione non verrà rimossa dal computer, ma semplicemente dall'elenco delle applicazioni da installare.

8. Se è necessario modificare la destinazione dell'applicazione da installare, scegliere il pulsante Cambia destinazione nella finestra di dialogo Strumento Installa, quindi utilizzare le frecce di spostamento per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione.

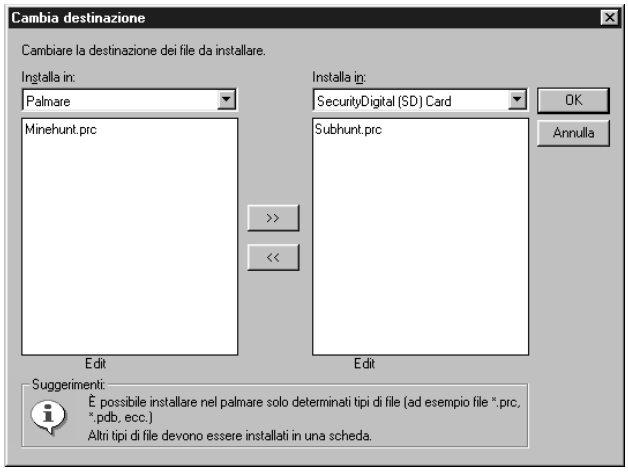

9. Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Cambia destinazione.
10. Scegliere il pulsante Fine per chiudere la finestra di dialogo Strumento Installa.
11. Eseguire un'operazione HotSync per installare le applicazioni selezionate. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per ulteriori dettagli.

NOTA I file che rimangono nell'elenco dopo l'esecuzione di un'operazione HotSync non sono stati installati. Ciò può avvenire se il tipo di file non è stato riconosciuto durante l'operazione HotSync. Le schede di espansione possono supportare applicazioni che utilizzano file diversi dai file applicativi Palm™. Per far sì che il palmare riconosca questo tipo di file, è necessario avviare l'applicazione che utilizza questi file almeno una volta.

Per installare software aggiuntivo nel palmare utilizzando un computer Macintosh:

1. Copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella sottocartella dei componenti aggiuntivi della cartella Palm sul computer Macintosh.

   NOTA Se l'applicazione è compressa, espanderla in questa cartella.

2. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
3. Scegliere Installa file nel palmare dal menu HotSync.

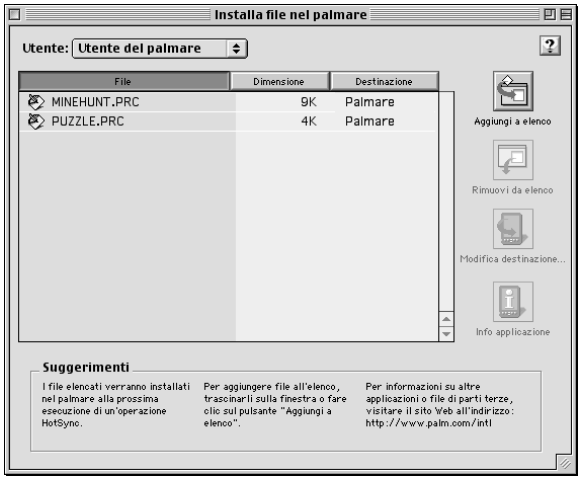
Installa file nel palmare
Utente: Utente del palmare
File
Dimensione
Destinazione
MINEHUNT.PRC 9K Palmare
PUZZLE.PRC 4K Palmare
Aggiungi a elenco
Rimuovi da elenco
Modifica destinazione...
Info applicazione
Suggerimenti
I file elencati verranno installati nel palmare alla prossima esecuzione di un'operazione HotSync.
Per aggiungere file all'elenco, trascinarli sulla finestra o fare clic sul pulsante "Aggiungi a elenco".
Per informazioni su altre applicazioni o file di parti terze, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.palm.com/intl

4. Selezionare il nome che corrisponde al palmare in uso dal menu di scelta rapida relativo agli utenti.
5. Fare clic sul pulsante che consente di aggiungere all'elenco.
6. Scegliere la cartella dei componenti aggiuntivi dal menu di scelta rapida.

7. Selezionare l'applicazione che si desidera installare.
8. Scegliere il pulsante Aggiungi file per aggiungere l'applicazione selezionata all'elenco File del palmare.

9. Se è necessario modificare la destinazione dell'applicazione da installare, scegliere il pulsante Modifica destinazione nella finestra di dialogo Installa file nel palmare, quindi utilizzare le frecce di spostamento per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione.

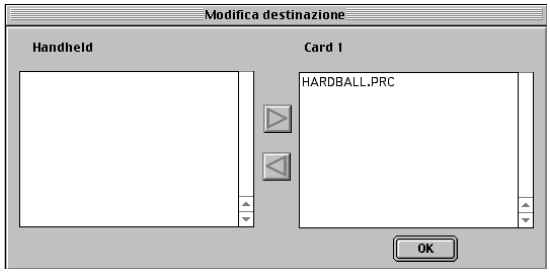

10. Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica destinazione.
11. Chiudere la finestra di dialogo Installa file nel palmare.
12. Eseguire un'operazione HotSync per installare nel palmare le applicazioni selezionate. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per ulteriori dettagli.

NOTA I file che rimangono nell'elenco dopo l'esecuzione di un'operazione HotSync non sono stati installati. Ciò può avvenire se il tipo di file non è stato riconosciuto durante l'operazione HotSync. Le schede di espansione possono supportare applicazioni che utilizzano file diversi dai file applicativi Palm. Per far sì che il palmare riconosca questo tipo di file, è necessario avviare l'applicazione che utilizza questi file almeno una volta.

Rimozione di applicazioni

Nel caso in cui la memoria disponibile non fosse sufficiente o un'applicazione non fosse più necessaria, è possibile rimuovere le applicazioni dal palmare o da una scheda di espansione. Dal palmare è possibile rimuovere soltanto applicazioni aggiuntive, patch ed estensioni che sono state installate, ma non è possibile rimuovere le applicazioni che risiedono nella ROM.

Per rimuovere un'applicazione aggiuntiva:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Elimina.
4. Toccare la freccia accanto a Elimina da, quindi selezionare Palmare o Scheda. Per eliminare le applicazioni da una scheda, quest'ultima deve essere inserita nell'alloggiamento per schede di espansione.

5. Toccare l'applicazione che si desidera rimuovere.

6. Toccare Elimina.
7. Toccare Sì.
8. Toccare Chiudi.

Rimozione software Palm Desktop

Se non si desidera più utilizzare il software Palm Desktop, è possibile rimuoverlo dal computer in uso.

Per rimuovere il software Palm Desktop da un computer con sistema operativo Windows:

1. Fare clic sul pulsante Start di Windows, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.
3. Fare clic sulla scheda Installa/Rimuovi.
4. Selezionare Palm Desktop.
5. Scegliere il pulsante Aggiungi/Rimuovi.
6. Scegliere Sì nella finestra di conferma dell'eliminazione del file.
7. Scegliere OK.
8. Fare clic su Chiudi.

NOTA È necessario installare Manager HotSync dal CD di installazione se si desidera sincronizzare i dati con un altro PIM.

Per rimuovere il software Palm Desktop da un computer Macintosh:

1. Individuare l'icona relativa al programma di installazione di Palm Desktop, quindi fare doppio clic su questa icona.
2. Scegliere Disinstalla dal menu di scelta rapida nella schermata dell'installazione veloce.
3. Selezionare il software che si desidera rimuovere.
4. Fare clic sull'opzione di disinstallazione.

5. Selezionare la cartella che contiene i file relativi al software Palm Desktop.
6. Fare clic sull'opzione di rimozione.

   NOTA Con questo processo vengono rimossi soltanto i file dell'applicazione. I dati contenuti nella cartella relativa agli utenti non vengono modificati.

7. Riavviare il computer.

Protezione

Il palmare è provvisto di un'applicazione di protezione grazie alla quale gli utenti non autorizzati non possono visualizzare gli elementi che si desidera salvaguardare.

L'applicazione Protezione consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Bloccare e spegnere ilpalmare, in modo che non sia utilizzabile fino a quando non verrà immessa la password corretta.
- Mascherare tutti i record contrassegnati come privati affinché le informazioni vengano visualizzate in grigio.
- Nascondere tutti i record contrassegnati come privati affinché non vengano visualizzati sullo schermo.

È possibile mascherare e nascondere i record privati con o senza l'utilizzo di una password. Senza l'utilizzo di una password, i record privati vengono nascosti o mascherati fino a quando non si imposta l'applicazione Protezione per visualizzarli. Con l'utilizzo di una password, le voci private possono essere visualizzate solo immettendo la password corretta. Consultare la sezione "Rendere privati i record" nel Capitolo 5, per ulteriori informazioni.

Assegnazione di una password

È possibile assegnare una password per proteggere i record privati e bloccare il palmare.

Per assegnare una password:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare la casella Password.
4. Immettere una password.

5. Immettere un suggerimento che consenta di ricordare la password nel caso in cui la si dimentichi. Questa operazione è facoltativa.

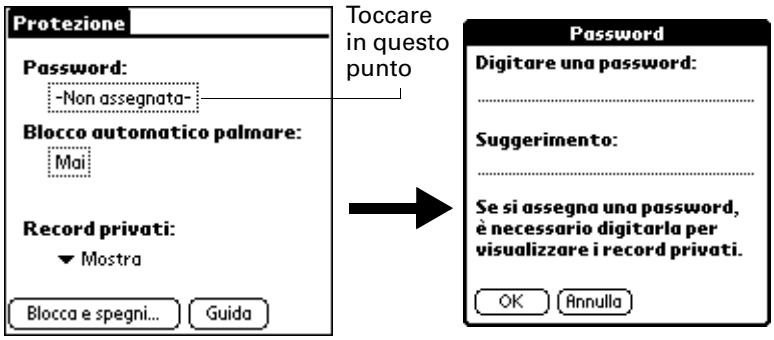

6. Toccare OK.
7. Immettere la *stessa* password una seconda volta, quindi toccare OK.

Modifica o eliminazione di una password

Una volta impostata la password per il palmare, è possibile modificarla o eliminarla in qualsiasi momento. È necessario immettere la password corrente prima di poterla modificare o eliminare.

Per modificare o eliminare la password:

1. Toccare la casella Password.
2. Immettere la password corrente.

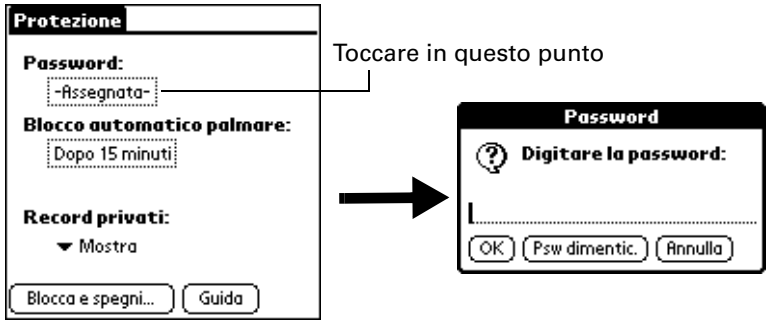

3. Toccare OK.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Per modificare la password e il suggerimento, immettere la nuova password e il nuovo suggerimento, quindi toccare OK.

Per rimuovere la password, toccare Cambia.

Blocco del palmare

È possibile bloccare il palmare in modo che non possa essere utilizzato fino all'immissione della password. In caso di smarrimento o di furto del palmare, questo consente di proteggere i dati da un utilizzo non autorizzato. È possibile impostare il palmare per il blocco automatico o manuale.

Blocco automatico del palmare

È possibile impostare il palmare perché si blocchi automaticamente nei seguenti casi:

- Quando si spegne il palmare
- A un'ora specificata dall'utente
- Dopo un periodo di inattività specificato dall'utente

Per impostare il palmare in modo che si blocchi quando viene spento:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare la casella Blocco automatico palmare, quindi immettere la password.

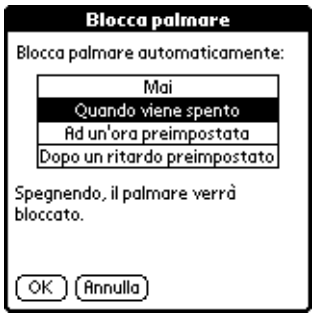

4. Toccare Quando viene spento.
5. Toccare OK.

Per impostare il palmare in modo che si blocchi a un'ora specifica:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare la casella Blocco automatico palmare, quindi immettere la password.
4. Toccare Ad un'ora preimpostata, quindi utilizzare le frecce per impostare l'ora.

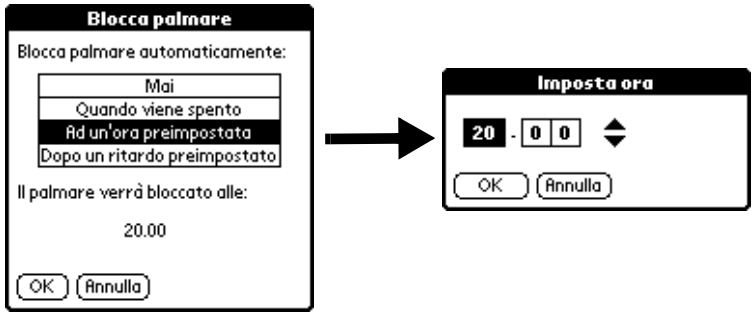

5. Toccare OK.

Per impostare il palmare in modo che si blocchi dopo un periodo di inattività:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare la casella Blocco automatico palmare, quindi immettere la password.
4. Toccare Dopo un ritardo preimpostato.

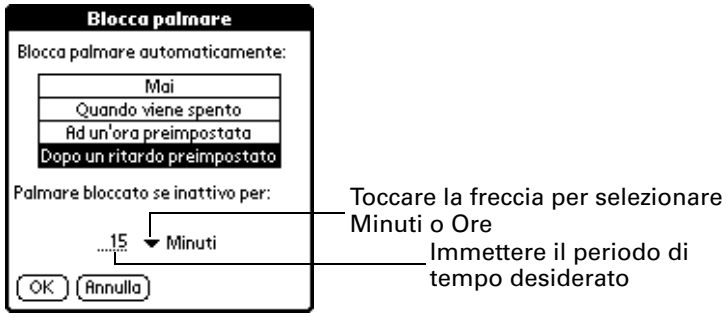

5. Immettere il periodo di inattività, quindi selezionare Minuti o Ore dall'elenco visualizzato accanto alla freccia.
6. Toccare OK.

IMPORTANTE Per riattivare il palmare bloccato, immettere la password esatta. Se si dimentica la password, sul palmare verrà visualizzato il suggerimento precedentemente immesso per ricordarla. Se non si ricorda la password neppure con l'aiuto del suggerimento, è necessario eseguire una reimpostazione a freddo utilizzando il palmare. Con l'esecuzione di una reimpostazione a freddo vengono eliminati tutti i record contenuti nel palmare; è tuttavia possibile ripristinare tutti i dati sincronizzati durante la successiva operazione HotSync. Consultare la sezione "Ripristino del palmare" nell'Appendice A per ulteriori informazioni.

Blocco manuale del palmare

È possibile spegnere e bloccare il palmare manualmente.

Per bloccare e spegnere il palmare:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare Blocca e spegni.

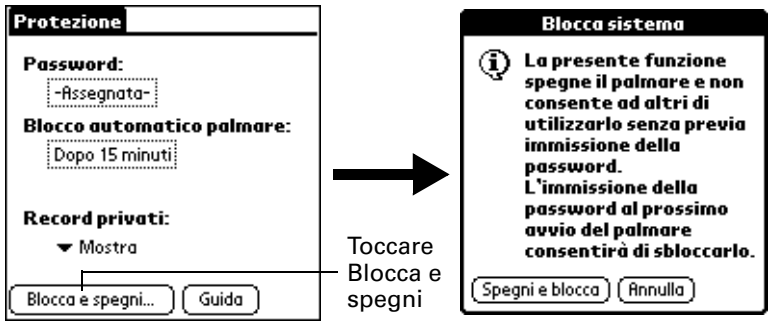

4. Toccare Spegni e blocca.
5. Per avviare il palmare, accenderlo, quindi immettere la password.

Recupero di una password dimenticata

Se si dimentica la password, sul palmare verrà visualizzato il suggerimento eventualmente immesso per ricordarla. Se non si riesce comunque a ricordare la password, è possibile eliminarla dal palmare. Con l'eliminazione di una password dimenticata si eliminano anche tutte le voci e tutti i file contrassegnati come privati.

IMPORTANTE Se si effettua una sincronizzazione con il computer prima dell'eliminazione di una password dimenticata, verranno ripristinate le voci private durante la successiva operazione HotSync, ma non la password.

Per eliminare una password dimenticata:

1. Toccare Psw dimentic.
2. Toccare Sì.

CAPITOLO 4

Utilizzo delle funzioni di espansione

Il palmare è dotato di un alloggiamento per schede di espansione che consente l'aggiunta di memoria, di applicazioni software e di periferiche. È inoltre possibile utilizzare uno speciale tipo di scheda di espansione per effettuare il backup dei dati quando l'esecuzione di un'operazione HotSync® non è consentita.

NOTA La durata delle pile può variare a seconda delle schede di espansione in uso.

Il palmare è dotato anche di un connettore universale che consente di collegare e utilizzare senza difficoltà periferiche hardware, quali modem, tastiere portatili o ricevitori GPS (Global Positioning System). Per informazioni sull'installazione e il funzionamento delle periferiche hardware, consultare la documentazione fornita con ciascuna periferica.

Inserimento di una scheda di espansione

1. Tenere fermo il palmare.
2. Inserire la scheda nell'alloggiamento per le schede di espansione, seguendo la direzione indicata dall'icona situata sul retro del palmare.

3. Con il pollice spingere la scheda nell'alloggiamento di espansione. Se la scheda si blocca in posizione e si avverte il suono di sistema (se attivo), significa che è stata inserita in modo corretto nell'alloggiamento.

Rimozione di una scheda di espansione

1. Tenere saldamente il palmare.
2. Con il pollice spingere la parte superiore della scheda, come se si intendesse spingerla più a fondo nell'alloggiamento. La scheda verrà sbloccata dall'alloggiamento di espansione e si sentirà il suono di sistema del palmare.

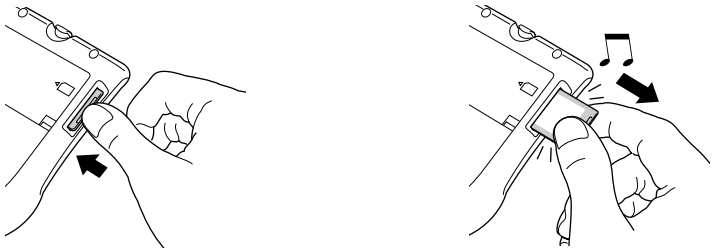

3. Una volta sbloccata la scheda, estrarla delicatamente dall'alloggiamento.

NOTA Il palmare è dotato di una scheda fittizia inserita nell'alloggiamento delle schede di espansione. Quando non viene utilizzata una scheda di espansione, lasciare inserita la scheda fittizia per evitare che la polvere entri nell'alloggiamento e lo danneggi.

Apertura delle applicazioni della scheda di espansione

Quando nell'alloggiamento è inserita una scheda di espansione, nella schermata di avvio delle applicazioni viene visualizzato il contenuto della scheda. Nell'elenco presente nell'angolo in alto a destra della schermata viene visualizzato il nome della scheda.

Per aprire un'applicazione della scheda di espansione, effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire.

Passaggio dal palmare ad una scheda di espansione e viceversa

Quando si utilizza una scheda di espansione, nel palmare viene creata e visualizzata una nuova categoria che corrisponde al nome di tale scheda. È possibile passare facilmente dalle applicazioni installate nel palmare a quelle installate sulla scheda di espansione e viceversa.

Per passare alle applicazioni installate sulla scheda di espansione:

1. Toccare l'elenco nell'angolo in alto a destra.
2. Selezionare la categoria che corrisponde al nome della scheda di espansione utilizzata.

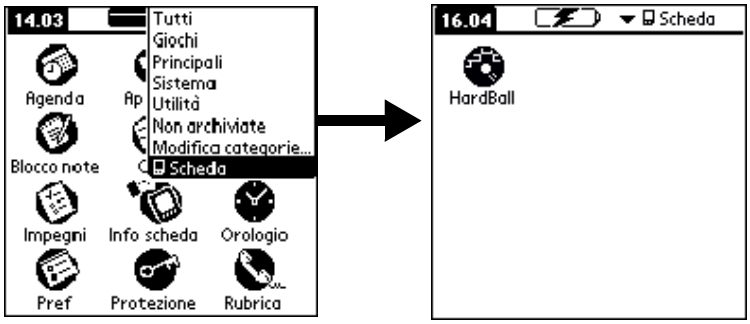

Copia di applicazioni da o su una scheda di espansione

È possibile copiare applicazioni dal palmare a una scheda di espansione o da una scheda di espansione al palmare.

Per copiare un'applicazione da o su una scheda di espansione:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Copia.

4. Selezionare Palmare o il nome della scheda dall'elenco Copia da.
5. Selezionare Palmare o il nome della scheda dall'elenco A.

NOTA L'elenco A viene visualizzato quando sono disponibili più schede.

6. Selezionare l'applicazione da copiare.
7. Toccare Copia.
8. Toccare Chiudi.

NOTA Le applicazioni possono essere installate su una scheda nell'apposito alloggiamento durante un'operazione HotSync; per informazioni, consultare la sezione "Installazione di applicazioni aggiuntive" nel Capitolo 3. È inoltre possibile trasmettere applicazioni dalle schede di espansione; per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Trasmissione di informazioni via IR" nel Capitolo 5.

NOTA Se le applicazioni installate nella scheda vengono visualizzate utilizzando un dispositivo di lettura sul computer con sistema operativo Windows o sul Macintosh in uso, i nomi effettivi dei file possono differire da quelli mostrati nella schermata di avvio delle applicazioni.

Selezione delle impostazioni di copia

Quando si utilizza la funzione di copia, è possibile impostare le seguenti opzioni:

- il modo in cui vengono ordinate ed elencate le applicazioni;
- se copiare solo l'applicazione oppure sia l'applicazione che i relativi file di dati.

Per selezionare le impostazioni di copia:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Copia.
4. Toccare Impostazioni.

5. Selezionare Nome o Dimensione dall'elenco Ordina per.
6. Impostare la casella di controllo Copia solo applicazioni:

   Selezionata: viene copiato solo il file dell'applicazione.

   Non selezionata: vengono copiati sia il file dell'applicazione che i file di dati associati.
7. Toccare OK.

NOTA L'impostazione di ordinamento è sempre attiva quando si utilizza la funzione di copia. Ogni volta che si desidera copiare solo un'applicazione, sarà perciò necessario selezionare esclusivamente l'apposita casella di controllo.

Eliminazione di applicazioni da una scheda di espansione

Per eliminare delle applicazioni da una scheda di espansione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Elimina.
4. Selezionare il nome della scheda dall'elenco Elimina da.
5. Selezionare l'applicazione da eliminare dalla scheda di espansione.

6. Toccare Elimina.
7. Toccare Chiudi.

Info scheda

In Info scheda è possibile visualizzare informazioni generali sulla scheda in uso e sul relativo contenuto oltre che rinominare la scheda e formattarla.

Visualizzazione delle informazioni sulla scheda

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Info scheda .
3. Verificare Nome, Tipo e Dimensione della scheda.

4. Verificare il contenuto della scheda riepilogato per directory.

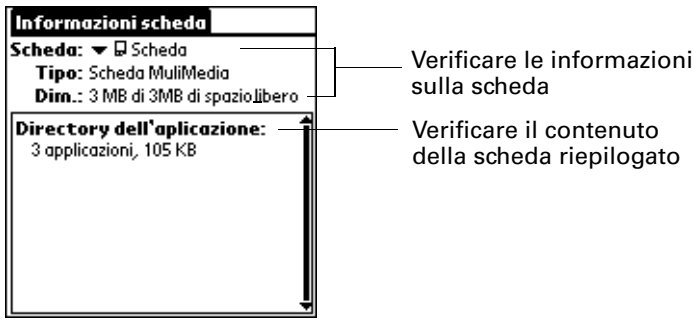
Informazioni scheda
Scheda: Scheda
Tipo: Scheda MuliMedia
Dim.: 3 MB di 3MB di spazio libero
Directory dell'aplicazione:
3 applicazioni, 105 KB
Verificare le informazioni sulla scheda
Verificare il contenuto della scheda riepilogato

Assegnazione di un nuovo nome alla scheda

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Info scheda .
3. Toccare l'icona Menu.
4. Toccare Scheda, quindi Rinomina scheda.

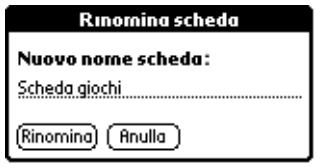

5. Specificare il nuovo nome da assegnare alla scheda.
6. Toccare Rinomina.

Formattazione della scheda

Quando si formatta una scheda, si eliminano in modo permanente tutti i dati in essa contenuti e la si prepara per ricevere nuovi dati e applicazioni.

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Info scheda .
3. Toccare l'icona Menu.
4. Toccare Scheda, quindi Formatta scheda.
5. Toccare OK.

Menu di Info scheda

Segue una descrizione dei menu di Info scheda e funzioni correlate per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

Menu Scheda

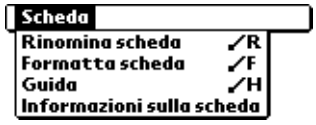

Guida Consente di richiamare il testo della Guida.

Informazioni sulla scheda Consente di visualizzare informazioni sulla versione di Info scheda.

CAPITOLO 5

Utilizzo delle applicazioni di base

Nel palmare sono incluse le seguenti applicazioni di base:

- Agenda
- Rubrica
- Impegni
- Appunti
- Blocco note
- Orologio
- Calcolatrice

Questo capitolo si divide in tre sezioni:

- Nella sezione "Cenni preliminari sulle applicazioni di base" viene brevemente descritta ogni applicazione e la relativa modalità di apertura.
- Nella sezione "Attività comuni" vengono fornite istruzioni su come eseguire operazioni che è possibile effettuare nella maggior parte o in tutte le applicazioni di base. Poiché le applicazioni sono piuttosto simili per struttura e funzionalità, è infatti semplice utilizzare le nozioni acquisite per l'una o per l'altra.
- La sezione "Attività specifiche delle applicazioni" è suddivisa in base alle applicazioni e contiene istruzioni su come eseguire operazioni specifiche per ognuna di esse.

Cenni preliminari sulle applicazioni di base

Agenda

L'Agenda consente di pianificare rapidamente e in maniera semplice gli appuntamenti o qualsiasi tipo di attività associato a un'ora e a una data specifiche.

Nell'Agenda è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Immettere una descrizione dell'appuntamento e assegnargli una data e un'ora specifiche.

- Visualizzare un grafico degli appuntamenti per un'intera settimana. Nella visualizzazione Settimana è possibile vedere tutte le ore disponibili ed i possibili conflitti o sovrapposizioni nella pianificazione.
- Visualizzare un calendario mensile per individuare rapidamente i giorni con appuntamenti per la mattina, per il pranzo o per il pomeriggio.
- Disporre di una visualizzazione di tipo agenda in cui vengono riportati appuntamenti, eventi senza orario e gli impegni della giornata.
- Impostare una sveglia per ricevere notifica delle attività pianificate.
- Creare promemoria per gli eventi in base a una data particolare piuttosto che a una determinata ora del giorno. Ad esempio, con il palmare è semplice tenere traccia dei compleanni e degli anniversari.
- Allegare note a singoli eventi per fornire una descrizione o un chiarimento relativo alla voce nell'Agenda.

Per aprire l'Agenda:

- Premere il tasto dell'applicazione Agenda sul pannello anteriore del palmare. Verrà aperta l'Agenda con la pianificazione relativa al giorno corrente.

Tasto dell'applicazione Agenda

NOTA Premere ripetutamente il tasto dell'applicazione Agenda per alternare tra le visualizzazioni giornaliera, settimanale, mensile e di tipo agenda.

Rubrica

La Rubrica consente di memorizzare nomi, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni sui contatti personali e di lavoro.

Nella Rubrica è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Cercare o immettere rapidamente nomi, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni.
- Immettere fino a cinque numeri di telefono, ad esempio il numero di telefono dell'abitazione, dell'ufficio, del fax, del cellulare e così via, oppure fino a cinque indirizzi di posta elettronica per ciascun nome.
- Impostare il numero di telefono da visualizzare nell'Elenco indirizzi per ciascuna voce della Rubrica.

- Allegare a ciascuna voce della Rubrica una nota nella quale sarà possibile immettere informazioni aggiuntive sulla voce corrispondente.
- Assegnare gli indirizzi della Rubrica a delle categorie in modo da poterli visualizzare e organizzare in gruppi logici.
- Creare un biglietto da visita digitale che è possibile trasmettere via IR ad altri palmari Palm OS®.

Per aprire la Rubrica:

- Premere il tasto dell'applicazione Rubrica sul pannello anteriore del palmare. Verrà aperta la Rubrica e visualizzato l'elenco di tutti i record.

Tasto dell'applicazione Rubrica

NOTA Premere ripetutamente il tasto dell'applicazione Rubrica per alternare tra le categorie in cui sono contenuti dei record. Premere e tenere premuto il tasto dell'applicazione Rubrica per trasmettere immediatamente via IR il biglietto da visita a un altro palmare Palm OS.

Elenco impegni

Nell'Elenco impegni è possibile creare promemoria e assegnare una priorità agli impegni.

Nell'Elenco impegni è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Creare un elenco di impegni rapido e pratico.
- Assegnare un livello di priorità a ciascuna attività.
- Assegnare una data di scadenza per ognuno o per tutti gli impegni.
- Assegnare gli impegni a categorie in modo da poterli visualizzare e organizzare in gruppi logici.
- Ordinare gli impegni in base alla data di scadenza, al livello di priorità o alla categoria.
- Allegare note a impegni singoli per fornire una descrizione o un chiarimento dell'attività.

Per aprire l'Elenco impegni:

- Premere il tasto dell'applicazione Impegni sul pannello anteriore del palmare. Verrà aperto l'Elenco impegni e visualizzata l'ultima categoria di impegni consultata.

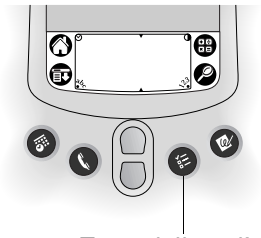

Tasto dell'applicazione Impegni

NOTA Premere ripetutamente il tasto relativo all'applicazione Impegni per alternare tra le categorie contenenti delle voci.

Appunti

L'applicazione Appunti consente di prendere appunti scrivendo a mano. È possibile utilizzare gli Appunti per scrivere e disegnare.

Negli Appunti è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Prendere appunti, disegnare o scrivere qualsiasi tipo di messaggio direttamente sullo schermo del palmare. In seguito sarà possibile immettere tali informazioni in altre applicazioni.
- Impostare una sveglia per utilizzare gli appunti come messaggi di promemoria.
- Assegnare gli appunti a delle categorie in modo da poterli visualizzare e organizzare in gruppi logici.
- Copiare e incollare gli appunti dal software Palm™ Desktop in comuni applicazioni del computer, ad esempio Microsoft Word, dopo aver sincronizzato i dati utilizzando la tecnologia HotSync®.
- Scegliere la penna e il colore della carta per gli appunti.

Per aprire gli Appunti:

- Premere il tasto dell'applicazione Appunti sul pannello anteriore del palmare. Verrà aperta l'applicazione Appunti con la schermata in cui scrivere immediatamente un nuovo appunto.

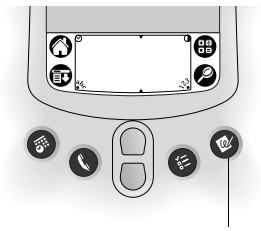

Tasto dell'applicazione Appunti

NOTA Premere ripetutamente il tasto dell'applicazione Appunti per alternare tra le categorie a cui sono assegnati degli appunti.

Blocco note

Nel Blocco note è possibile prendere appunti non necessariamente correlati ai record dell'Agenda, della Rubrica o dell'Elenco impegni.

Nel Blocco note è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Utilizzare i caratteri Graffiti® per memorizzare memo, elenchi o qualsiasi altro messaggio di testo sul palmare.
- Trascinare i memo in comuni applicazioni del computer, quali Microsoft Word, durante la sincronizzazione dei dati utilizzando il software Palm Desktop e la tecnologia HotSync.
- Assegnare memo a categorie in modo da poterli visualizzare e organizzare in gruppi logici.
- Annotare numeri di telefono e altri tipi di informazioni. In seguito sarà possibile copiare e incollare tali informazioni in altre applicazioni.

Per aprire il Blocco note:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Blocco note .

Calcolatrice

La Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e il calcolo della radice quadrata.

Mediante la Calcolatrice è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Eseguire calcoli di base.
- Memorizzare e recuperare valori.
- Visualizzare l'ultima serie di calcoli, utile alla conferma di una serie di calcoli correlati tra loro.

Per aprire la Calcolatrice:

- Toccare l'icona Calcolatrice accanto all'area di scrittura Graffiti.

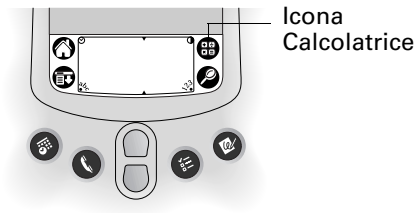

Orologio

L'Orologio consente di visualizzare la data e l'ora correnti e di impostare una sveglia.

Nell'Orologio è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare la data e l'ora correnti.
- Aprire una schermata Preferenze in cui è possibile impostare la data e l'ora per tutte le applicazioni nel palmare.
- Impostare una sveglia.

Per aprire l'Orologio:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Orologio .

SUGGERIMENTO È possibile aprire l'orologio anche toccando l'icona a forma di orologio nell'angolo in alto a sinistra dell'area di scrittura Graffiti.

Attività comuni

Per le attività descritte in questa sezione verrà utilizzato il termine "record" per indicare una singola voce di una delle applicazioni, ovvero un singolo evento dell'Agenda, un singolo indirizzo della Rubrica, un singolo impegno dell'Elenco impegni, un singolo appunto degli Appunti o un singolo memo del Blocco note.

Creazione di record

È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per creare un nuovo record nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti e nel Blocco note.

Per creare un record:

1. Toccare l'applicazione nella quale si desidera creare un record.
2. Toccare Nuovo.
3. Soltanto nell'Agenda: selezionare l'ora di inizio e di fine dell'appuntamento, quindi toccare OK.
4. Immettere il testo del record.
5. (Operazione facoltativa) Per selezionare gli attributi di un record:
   - Nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e nel Blocco note toccare Dettagli.
   - Negli Appunti toccare l'icona Menu , quindi Opzioni e infine Dettagli.
6. Soltanto nella Rubrica, negli Appunti e nel Blocco note: toccare Chiudi.

Il record viene automaticamente salvato nel palmare.

Modifica di record

Una volta creato un record, sarà possibile modificare, eliminare o immettere un nuovo testo in qualunque momento. Due elementi sullo schermo consentiranno di stabilire quando nel palmare è attiva la modalità di modifica:

- Un cursore lampeggiante
- Una o più righe di modifica tratteggiate

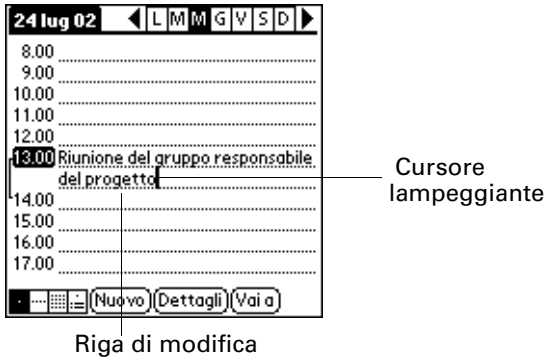

NOTA Poiché negli Appunti è possibile scrivere in qualunque punto dello schermo, non verrà visualizzata una riga di modifica o un cursore lampeggiante.

Immissione di testo

Per informazioni sull'immissione di testo utilizzando la scrittura Graffiti, la tastiera su schermo o la tastiera collegata al computer, consultare il Capitolo 2. Per informazioni sull'immissione di testo negli Appunti, consultare la sezione "Appunti" più avanti in questo capitolo.

Menu Modifica

Il menu Modifica è disponibile in ogni schermata in cui viene immesso o modificato del testo. In genere i comandi presenti nel menu Modifica si applicano al testo che viene *selezionato* in un'applicazione.

Per selezionare del testo in un'applicazione:

1. Toccare l'inizio del testo che si desidera selezionare.
2. Trascinare lo stilo sopra il testo per evidenziarlo in nero.

   NOTA È anche possibile toccare due volte una parola per selezionarla oppure tre volte una riga di testo per selezionarla.

   È anche possibile trascinare lo stilo *lungo* il testo per selezionare ulteriori parole o trascinarlo *verticalmente* per selezionare un gruppo di righe.

Nel menu Modifica delle varie applicazioni è possibile visualizzare i seguenti comandi:

Annulla	Consente di annullare l'effetto del comando relativo all'*ultima modifica*. Se ad esempio è stato selezionato il comando Taglia per rimuovere del testo, mediante Annulla verrà ripristinato il testo rimosso. Il comando Annulla consente anche di annullare le eliminazioni effettuate utilizzando il tasto backspace. Quando negli Appunti è selezionata l'area di disegno, il comando Annulla consente di eliminare l'ultima riga disegnata.
Cancella appunto	Consente di cancellare il disegno da un appunto contenuto negli Appunti. Il comando Cancella appunto viene visualizzato nel menu Modifica solo se è selezionata l'area di disegno.
Taglia	Consente di rimuovere il testo selezionato e di conservarlo temporaneamente nella memoria del palmare. È anche possibile incollare il testo tagliato in un'altra area dell'applicazione in uso o in un'altra applicazione.
Copia	Consente di copiare il testo selezionato e di conservarlo temporaneamente nella memoria del palmare. È anche possibile incollare il testo copiato in un'altra area dell'applicazione in uso o in una diversa applicazione.
Incolla	Consente di inserire il testo tagliato o copiato nel punto selezionato di un record. Il testo da incollare andrà a sostituire l'eventuale testo selezionato. Se prima non è stato tagliato o copiato del testo, il comando Incolla non avrà alcun effetto.
Seleziona tutto	Consente di selezionare tutto il testo nel record o nella schermata visualizzata. In questo modo, sarà possibile tagliare o copiare tutto il testo e incollarlo altrove.
Tastiera	Consente di aprire la tastiera su schermo. Al termine dell'utilizzo della tastiera su schermo, toccare Chiudi.
Guida di Graffiti	Consente di aprire le schermate in cui vengono visualizzati tutti i tratti dei caratteri Graffiti. Utilizzare questo comando ogni volta che si dimentica un tratto per un carattere.

Eliminazione di record

Per eliminare un record:

1. Selezionare il record che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi il comando Elimina:

   Agenda: Elimina evento

   Rubrica: Elimina indirizzo

   Elenco impegni: Elimina impegno

Appunti: Elimina appunto

Blocco note: Elimina memo

Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Se si desidera salvare una copia del record eliminato in un file di archivio nel software Palm Desktop, assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo relativa a tale opzione. In caso contrario, toccare la casella di controllo per deselezionarla. La casella di controllo relativa al salvataggio in un file di archivio non è presente nel messaggio di conferma dell'applicazione Appunti poiché non è possibile archiviare gli appunti.

4. Toccare OK.

Se si sceglie di salvare una copia del record selezionato, questa verrà automaticamente trasferita dal palmare in un file di archivio nel computer desktop alla successiva operazione HotSync.

Ulteriori modalità di eliminazione dei record

I record possono essere eliminati anche nei seguenti modi:

- Nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e nel Blocco note aprire la finestra di dialogo Dettagli relativa al record selezionato, toccare Elimina, quindi OK.
- Negli Appunti aprire l'appunto che si desidera eliminare, quindi toccare Elimina.
- Eliminare il testo del record.

NOTA Nell'Agenda è possibile scegliere di eliminare il testo dell'evento ricorrente selezionato, degli eventi correnti e futuri oppure di tutte le istanze di quell'evento.

Cancellazione di record

Nel tempo, nelle applicazioni Agenda e Impegni vengono ad accumularsi record che non risultano più necessari. Ad esempio, nell'Agenda rimangono eventi accaduti mesi addietro e nell'Elenco impegni rimangono impegni contrassegnati come completati.

Poiché tutti questi record scaduti occupano memoria nel palmare, è utile rimuoverli utilizzando il comando Cancella. Se si ritiene che i record dell'Agenda o dell'Elenco impegni possano in seguito rivelarsi utili, sarà possibile cancellarli dal palmare e salvarli in un file di archivio nel computer.

Il comando Cancella non è disponibile nella Rubrica, negli Appunti o nel Blocco note. È quindi necessario eliminare manualmente i record scaduti da queste applicazioni.

Per cancellare record:

1. Aprire l'applicazione desiderata.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Cancella.

   Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Agenda: toccare la freccia per visualizzare l'elenco e selezionare il periodo di tempo dopo il quale un record deve essere cancellato. Mediante il comando Cancella verranno eliminati gli eventi ricorrenti nel caso in cui l'ultimo evento della serie termini prima della data in cui saranno cancellati i record.

Agenda, Elenco impegni: se si desidera salvare una copia dei record cancellati in un file di archivio nel computer desktop, assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo relativa a tale opzione. In caso contrario, toccare la casella di controllo per deselezionarla.

4. Toccare OK.

Se è stata selezionata la casella di controllo relativa al salvataggio di una copia dei record cancellati, questi verranno automaticamente trasferiti dal palmare in un file di archivio nel computer desktop alla successiva operazione HotSync.

NOTA La cancellazione dei recordnon viene eseguita in modo automatico. È necessario toccare il corrispondente comando perché i record vengano cancellati.

Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync

Con il processo HotSync viene eseguita una sincronizzazione automatica, ossia vengono scambiati e aggiornati i dati tra il palmare e il software Palm Desktop. Le modifiche apportate sul palmare o nel software Palm Desktop verranno visualizzate in entrambi al termine di un'operazione HotSync. La tecnologia HotSync consente la sincronizzazione soltanto delle parti di file rilevanti, riducendo in questo modo la durata della procedura.

È possibile sincronizzare i dati utilizzando metodi diretti o metodi indiretti. I metodi diretti consistono nel collegare il palmare alla base/cavo collegata al computer oppure nell'utilizzare le comunicazioni a infrarossi. Un metodo indiretto è, ad esempio, l'utilizzo del modem. Per informazioni sull'esecuzione di operazioni HotSync via modem o porta IR, consultare il Capitolo 6.

Prima esecuzione di un'operazione HotSync: Windows

La prima volta che si sincronizzano i dati, sarà necessario immettere le informazioni utente nel software Palm Desktop. Dopo aver immesso tali informazioni e aver eseguito la sincronizzazione dei dati, il palmare verrà riconosciuto da Manager HotSync e non verranno più chieste le suddette informazioni.

Se in qualità di amministratore del sistema si devono configurare diversi palmari per un gruppo di utenti, può essere utile creare un profilo utente. Consultare la sezione "Creazione di un profilo utente" nel Capitolo 6 prima di effettuare le operazioni riportate di seguito.

IMPORTANTE È necessario eseguire la *prima* operazione HotSync utilizzando un collegamento diretto locale oppure la comunicazione a infrarossi, piuttosto che un modem.

Effettuare le operazioni di seguito descritte solo se il software Palm Desktop risulta già installato. Se il software non è stato ancora installato, consultare la sezione "Installazione del software Palm Desktop" nel Capitolo 1 per istruzioni.

Per eseguire un'operazione HotSync locale su un computer con sistema operativo Windows:

1. Collegare il palmare alla base/cavo.

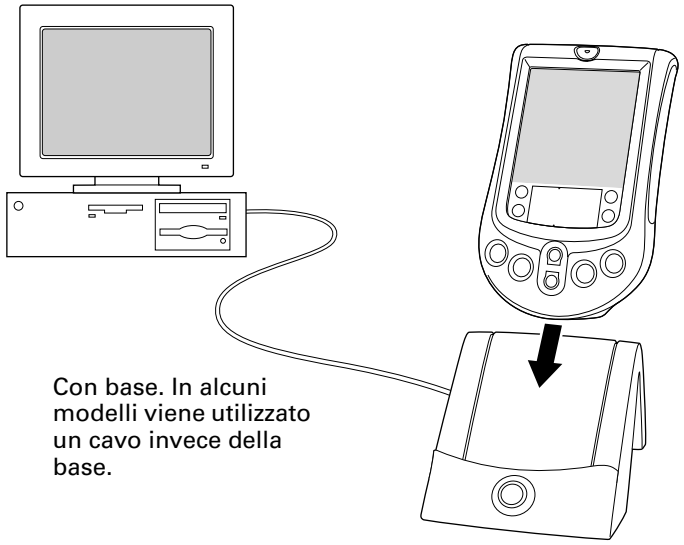

2. Avviare Manager HotSync, se non è in esecuzione. Sul computer con sistema operativo Windows fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Programmi. Passare al gruppo di programmi del software Palm Desktop e scegliere Manager HotSync. In alternativa è possibile avviare il software Palm Desktop, il che comporterà l'apertura automatica di Manager HotSync.
3. Premere il tasto HotSync ™ sulla base/cavo.

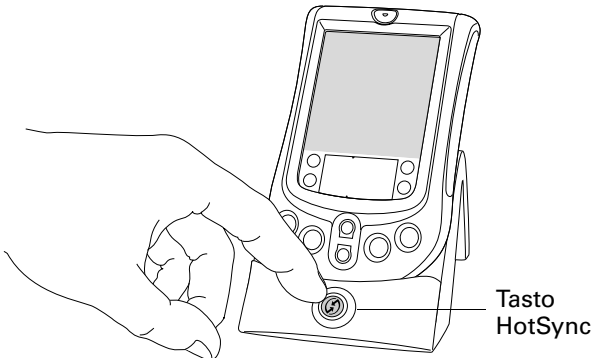

IMPORTANTE La prima volta che si esegue un'operazione HotSync, è necessario immettere un nome utente nella finestra di dialogo Nuovo utente, quindi scegliere OK. A ogni palmare deve essere assegnato un nome univoco. Per evitare la perdita di record appartenenti a un utente, non sincronizzare più di un palmare al medesimo nome utente.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo HotSync in corso e verrà avviata la sincronizzazione.

4. Attendere la visualizzazione sul palmare del messaggio relativo al completamento del processo.

   Al completamento del processo HotSync, sarà possibile rimuovere il palmare dalla base/cavo.

   SUGGERIMENTO Per rimuovere il palmare dalla base, spostarlo delicatamente in avanti, quindi sollevarlo.

Prima esecuzione di un'operazione HotSync: computer Macintosh

Al momento dell'installazione del software Palm Desktop è stato immesso un nome utente. Tale nome utente rappresenta il collegamento tra il palmare e il computer.

La prima volta che si esegue un'operazione HotSync mediante il software Palm Desktop:

- Verrà aggiunto un nome utente al palmare.
- Verrà creata una sottocartella per il nome utente nella cartella relativa agli utenti, a sua volta contenuta nella cartella Palm. Se ad esempio è stato immesso Maria Rossi come nome utente, nella cartella relativa agli utenti verrà creata una sottocartella denominata Maria Rossi.

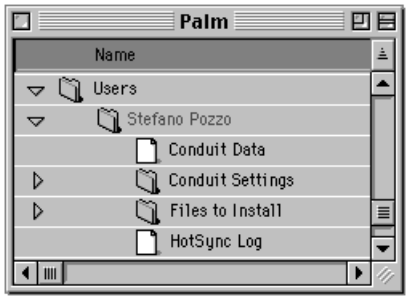

- Verrà creato un file "dati utente" nella cartella del nome utente.

NOTA I nomi utente vengono visualizzati nel menu di scelta rapida Utente a destra della barra degli strumenti. È possibile cambiare utente selezionando un nuovo nome dal menu di scelta rapida.

Ogni volta che in seguito si effettuerà un'operazione HotSync, il nome utente verrà letto automaticamente dal palmare e verranno sincronizzati i dati nella sottocartella con lo stesso nome utente.

NOTA Prima di immettere i dati nel software Palm Desktop o prima di eseguire un'operazione HotSync, assicurarsi di aver selezionato il nome utente corretto dal menu di scelta rapida Utente.

Se in qualità di amministratore del sistema si devono configurare diversi palmari per un gruppo di utenti, può essere utile creare un profilo utente. Consultare la sezione "Creazione di un profilo utente" nel Capitolo 6, prima di effettuare le operazioni riportate di seguito.

IMPORTANTE È necessario eseguire la *prima* operazione HotSync utilizzando un collegamento diretto locale oppure la comunicazione a infrarossi.

Effettuare le operazioni riportate di seguito solo se il software Palm Desktop risulta già installato. Consultare la sezione "software Palm Desktop" nel Capitolo 1, se il software non è stato ancora installato.

Per eseguire un'operazione HotSync locale su un computer Macintosh:

1. Collegare il palmare alla base/cavo.

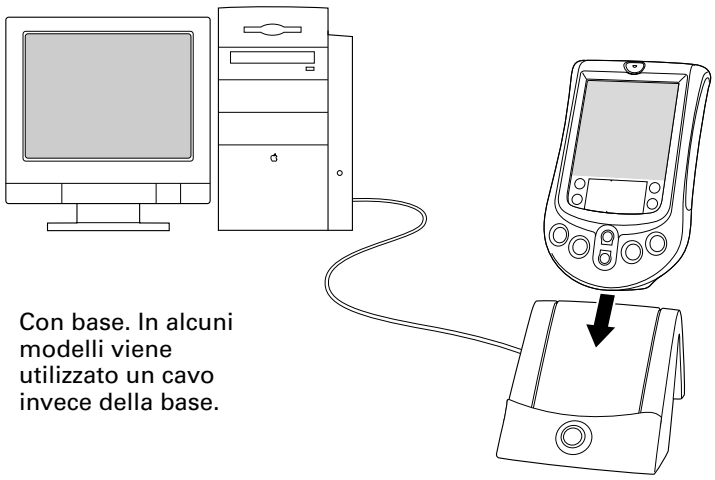

Con base. In alcuni modelli viene utilizzato un cavo invece della base.

2. Assicurarsi che Manager HotSync sia attivato. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm. Fare clic sulla scheda Controlli di HotSync e verificare che sia stato selezionato il pulsante di opzione Attivato.

3. Premere il tasto HotSync sulla base/cavo.

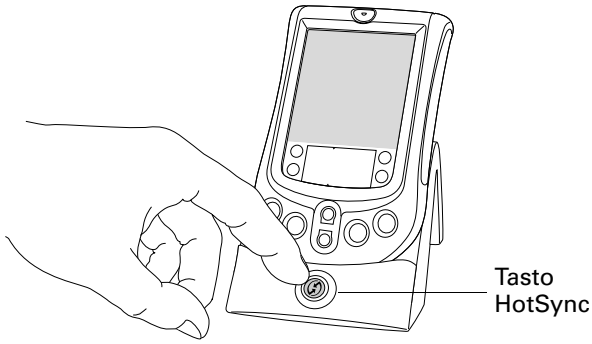

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Operazione HotSync in corso e subito dopo la finestra di dialogo Seleziona utente.

4. In quest'ultima finestra di dialogo selezionare il nome utente immesso durate l'installazione del software Palm Desktop, quindi scegliere OK.

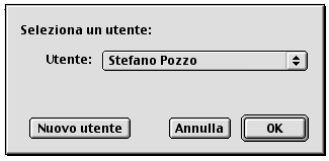

Verrà visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Operazione HotSync in corso e verrà avviata la sincronizzazione.

5. Attendere la visualizzazione sul palmare del messaggio relativo al completamento del processo.

   Al completamento del processo HotSync, sarà possibile rimuovere il palmare dalla base.

   SUGGERIMENTO Per rimuovere il palmare dalla base, spostarlo delicatamente in avanti, quindi sollevarlo.

Trasmissione di informazioni via IR

Il palmare è dotato di una porta IR (infrarossi) che può essere utilizzata per trasmettere informazioni a un altro palmare Palm OS vicino e provvisto anch'esso di una porta IR. La porta IR è posizionata nella parte superiore del palmare, dietro il piccolo schermo di protezione scuro.

Tra palmari Palm OS possono essere trasmesse via IR le seguenti informazioni:

- Il record visualizzato al momento nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti o nel Blocco note
- Tutti i record della categoria visualizzata al momento nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti o nel Blocco note
- Un indirizzo speciale della Rubrica con funzione di biglietto da visita nel quale siano contenute informazioni da scambiare con altri contatti di lavoro
- Un'applicazione installata nella memoria RAM
- Un'applicazione installata in una scheda di espansione inserita nel relativo alloggiamento

NOTA Mediante la porta IR è anche possibile eseguire operazioni HotSync. Consultare la sezione "Operazioni HotSync via IR" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Per selezionare un biglietto da visita:

1. Creare un record della Rubrica contenente le informazioni che si desidera siano visualizzate sul biglietto da visita.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Seleziona biglietto visita.
4. Toccare Sì.

Per trasmettere via IR un record, un biglietto da visita o una categoria di record:

1. Individuare il record, il biglietto da visita o la categoria che si desidera trasmettere via IR.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi uno dei seguenti comandi:

   Il comando di trasmissione via IR per un singolo record

   Soltanto nella Rubrica: Trasm. bigl. visita via IR

   Trasmetti categoria via IR

   SUGGERIMENTO È possibile trasmettere via IR un biglietto da visita anche tenendo premuto il tasto relativo all'applicazione Rubrica fin quando non viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione via IR.

4. Alla visualizzazione della finestra di dialogo Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR direttamente verso la porta IR del palmare che riceve le informazioni.

   SUGGERIMENTO Per ottenere risultati ottimali, i palmari Palm devono trovarsi a una distanza compresa all'incirca tra 10 centimetri e 1 metro e tra di essi non devono esservi ostacoli. È possibile che la distanza di trasmissione via IR per altri palmari Palm OS sia diversa.

5. Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento prima di continuare a utilizzare il palmare.

Per trasmettere via IR un'applicazione:

1. Aprire la schermata di avvio delle applicazioni.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Trasmetti via IR.
4. Selezionare Palmare o Scheda dall'elenco Trasmetti da.
5. Toccare l'applicazione che si desidera trasferire.

   NOTA Alcune applicazioni sono protette da copia e non è possibile trasmetterle via IR. Accanto a tali applicazioni viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto.

6. Toccare Trasmetti via IR.
7. Alla visualizzazione della finestra di dialogo Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR direttamente verso la porta IR del palmare che riceve le informazioni.
8. Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento prima di continuare a utilizzare il palmare.

Per ricevere informazioni trasmesse via IR:

1. Accendere il palmare.
2. Orientare la porta IR direttamente verso la porta IR del palmare dal quale vengono trasmesse le informazioni per visualizzare la finestra di dialogo Trasmetti via IR.
3. Selezionare una categoria per le informazioni in arrivo, creare una nuova categoria o lasciare non archiviate le informazioni.

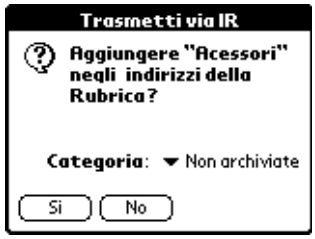

4. Toccare Sì.

Suggerimenti per la trasmissione di informazioni via IR

- È possibile impostare il tratto penna a schermo intero per trasmettere via IR la voce corrente.
  Consultare la sezione "Preferenze Stilo" nel Capitolo 7, per ulteriori informazioni.
- È possibile utilizzare il tratto di comando Graffiti per rendere attiva la barra degli strumenti dei comandi, quindi toccare l'icona della trasmissione via IR.

È possibile utilizzare il tratto di comando Graffiti /B per trasmettere la voce corrente via IR.

Assegnare una categoria ai record

Assegnare categorie ai record nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti e nel Blocco note in modo che siano raggruppati logicamente e ne sia semplificata la visualizzazione. È anche possibile assegnare una categoria alle applicazioni. Consultare la sezione "Utilizzo della schermata di avvio delle applicazioni" nel Capitolo 3, per ulteriori informazioni.

Quando si crea un record, questo verrà automaticamente inserito nella categoria visualizzata al momento. Se la categoria visualizzata è Tutte, il record verrà assegnato alla categoria Non archiviate. È possibile lasciare il record in Non archiviate oppure assegnarlo a una categoria specifica in qualsiasi momento.

Categorie definite dal sistema e categorie definite dall'utente

In base all'impostazione predefinita, nel palmare sono presenti categorie definite dal sistema, quali Tutte e Non archiviate, e categorie definite dall'utente, quali Lavoro e Personale.

Non è possibile modificare le categorie definite dal sistema, a differenza delle categorie definite dall'utente che possono essere rinominate ed eliminate. Inoltre, è possibile creare categorie personalizzate definite dall'utente. In ogni applicazione vi può essere un massimo di 15 categorie definite dall'utente.

NOTA Se una scheda di espansione è inserita correttamente nell'apposito alloggiamento, l'ultima voce nell'elenco delle categorie corrisponderà al nome di tale scheda di espansione. Non sarebbe stato altrimenti possibile categorizzare le applicazioni che risiedono su una scheda di espansione.

Nella Rubrica è presente la categoria definita dall'utente Elenco rapido, nella quale è possibile memorizzare i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono per le emergenze, ad esempio il numero di telefono del medico, dei vigili del fuoco, dell'avvocato e così via.

NOTA Le illustrazioni contenute in questa sezione si riferiscono alla Rubrica. È tuttavia possibile utilizzare le procedure riportate di seguito per tutte le applicazioni in cui siano disponibili delle categorie.

Per spostare un record in una categoria:

1. Selezionare il record a cui si desidera assegnare una categoria.
2. Soltanto nella Rubrica: toccare Modifica.

   Soltanto negli Appunti: toccare l'icona Menu , quindi Opzioni.
3. Toccare Dettagli.
4. Toccare la freccia accanto a Categoria per visualizzare l'elenco delle categorie disponibili.

5. Selezionare la categoria per il record.
6. Toccare OK.

NOTA Nella Rubrica, negli Appunti e nel Blocco note è possibile selezionare una categoria per il record toccando il nome della categoria nell'angolo in alto a destra della schermata.

Per visualizzare una categoria di record:

1. Toccare l'elenco relativo alla categoria nell'angolo in alto a destra della schermata.

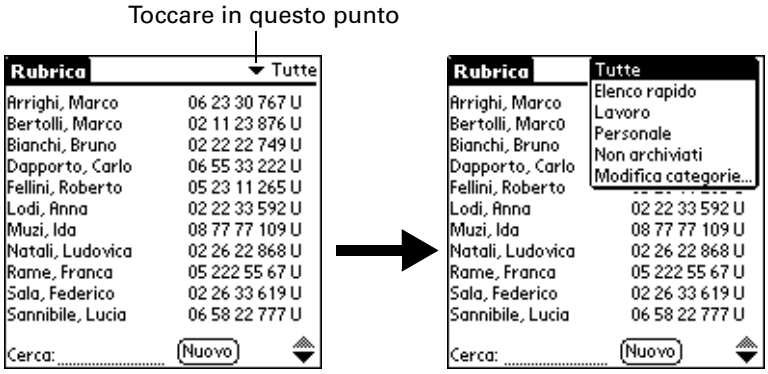
Toccare in questo punto
Rubrica
Tutte
Arrighi, Marco 06 23 30 767 U
Bertolli, Marco 02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno 02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo 06 55 33 222 U
Fellini, Roberto 05 23 11 265 U
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzi, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Rame, Franca 05 222 55 67 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Cerca:
Nuovo
Rubrica
Tutte
Elenco rapido
Lavoro
Personale
Non archiviati
Modifica categorie...
Arrighi, Marco
Bertolli, Marco
Bianchi, Bruno
Dapporto, Carlo
Fellini, Roberto
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzi, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Rame, Franca 05 222 55 67 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Cerca:
Nuovo

NOTA Nella visualizzazione di tipo agenda dell'Agenda, l'elenco delle categorie viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dell'Elenco impegni.

2. Selezionare la categoria che si desidera visualizzare.

   In questo modo verranno visualizzati soltanto i record assegnati a quella categoria.

SUGGERIMENTO Premendo il tasto di un'applicazione sul pannello anteriore del palmare è possibile alternare tra tutte le categorie di quell'applicazione.

Per definire una nuova categoria:

1. Toccare l'elenco relativo alle categorie nell'angolo in alto a destra della schermata.

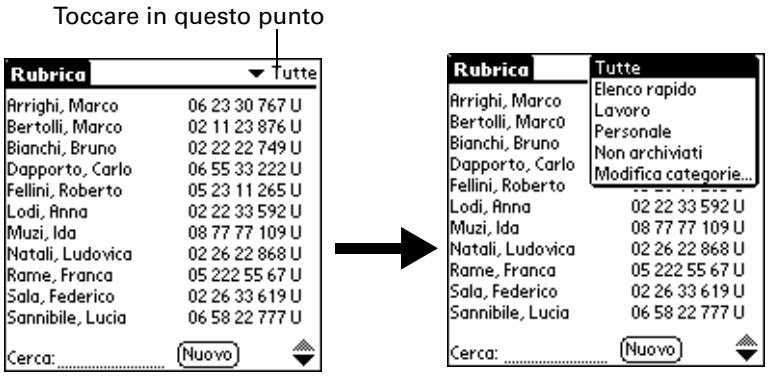
Toccare in questo punto
Rubrica
Tutte
Arrighi, Marco 06 23 30 767 U
Bertolli, Marco 02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno 02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo 06 55 33 222 U
Fellini, Roberto 05 23 11 265 U
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzi, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Rame, Franca 05 222 55 67 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Cerca:
Nuovo
Rubrica
Tutte
Elenco rapido
Lavoro
Personale
Non archiviati
Modifica categorie...
Arrighi, Marco
Bertolli, Marco
Bianchi, Bruno
Dapporto, Carlo
Fellini, Roberto
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzi, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Rame, Franca 05 222 55 67 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Cerca:
Nuovo

2. Toccare Modifica categorie.
3. Toccare Nuovo.

4. Immettere il nome della nuova categoria, quindi toccare OK.

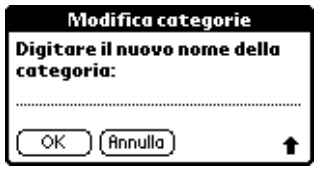

5. Toccare OK.

È possibile assegnare qualsiasi record alla nuova categoria.

Per rinominare una categoria:

1. Toccare l'elenco relativo alle categorie nell'angolo in alto a destra della schermata.
2. Toccare Modifica categorie.

3. Selezionare la categoria che si desidera rinominare, quindi toccare Rinomina.

4. Immettere il nuovo nome per la categoria, quindi toccare OK.

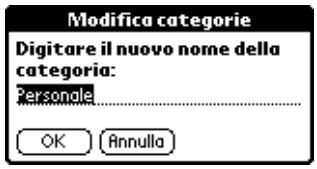

5. Toccare OK.

SUGGERIMENTO È possibile raggruppare i record contenuti in due o più categorie in un'unica categoria assegnando alle categorie lo stesso nome. Ad esempio, se si modifica il nome della categoria Personale in Lavoro, tutti i record precedentemente assegnati alla categoria Personale verranno visualizzati nella categoria Lavoro.

Ricerca di informazioni

Nel palmare è possibile cercare rapidamente informazioni in diversi modi:

- **Tutte le applicazioni del palmare.** La funzione Trova consente di individuare qualsiasi tipo di testo specificato, avviando la ricerca dall'applicazione in uso in quel momento.

  NOTA La ricerca non viene eseguita nelle applicazioni presenti sulle schede di espansione.

- **Agenda, Elenco impegni, Blocco note.** Il comando Ricerca telefono consente di visualizzare l'elenco degli indirizzi della Rubrica con i numeri di telefono e di aggiungere le informazioni di tale elenco a un record.
- **Rubrica.** Nella riga di testo Cerca è possibile immettere le prime lettere di un nome perché l'elenco venga scorso e il nome immediatamente evidenziato.

Ricerca di record della Rubrica

Quando si utilizza la Rubrica, i tasti di scorrimento sul pannello anteriore del palmare rendono più semplice lo scorrimento degli indirizzi.

- Nell'elenco degli indirizzi della Rubrica i tasti di scorrimento consentono di scorrere verso l'alto o verso il basso un'intera schermata di record. Se si tiene premuto uno dei tasti di scorrimento, verrà accelerato lo scorrimento e visualizzata una schermata su tre.
- Nella schermata di visualizzazione degli indirizzi della Rubrica i tasti di scorrimento consentono di passare al record precedente o a quello successivo.

È anche possibile utilizzare la funzione Cerca nell'elenco degli indirizzi della Rubrica per scorrere velocemente le voci fino all'indirizzo desiderato.

Per cercare un record della Rubrica:

1. Visualizzare la schermata dell'elenco degli indirizzi della Rubrica.
2. Immettere la prima lettera del nome che si desidera trovare.

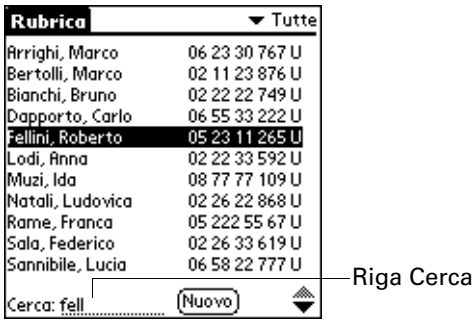
Rubrica
Tutte
Arrighi, Marco 06 23 30 767 U
Bertolli, Marco 02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno 02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo 06 55 33 222 U
Fellini, Roberto 05 23 11 265 U
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzi, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Rame, Franca 05 222 55 67 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Cerca: fell
Nuovo
Riga Cerca

L'elenco verrà scorso fino alla prima voce che comincia con quella lettera. Se si digita un'altra lettera, l'elenco verrà scorso fino alla prima voce che inizia con le *due* lettere immesse. Se ad esempio si digita la lettera "s", nell'elenco verrà visualizzata la voce "Salvi", mentre se si digitano le lettere "sc", verrà visualizzata la voce "Scotti". Se si ordina l'elenco in base al nome della società, la funzione Cerca consentirà di scorrere le voci fino alla prima lettera del nome della società.

3. Toccare il record per visualizzarne il contenuto.

Utilizzo della funzione Trova

È possibile utilizzare la funzione Trova per individuare qualsiasi tipo di testo specificato in qualunque applicazione del palmare. Mediante l'opzione Trova non è possibile eseguire la ricerca nelle applicazioni sulle schede di espansione.

Per utilizzare Trova:

1. Toccare l'icona Trova .

SUGGERIMENTO Se prima di toccare Trova si seleziona del testo in un'applicazione, il testo verrà visualizzato automaticamente nella finestra di dialogo Trova.

2. Immettere il testo che si desidera trovare.

In Trova *non* viene fatta la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Ad esempio, anche se si digita "bianchi" con la lettera iniziale minuscola, verrà trovato anche "Bianchi" con la lettera iniziale maiuscola.

La funzione Trova consente di individuare tutte le parole che cominciano con il testo immesso. Ad esempio, se si cerca "piano", verrà trovato "pianola" ma non "altipiano".

3. Toccare OK.

   Mediante Trova è possibile eseguire una ricerca del testo in tutti i record e in tutte le note.

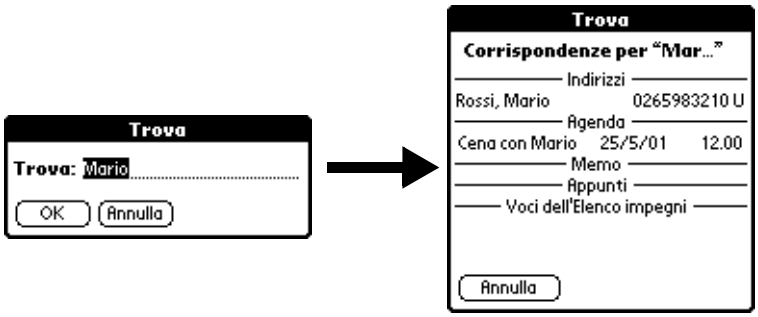

   Durante la ricerca è possibile toccare Annulla in qualsiasi momento. Ciò può essere utile se la voce desiderata viene visualizzata prima della fine della ricerca. Per far riprendere la ricerca, toccare Trova altri.

4. Toccare il testo che si desidera esaminare.

Utilizzo di Ricerca telefono

Il comando Ricerca telefono consente di visualizzare la schermata dell'elenco degli indirizzi della Rubrica e di aggiungere le informazioni contenute in tale elenco a un record.

Per utilizzare Ricerca telefono:

1. Visualizzare il record in cui si desidera inserire un numero di telefono. Il record può trovarsi nell'Agenda, nell'Elenco impegni o nel Blocco note.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Ricerca telefono.
4. Iniziare a digitare il cognome del contatto che si desidera trovare.

   L'elenco verrà scorso fino al primo record che comincia con la prima lettera immessa. Continuare a digitare le lettere per il nome che si desidera cercare. Quando questo viene visualizzato, toccarlo.

Ricerca
Arrighi, Marco 06 23 30 767 U
Bertolli, Marcus 02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno 02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo 06 55 33 222 U
Fellini, Roberto 05 23 11 265 U
Lodi, Anna 02 22 33 592 U
Muzii, Ida 08 77 77 109 U
Natali, Ludovica 02 26 22 868 U
Sala, Federico 02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia 06 58 22 777 U
Sole, Maria 01 22 11 906 U
Cerca: fell
Aggiungi
Annulla

5. Toccare Aggiungi.

Il nome selezionato e le relative informazioni verranno incollate nel record selezionato al passaggio 1.

Suggerimenti per il comando Ricerca telefono

Scrivere il tratto di comando Graffiti "/R" per rendere attiva la funzionalità di Ricerca telefono. Tale funzionalità può essere resa attiva anche nelle seguenti circostanze:

- **Durante l'immissione del testo.** Ad esempio, per inserire il nome completo e il numero di telefono di un contatto il cui cognome sia "Rossi", utilizzare i caratteri Graffiti per scrivere "Ro", quindi il tratto di comando "/R" per rendere attiva l'opzione Ricerca telefono.
  Se nella Rubrica è presente un unico record che comincia per "Ro", verranno inseriti il nome completo del contatto, ad esempio "Mario Rossi", e le relative informazioni. Se nella Rubrica è presente più di un cognome che comincia per "Ro", verrà visualizzata la schermata Ricerca numero ed evidenziato il primo record che comincia con tali lettere.
- **Per il testo selezionato.** Trascinare per evidenziare il testo, quindi scrivere il tratto di comando Graffiti "/R" per Ricerca telefono. Il testo selezionato verrà sostituito e verranno aggiunti il nome del contatto e le relative informazioni.

Ordinamento di elenchi di record

È possibile ordinare elenchi di record in diversi modi a seconda dell'applicazione utilizzata. L'ordinamento è disponibile solo nelle applicazioni in cui sono presenti degli elenchi: Rubrica, Impegni e Blocco note.

NOTA È anche possibile assegnare i record a categorie. Consultare la sezione "Assegnare una categoria ai record", più indietro in questo capitolo.

Per ordinare i record nell'Elenco impegni:

1. Aprire l'applicazione per visualizzare l'elenco.
2. Toccare Mostra.
3. Toccare la freccia accanto a Ordina per: per visualizzare l'elenco delle opzioni e selezionarne una.
4. Toccare OK.

Per ordinare i record nella Rubrica, negli Appunti e nel Blocco note:

1. Aprire l'applicazione desiderata.
2. Soltanto negli Appunti: toccare Chiudi per visualizzare l'elenco.
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

   Rubrica:

   Appunti:

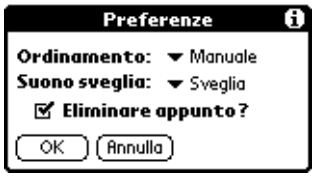

   Blocco note:

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Rubrica: toccare l'impostazione desiderata.

   Appunti: toccare la freccia accanto a Ordinamento per visualizzare l'elenco delle opzioni, quindi selezionare Alfabetico, Data o Manuale.

   Blocco note: toccare la freccia accanto a Ordinamento per visualizzare l'elenco delle opzioni, quindi selezionare Alfabetico o Manuale.

6. Toccare OK.

Per ordinare manualmente l'elenco degli Appunti o del Blocco note, toccare e trascinare un memo o un appunto in una nuova posizione nell'elenco.

NOTA Per visualizzare l'elenco dei memo nel software Palm Desktop con lo stesso ordine impostato manualmente nel palmare, aprire il Blocco note nel software Palm Desktop, quindi selezionare Ordina secondo il palmare dalla casella di riepilogo a discesa Ordina per.

Rendere privati i record

È possibile contrassegnare record singoli come record privati. Questi però rimangono visibili ed è possibile accedervi finché non viene impostata l'opzione di Protezione per nascondere o mascherare i record privati. Consultare la sezione "Protezione" nel Capitolo 3, per ulteriori informazioni.

Nascondere o mascherare i record privati

È possibile nascondere o mascherare tutti i record contrassegnati come privati. I record mascherati compaiono come segnaposti grigi nella stessa posizione in cui verrebbero visualizzati se non fossero mascherati e sono contrassegnati da un'icona a forma di lucchetto. I record nascosti scompaiono completamente dalla schermata. Se si specifica una password per il palmare, sarà necessario immetterla per visualizzare i record privati.

Per nascondere tutti i record privati:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare Protezione.
3. Toccare la freccia sotto la voce Record privati per visualizzare l'elenco delle opzioni, quindi selezionare Nascondi.

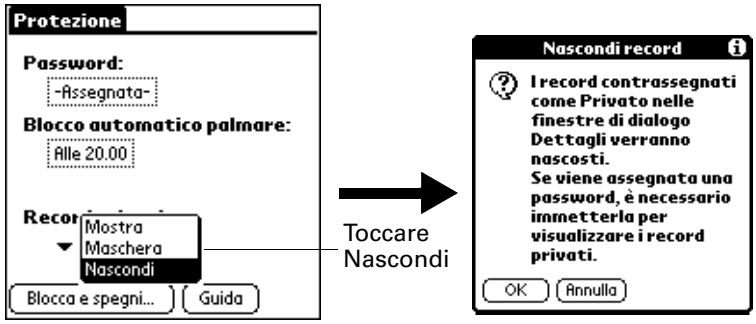

4. Toccare OK per confermare che si desidera nascondere i record privati.

Per mascherare tutti i record privati:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare Protezione.

3. Toccare la freccia sotto la voce Record privati per visualizzare l'elenco delle opzioni, quindi selezionare Maschera.

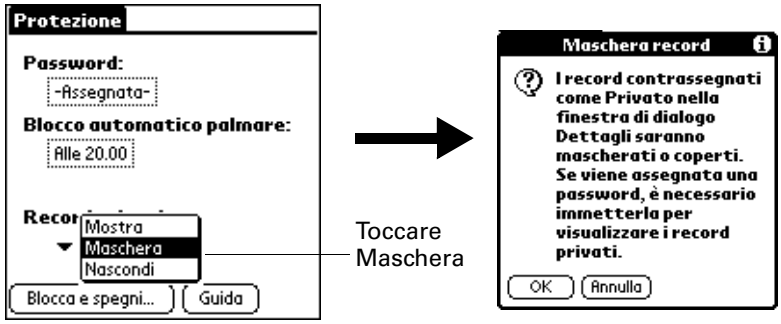

4. Toccare OK per confermare che si desidera mascherare i record privati.

Per visualizzare tutti i record privati:

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare l'icona Applicazioni , quindi Protezione e infine la freccia sotto la voce Record privati per visualizzare l'elenco delle opzioni da cui selezionare Mostra.

   Se non è stata specificata una password, i record nascosti o mascherati diverranno visibili.

   Se è stata specificata una password, verrà visualizzata la finestra di dialogo Mostra i record privati. Andare al passaggio 2.

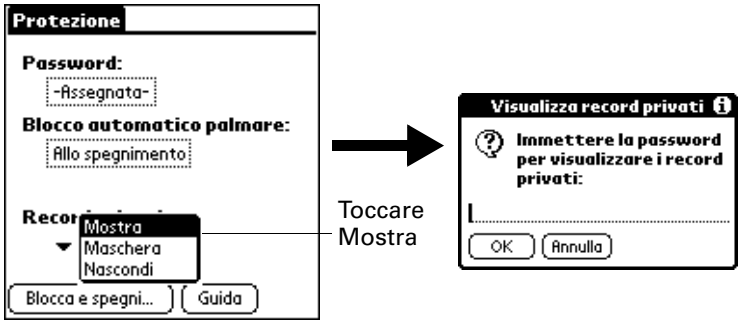

2. Immettere la password, quindi toccare OK.

Per visualizzare i singoli record mascherati:

1. Toccare un record mascherato.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Se non è stata specificata una password, un record mascherato diventerà visibile.
   Se è stata specificata una password, verrà visualizzata la finestra di dialogo Mostra i record privati. Andare al passaggio 3.

3. Immettere la password, quindi toccare OK.

Per rendere privato un record:

1. Visualizzare il record che si desidera rendere privato.
2. Soltanto negli Appunti: toccare l'icona Menu , quindi Opzioni.
3. Toccare Dettagli.
4. Toccare la casella di controllo Privato per selezionarla.
5. Toccare OK.

Allegare note

Nelle applicazioni, a eccezione del Blocco note e degli Appunti, è possibile allegare una nota a un record. Una nota può essere costituita da migliaia di caratteri. Ad esempio, per un appuntamento nell'Agenda è possibile allegare una nota con indicazioni su come raggiungere il luogo dell'appuntamento in questione.

Per allegare una nota a un record:

1. Visualizzare il record a cui si desidera allegare la nota.
2. Soltanto nella Rubrica: toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.
4. Toccare Nota.
5. Immettere la nota.
6. Toccare Chiudi.

Una piccola icona a forma di nota verrà visualizzata a destra di ciascun record a cui è stata allegata una nota.



Per visualizzare o modificare una nota:

- Toccare l'icona Nota .

Per eliminare una nota:

1. Toccare l'icona Nota .
2. Toccare Elimina.
3. Toccare Sì.

Scelta dei tipi di carattere

In tutte le applicazioni di base è possibile cambiare lo stile del tipo di carattere per rendere il testo più leggibile. È possibile selezionare uno stile del tipo di carattere per ogni applicazione.

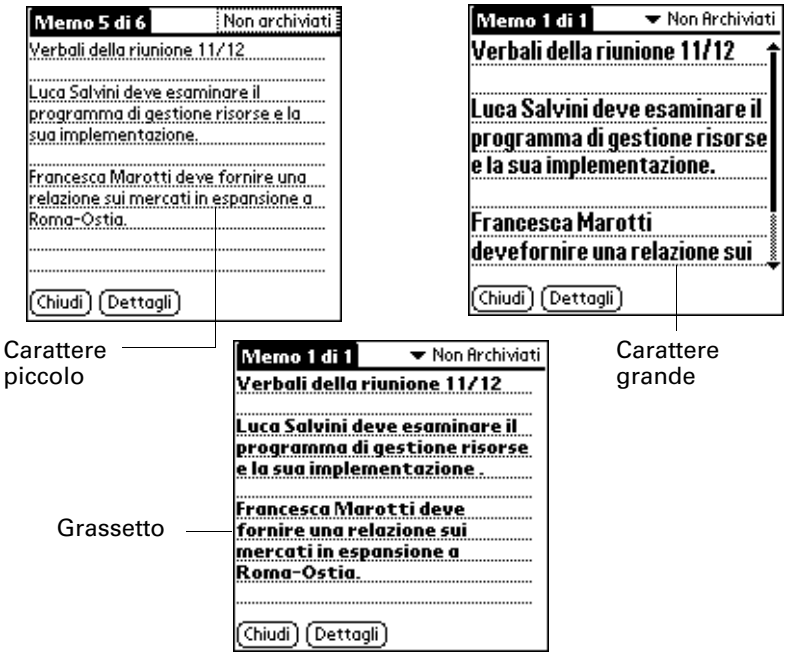
Memo 5 di 6
Non archiviati
Verbali della riunione 11/12
Luca Salvini deve esaminare il programma di gestione risorse e la sua implementazione.
Francesca Marotti deve fornire una relazione sui mercati in espansione a Roma-Ostia.
Chiudi
Dettagli
Memo 1 di 1
Non Archiviati
Verbali della riunione 11/12
Luca Salvini deve esaminare il programma di gestione risorse e la sua implementazione.
Francesca Marotti devefornire una relazione sui
Chiudi
Dettagli
Carattere piccolo
Carattere grande
Grassetto
Memo 1 di 1
Non Archiviati
Verbali della riunione 11/12
Luca Salvini deve esaminare il programma di gestione risorse e la sua implementazione.
Francesca Marotti deve fornire una relazione sui mercati in espansione a Roma-Ostia.
Chiudi
Dettagli

Per cambiare lo stile del tipo di carattere:

1. Aprire un'applicazione.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Carattere.
4. Toccare lo stile del tipo di carattere che si desidera utilizzare.

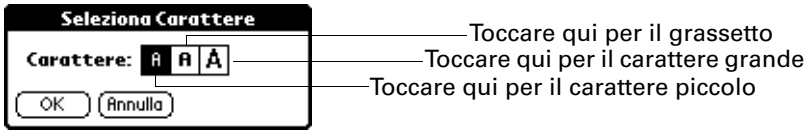

5. Toccare OK.

Visualizzazione dei messaggi di promemoria

È possibile impostare sveglie per ricevere notifiche di appuntamenti, note e sveglie nelle applicazioni Agenda, Appunti e Orologio. Quando si attiva una sveglia, nel palmare viene visualizzato un messaggio di promemoria. Se si tocca Pausa in risposta a un messaggio di promemoria per la sveglia, tale messaggio verrà visualizzato nuovamente cinque minuti dopo. Nella schermata Promemoria vengono visualizzate le sveglie impostate.

Per rispondere ai promemoria, effettuare una delle seguenti operazioni:

1. Selezionare la casella di controllo della voce desiderata per eliminarla.
2. Toccare una voce, ossia l'icona o la descrizione corrispondente, per aprire l'applicazione in cui è stata impostata la sveglia. L'applicazione verrà aperta in corrispondenza della voce associata alla sveglia.
3. Toccare Chiudi per chiudere l'elenco dei promemoria e tornare alla schermata precedente. Un indicatore a forma di asterisco lampeggerà nell'angolo in alto a sinistra della schermata. Toccarlo per visualizzare nuovamente l'elenco dei promemoria.
4. Toccare Pausa per visualizzare nuovamente l'elenco dopo cinque minuti.
5. Toccare Cancella tutto per eliminare tutti i promemoria dall'elenco.

NOTA Se si tocca Chiudi o Pausa e viene successivamente visualizzato l'elenco dei promemoria, l'ora corrente verrà visualizzata sulla barra della schermata Promemoria, mentre l'ora in cui è stata impostata la sveglia comparirà accanto a ciascuna voce dell'elenco.

Attività specifiche delle applicazioni

Agenda

Quando si apre l'Agenda, la schermata visualizzata presenta la data corrente e un elenco di ore per un normale giorno lavorativo.

Pianificazione di un evento

Un record dell'Agenda viene definito "evento". Un evento può essere considerato come un qualunque tipo di attività associata a un giorno. È possibile immettere un nuovo evento su una qualsiasi delle righe orarie disponibili.
Quando si pianifica un evento, la relativa descrizione viene visualizzata sulla riga dell'ora e la durata viene impostata automaticamente su un'ora. L'ora di inizio e la durata di ogni evento possono essere facilmente modificate.

NOTA È possibile che si pianifichino eventi che si sovrappongono, ma nell'Agenda trovare questi conflitti è semplice. Consultare la sezione "Individuazione di conflitti tra gli eventi", più avanti in questo capitolo.

Nell'Agenda è anche possibile programmare eventi che si verificano in una data particolare, ma per i quali non è specificata né l'ora di inizio né l'ora di fine, quali compleanni, vacanze e anniversari. Tali eventi sono definiti "eventi senza orario". Gli eventi senza orario vengono visualizzati come prime voci dell'elenco e sono contrassegnati da un simbolo a forma di rombo. È possibile che esistano più eventi senza orario per una particolare data.

È anche possibile pianificare un evento ricorrente, quale una riunione a cadenza settimanale, ed eventi continui, ad esempio una vacanza o una conferenza della durata di tre giorni.

Per pianificare un evento per il giorno corrente:

1. Toccare la riga dell'ora in cui ha inizio l'evento.

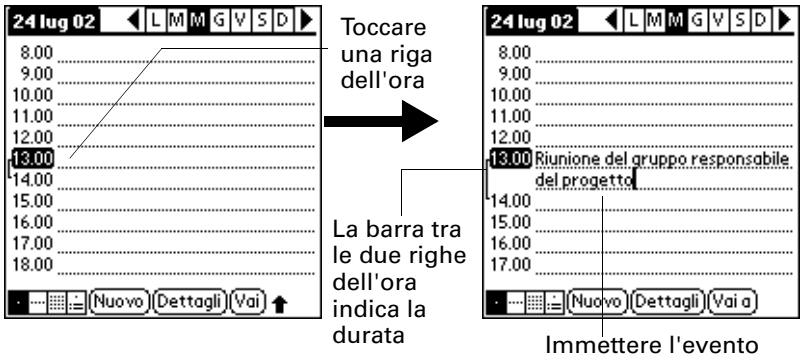

2. Immettere una descrizione dell'evento. È possibile digitare fino a 255 caratteri.
3. Se l'evento ha la durata di un'ora, andare al passaggio 5. Se invece è più lungo o più breve, toccare l'ora dell'evento per aprire la finestra di dialogo Imposta ora.

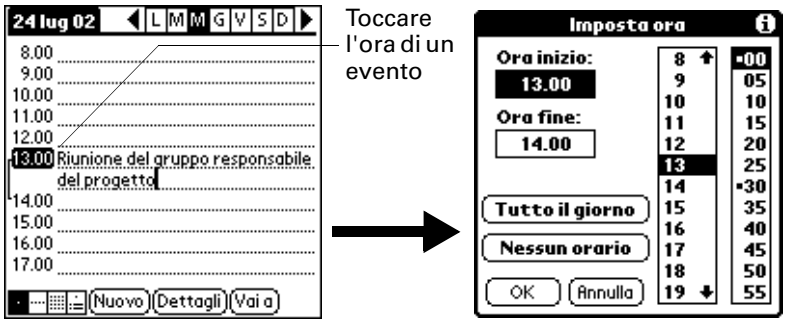

SUGGERIMENTO È anche possibile aprire la finestra di dialogo Imposta ora per selezionare l'ora di inizio assicurandosi che nessun evento sia selezionato e scrivendo un numero nella parte riservata ai numeri dell'area di scrittura Graffiti.

4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare le colonne dell'ora nella parte destra della finestra di dialogo Imposta ora per impostare l'ora di inizio, quindi toccare prima la casella Ora fine e successivamente le colonne dell'ora per impostare l'ora di fine.

Toccare Tutto il giorno per inserire automaticamente l'ora di inizio e di fine dell'evento come definito nelle Preferenze dell'Agenda.

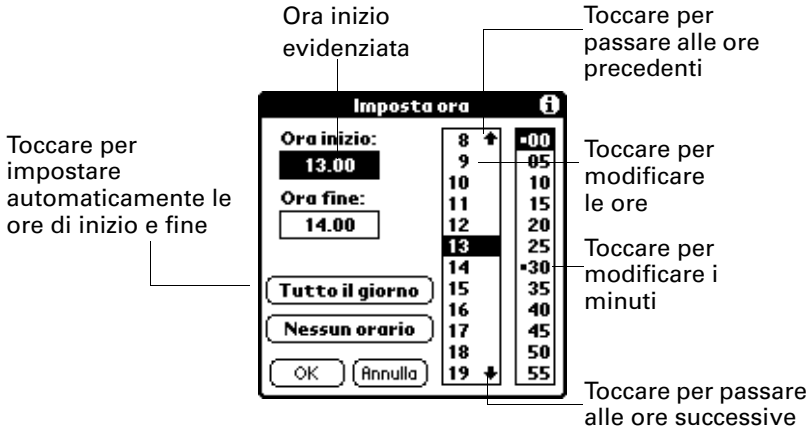

5. Toccare OK.
6. Toccare in un punto vuoto dello schermo per deselezionare l'evento. Verrà visualizzata una barra verticale tra due righe dell'ora per indicare la durata dell'evento.

NOTA Se un evento presenta lo stesso orario di inizio e di fine, l'ora verrà visualizzata una volta sola.

Per pianificare un evento per un altro giorno:

1. Selezionare la data che si desidera per l'evento effettuando una delle seguenti operazioni:
   - Toccare il giorno della settimana desiderato sulla barra della data nella parte superiore della schermata. Se necessario, toccare le frecce di scorrimento relative alla settimana precedente e alla settimana successiva per passare a un'altra settimana.

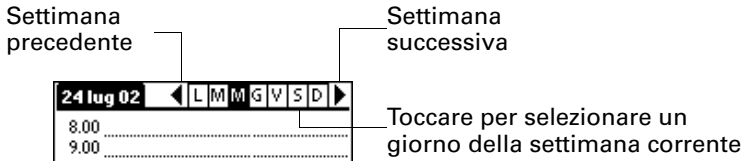

SUGGERIMENTO È anche possibile utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello anteriore del palmare per spostarsi avanti o indietro di un giorno alla volta.

– Toccare Vai a nella parte inferiore della schermata per aprire la finestra di dialogo Vai a data. Selezionare una data toccando l'anno, il mese e il giorno desiderati sul calendario.

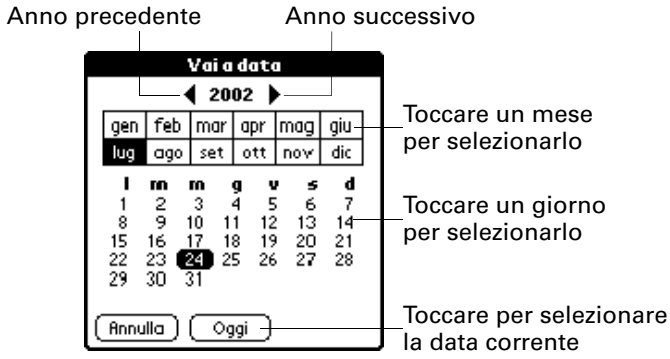
Anno precedente
Anno successivo
Vai a data
2002
gen feb mar apr mag giu
lug ago set ott nov dic
l m m g v s d
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Annulla
Oggi
Toccare un mese per selezionarlo
Toccare un giorno per selezionarlo
Toccare per selezionare la data corrente

SUGGERIMENTO Nella finestra di dialogo Vai a data è anche possibile utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello anteriore del palmare per spostarsi avanti o indietro di un mese alla volta.

2. Dopo aver impostato la data, effettuare i passaggi riportati di seguito per pianificare un evento per il giorno corrente.

Per pianificare un evento senza orario:

1. Selezionare la data desiderata per l'evento come descritto nella sottosezione "Per pianificare un evento per un altro giorno".
2. Toccare Nuovo.
3. Toccare Nessun orario in modo che per l'evento non venga definita un'ora di inizio o di fine.

Imposta ora
Ora inizio:
Ora fine:
Tutto il giorno
Nessun orario
OK
Annulla
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
•00 05 10 15 20 25 •30 35 40 45 50 55

SUGGERIMENTO È anche possibile creare un nuovo evento senza orario verificando che non sia selezionato alcun evento e scrivendo nell'area di scrittura Graffiti riservata alla lettere.

4. Immettere una descrizione dell'evento.

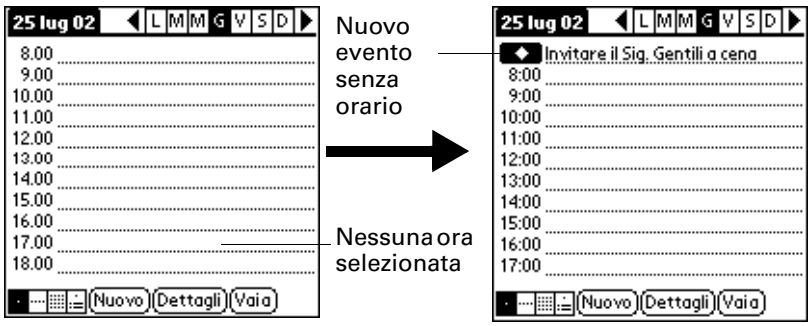

5. Toccare in un punto vuoto dello schermo per deselezionare l'evento senza orario.

NOTA Se si crea un evento e non viene successivamente specificata alcuna ora di inizio o di fine, sarà possibile trasformarlo facilmente in un evento senza orario. Toccare l'ora dell'evento nella visualizzazione Giorno, quindi Nessun orario e infine OK.

Ripianificazione di un evento

Apportare modifiche alla pianificazione nel palmare è un'operazione semplice da eseguire.

Per ripianificare un evento:

1. Toccare l'evento che si desidera ripianificare.
2. Toccare Dettagli.
3. Per modificare l'ora, toccare la casella Ora, quindi selezionare una nuova ora.
4. Per modificare la data, toccare la casella Data, quindi selezionare una nuova data.
5. Toccare OK.

Impostazione di una sveglia per un evento

L'opzione Sveglia consente di impostare una sveglia per gli eventi nell'Agenda. È possibile impostare una sveglia per ricevere notifiche relative all'evento alcuni minuti, ore o giorni prima del verificarsi dell'evento stesso. L'impostazione predefinita per l'opzione Sveglia è di 5 minuti prima del verificarsi dell'evento, ma è possibile modificare tale impostazione specificando il numero di minuti, di ore o di giorni desiderati.

Quando si imposta una sveglia, questa icona verrà visualizzata all'estrema destra dell'evento per cui è stata impostata la sveglia. Quando si attiva una sveglia, verrà anche visualizzato un messaggio di promemoria.

Per impostare una sveglia per un evento:

1. Toccare l'evento a cui si desidera assegnare una sveglia.
2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella di controllo Sveglia per selezionarla.

   Verrà visualizzata l'impostazione predefinita di 5 minuti.

4. Toccare la freccia per visualizzare l'elenco nel quale selezionare Minuti, Ore o Giorni.
5. Toccare il numero 5 e immettere qualsiasi numero da 0 a 99 (inclusi) come numero per le unità di tempo.

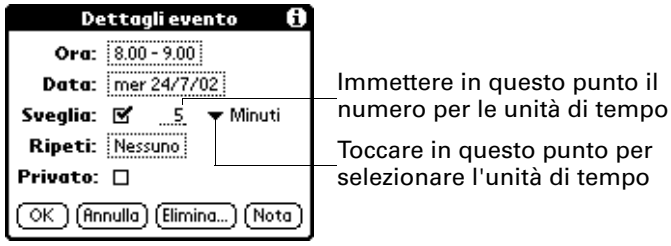

6. Toccare OK.
7. Alla visualizzazione sullo schermo del messaggio di promemoria, effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare OK per eliminare in maniera permanente il promemoria e tornare alla schermata precedente.

   Toccare Pausa per posticipare la visualizzazione del promemoria e tornare alla schermata precedente. Il messaggio di promemoria verrà visualizzato nuovamente cinque minuti dopo aver toccato Pausa e un indicatore a forma di asterisco lampeggerà nell'angolo in alto a sinistra della schermata per ricordare che la sveglia è in pausa.

   Toccare Vai a per aprire l'Agenda. L'Agenda verrà aperta e verrà visualizzato l'evento a cui è stata associata la sveglia.

Sveglia per eventi senza orario. È possibile impostare una sveglia silenziosa per un evento senza orario. In questo caso, la sveglia verrà attivata il numero specificato di minuti, ore o giorni prima di mezzanotte, ovvero prima dell'inizio del giorno dell'evento senza orario. All'attivazione della sveglia, nell'elenco dei promemoria il messaggio associato alla sveglia rimarrà visualizzato finché non verrà cancellato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Visualizzazione dei messaggi di promemoria" in questo capitolo.

Si supponga ad esempio di impostare una sveglia per un evento senza orario che si verificherà il 4 febbraio. Se la sveglia è impostata su 5 minuti, il messaggio di promemoria verrà visualizzato alle 23.55 della notte del 3 febbraio. Il promemoria rimarrà nell'elenco dei promemoria finché non verrà acceso il palmare e definitivamente eliminato.

Pianificazione di eventi ricorrenti o continui

La funzione Ripeti consente di pianificare gli eventi che ricorrono a intervalli regolari o che si ripetono per una serie di giorni consecutivi.

Un compleanno è un esempio di evento che ricorre annualmente. Un altro esempio potrebbe essere quello di una lezione di chitarra con ricorrenza settimanale allo stesso giorno e alla stessa ora.

Un viaggio di affari o una vacanza è un esempio di evento continuo.

Per pianificare un evento continuo o ricorrente:

1. Toccare l'evento.
2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella Ripeti per visualizzare la finestra di dialogo Cambia ripetizione.

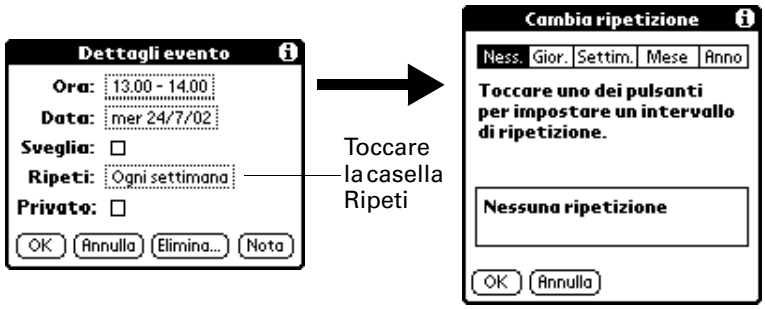

4. Toccare Gior., Settim., Mese oppure Anno per impostare la frequenza di ripetizione dell'evento.

   Per creare un evento continuo, toccare Gior.

5. Nella riga Ogni immettere un numero corrispondente alla frequenza di ripetizione desiderata per l'evento.

   Ad esempio, se si seleziona Mese e si immette il numero 2, l'evento si ripeterà ogni due mesi.

6. Per specificare una data di fine per l'evento ricorrente o continuo, toccare la freccia accanto a Termine per visualizzare l'elenco, quindi selezionare Scegli data. Utilizzare il selettore data per selezionare una data di fine.
7. Toccare OK.

Dopo aver pianificato un evento ricorrente o continuo, verrà visualizzata questa icona all'estrema destra dell'evento.

Modifica di eventi ricorrenti o continui

Quando vengono apportate modifiche a un evento ricorrente o continuo, ad esempio si eliminano o si aggiungono note oppure si modifica l'ora di un evento, è possibile decidere quali eventi si desidera modificare: tutti gli eventi della serie, soltanto l'evento corrente o l'evento corrente e quelli futuri.

Per eliminare eventi ricorrenti:

1. Selezionare il record che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Evento, quindi Elimina evento.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare Corrente per eliminare soltanto l'evento corrente.

   Toccare Futuro per eliminare l'evento corrente e tutti gli eventi futuri e per reimpostare la data di fine dell'evento ricorrente sull'ultima data visualizzata.

   Toccare Tutti per eliminare tutte le occorrenze dell'evento ricorrente.

5. Toccare OK.

Considerazioni relative agli eventi ricorrenti o continui: punti essenziali da tenere in considerazione.

- Se si modifica la data di inizio dell'evento ricorrente, nel palmare verrà calcolato di quanti giorni è stato spostato l'evento. La data di fine verrà quindi modificata automaticamente per mantenere la stessa durata dell'evento ricorrente.
- Se si modifica l'intervallo di ripetizione di un evento ricorrente, ad esempio da giornaliero a settimanale, le occorrenze trascorse, precedenti al giorno in cui è stata modificata l'impostazione, non verranno modificate e nel palmare verrà creato un nuovo evento ricorrente.
- Se si modifica la data di un'occorrenza di un evento ricorrente, ad esempio dal 14 gennaio al 15 gennaio, e si applica la modifica a tutte le occorrenze, la nuova data diventerà la data di inizio dell'evento ricorrente. La data di fine verrà modificata automaticamente per mantenere la stessa durata dell'evento. Se tale modifica viene applicata alle occorrenze correnti e future, le occorrenze passate resteranno invariate.
- Se si modificano altre impostazioni di ripetizione di un evento ricorrente, ad esempio l'ora, la sveglia oppure se l'evento è contrassegnato come privato, e se si applicano tali modifiche a tutte le occorrenze, nel palmare verrà creato un nuovo evento. La data di inizio di questo nuovo evento corrisponderà al giorno in cui è stata modificata l'impostazione.
- Se si applica una modifica a una singola occorrenza di un evento ricorrente, ad esempio l'ora, per tale occorrenza non verrà più visualizzata l'icona relativa alla ripetizione .

Modifica della visualizzazione nell'Agenda

Oltre a visualizzare l'elenco degli orari per un giorno specifico, è anche possibile visualizzare un'intera settimana, un mese o passare a una visualizzazione di tipo agenda. È inoltre possibile visualizzare l'ora corrente.

Per alternare tra le visualizzazioni giornaliera, settimanale, mensile e di tipo agenda:

- Premere ripetutamente il tasto dell'applicazione Agenda per passare alle visualizzazioni successive.
- Toccare l'icona corrispondente alla visualizzazione desiderata nell'angolo in basso a sinistra dell'Agenda.

Per visualizzare l'ora corrente:

1. Toccare e tenere premuto lo stilo sulla barra della data per visualizzare l'ora corrente.

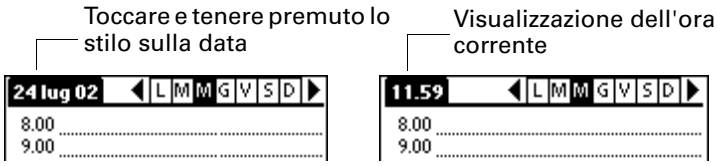

2. Trascinare lo stilo al di sotto dell'area del titolo, quindi sollevarlo per visualizzare nuovamente la data.

NOTA È anche possibile toccare l'icona Orologio ⏲ nell'angolo in alto a sinistra dell'area di scrittura Graffiti per visualizzare l'ora per pochi secondi.

Utilizzo della visualizzazione Settimana

Nella visualizzazione Settimana viene visualizzato il calendario degli eventi per un'intera settimana. Questo tipo di visualizzazione consente di visualizzare rapidamente gli appuntamenti e gli intervalli di tempo disponibili. Inoltre, la visualizzazione grafica consente di individuare le sovrapposizioni e i conflitti nella pianificazione.

Per aprire la visualizzazione Settimana:

1. Toccare l'icona relativa alla visualizzazione Settimana.



2. Toccare le frecce di scorrimento per spostarsi avanti o indietro di una settimana alla volta o toccare una colonna per visualizzare i dettagli di un evento.

NOTA Nella visualizzazione Settimana vengono anche visualizzati gli eventi senza orario e gli eventi che si trovano prima o dopo l'intervallo di ore mostrato.

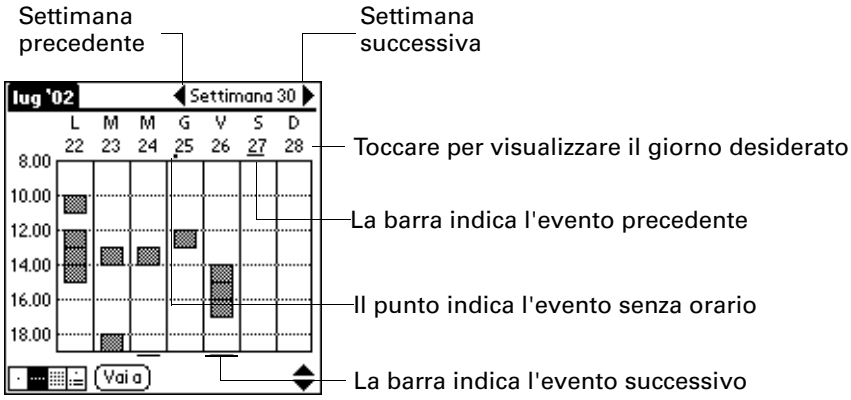

3. Toccare un evento per visualizzarne la descrizione.

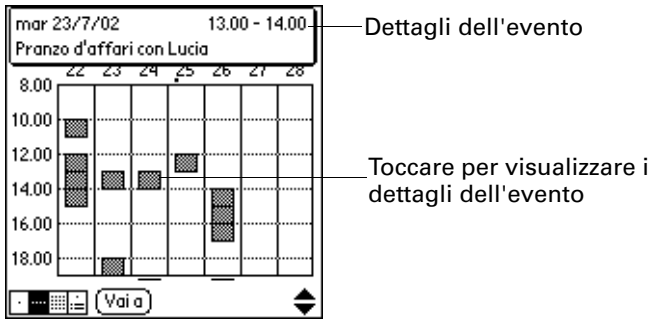

Suggerimenti per l'utilizzo della visualizzazione Settimana: punti essenziali da tenere in considerazione.

- Per ripianificare un evento, toccarlo e trascinarlo su un'ora o un giorno diverso.
- Toccare in qualsiasi giorno un intervallo orario vuoto a cui passare e selezionare l'ora per creare un nuovo evento.
- Toccare qualsiasi data visualizzata nella parte superiore della visualizzazione Settimana per passare direttamente a quel giorno senza selezionare un evento.
- Nella visualizzazione Settimana viene visualizzato l'intervallo di tempo definito dall'ora di inizio e dall'ora di fine nelle impostazioni di Preferenze dell'Agenda. Se è stato creato un evento precedente o successivo a questo intervallo di tempo, nella parte superiore o nella parte inferiore della colonna relativa a quel giorno verrà visualizzata una barra. Utilizzare le frecce di scorrimento su schermo ⬍ per scorrere l'elenco fino all'evento desiderato.

Individuazione di conflitti tra gli eventi

Utilizzando la funzionalità di definizione di una specifica ora di inizio e fine per qualunque evento, può accadere di pianificare eventi che si sovrappongono, ad esempio un evento che inizia prima che ne termini un altro.

Un conflitto tra eventi è caratterizzato da una sovrapposizione temporale e viene indicato nella visualizzazione Settimana mediante barre che si sovrappongono. Nella visualizzazione Giorno, a sinistra delle ore in cui è presente il conflitto vengono visualizzate delle parentesi che si sovrappongono.

Utilizzo della visualizzazione Mese

Nella visualizzazione Mese compaiono i giorni in cui sono stati pianificati degli eventi. I punti e le linee indicano eventi, eventi ricorrenti ed eventi senza orario.

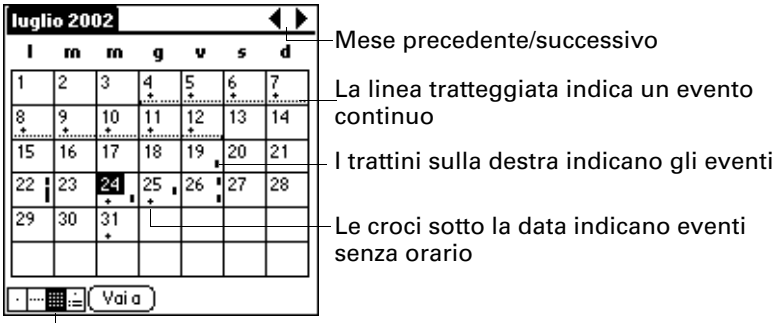
luglio 2002
l m m g v s d
Vai a
Mese precedente/successivo
La linea tratteggiata indica un evento continuo
I trattini sulla destra indicano gli eventi
Le croci sotto la data indicano eventi senza orario
Icona Visualizzazione mese

È possibile impostare i punti e le linee che compaiono nella visualizzazione Mese. Consultare la sezione "Menu Opzioni", più avanti in questo capitolo.

Suggerimenti per l'utilizzo della visualizzazione Mese: punti essenziali da tenere in considerazione.

- Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per vedere quello stesso giorno nella visualizzazione Giorno.
- Toccare le frecce di scorrimento nell'angolo in alto a destra per spostarsi in avanti o indietro di un mese alla volta.
- Toccare Vai a per aprire la finestra di dialogo Vai a data, in cui è possibile selezionare il mese desiderato.
- Utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello anteriore del palmare per passare da un mese all'altro. Premere il tasto di scorrimento superiore per visualizzare il mese precedente e il tasto di scorrimento inferiore per visualizzare il mese successivo.

Utilizzo della visualizzazione di tipo agenda

La visualizzazione di tipo agenda consente di vedere gli eventi senza orario, gli appuntamenti e gli impegni in un'unica schermata. Se in questo tipo di visualizzazione si tocca un evento senza orario o un appuntamento, verrà aperta la visualizzazione Giorno con informazioni più dettagliate sull'evento. È possibile toccare la casella di controllo accanto a un impegno per selezionarla e quindi contrassegnare l'impegno stesso come completato. Se si tocca un impegno, verrà visualizzato l'Elenco impegni.

NOTA Gli impegni visualizzati e le modalità di modifica variano a seconda delle impostazioni definite nelle preferenze dell'Elenco impegni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Pref. dell'Elenco impegni" più avanti in questo capitolo.

Per aprire la visualizzazione di tipo agenda:

1. Toccare l'icona relativa alla visualizzazione di tipo agenda.



Visualizzazione di tipo agenda

2. Toccare le frecce di scorrimento per spostarsi avanti o indietro di un giorno alla volta o per visualizzare più eventi e impegni.

NOTA È anche possibile cambiare la categoria di impegni visualizzata. Fare clic sulla freccia relativa alla categoria per visualizzare l'elenco, quindi selezionare la categoria desiderata.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli impegni, consultare la sezione "Elenco impegni".

Menu, preferenze e opzioni di visualizzazione dell'Agenda

Seguono i menu dell'Agenda e le funzionalità per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

Menu Record

Menu Opzioni

Opzioni di visualizzazione

Consente di modificare la visualizzazione dell'Agenda e gli eventi da visualizzare.

- **Mostra barre della data.** Consente di visualizzare le barre tra due intervalli temporali nella visualizzazione Giorno. Le barre tra due intervalli temporali indicano la durata di un evento e gli eventuali conflitti tra eventi.

- **Comprimi visualizz. giorno.** Consente di impostare la modalità di visualizzazione delle ore nella visualizzazione Giorno. Se la casella di controllo Comprimi visualizzazione Giorno risulta deselezionata, verranno visualizzati tutti gli intervalli di tempo. In caso contrario, l'ora di inizio e quella di fine verranno visualizzate per ogni evento, ma gli intervalli di tempo vuoti nella parte inferiore della schermata non compariranno più in modo da ridurre al minimo lo scorrimento dell'elenco.

- **Visualizzaz. mese.** Nella visualizzazione Mese dell'Agenda vengono applicate le impostazioni relative a queste caselle di controllo. È possibile selezionare una o tutte queste caselle di controllo per visualizzare eventi con orario, eventi senza orario o eventi ricorrenti *soltanto* nella visualizzazione Mese.

Preferenze

- **Ora inizio/Ora fine.** Consente di definire l'ora di inizio e l'ora di fine per le schermate dell'Agenda. Se gli intervalli di tempo specificati non consentono la visualizzazione dell'intera giornata in un'unica schermata, sarà possibile toccare le frecce di scorrimento per scorrere verso l'alto o verso il basso il resto dell'elenco degli eventi pianificati per quel giorno.
- **Sveglia preimpostata.** Per ogni nuovo evento viene automaticamente impostata una sveglia. La sveglia silenziosa per gli eventi senza orario viene attivata al numero specificato di minuti, giorni o ore precedenti alla mezzanotte della data dell'evento.
- **Suono sveglia.** Consente di impostare il tono della sveglia.

Informazioni su Agenda

Consente di visualizzare le informazioni sulla versione dell'Agenda.

Rubrica

La Rubrica è l'applicazione in cui vengono memorizzate le informazioni relative ai nomi e agli indirizzi dei contatti personali o di lavoro.

Creazione di una voce della Rubrica

Un record della Rubrica viene definito "voce" o "indirizzo". È possibile creare voci nel palmare oppure utilizzare il software Palm Desktop per creare voci nel computer, quindi trasferire tali voci nel palmare alla successiva operazione HotSync.

Il software Palm Desktop è anche dotato di funzioni di importazione dati che consentono di caricare file di database nella Rubrica del palmare.

Consultare la sezione "Importazione di dati" nel Capitolo 2 e la Guida in linea di Palm Desktop, per ulteriori informazioni.

Per creare una nuova voce della Rubrica:

1. Premere il tasto dell'applicazione Rubrica sul pannello anteriore del palmare per visualizzare l'elenco degli indirizzi.
2. Toccare Nuovo.

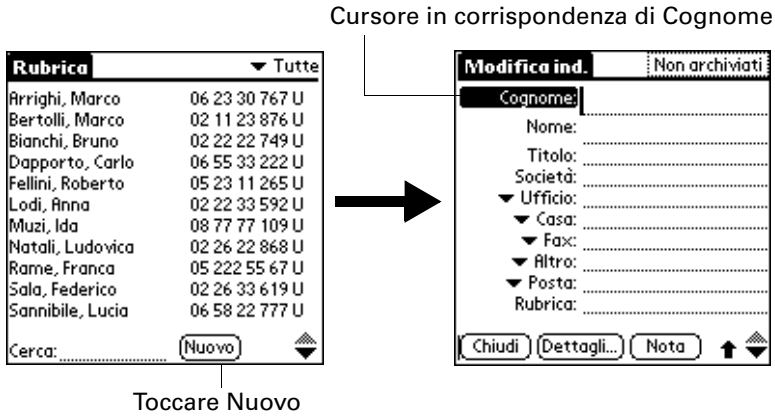

3. Immettere il cognome del contatto che si desidera aggiungere alla Rubrica.

   NOTA Nel palmare la prima lettera di ciascun campo, a eccezione dei campi in cui verranno immessi numeri e indirizzi di posta elettronica, viene automaticamente convertita in maiuscolo. Non occorre utilizzare il tratto di comando Graffiti per la maiuscola per convertire in maiuscolo la prima lettera del cognome.

4. Utilizzare il tratto di comando Graffiti Campo successivo per passare al campo Nome.



   SUGGERIMENTO È anche possibile passare a un altro campo toccandolo direttamente.

5. Immettere il nome del contatto nel campo Nome.
6. Immettere le altre informazioni che si desidera includere per questo contatto.

   NOTA Quando nei campi Titolo, Società, Città e Stato viene immessa una lettera, verrà visualizzato il testo per la prima corrispondenza logica presente nella Rubrica. Se vengono immesse altre lettere, verrà visualizzata una corrispondenza più specifica. Ad esempio, è possibile che nella Rubrica siano presenti le parole Pisa e Piacenza. Quando viene immessa la lettera "P", verrà visualizzata la parola Piacenza. Quando vengono digitate anche le lettere "i" e "s", la parola Pisa sostituirà la parola Piacenza. Appena viene visualizzata la parola desiderata, toccare il campo successivo per confermarla.

7. Toccare le frecce di scorrimento per passare alla successiva pagina di informazioni.
8. Al termine dell'immissione delle informazioni, toccare Chiudi.

SUGGERIMENTO Per creare una voce da visualizzare sempre nella parte superiore dell'elenco degli indirizzi della Rubrica, far precedere il cognome o la società nei campi corrispondenti da un simbolo, ad esempio *In caso di ritrovamento contattare*. In questa voce possono essere contenute informazioni sul contatto nel caso in cui il palmare venga smarrito.

Selezione di tipi di numeri di telefono

È possibile selezionare i tipi di numeri di telefono o gli indirizzi di posta elettronica associati a una voce della Rubrica. Qualsiasi modifica apportata verrà applicata soltanto alla voce corrente.

Per selezionare altri tipi di numeri di telefono in una voce:

1. Toccare la voce che si desidera modificare.
2. Toccare Modifica.
3. Toccare la freccia accanto all'etichetta del campo che si desidera modificare.

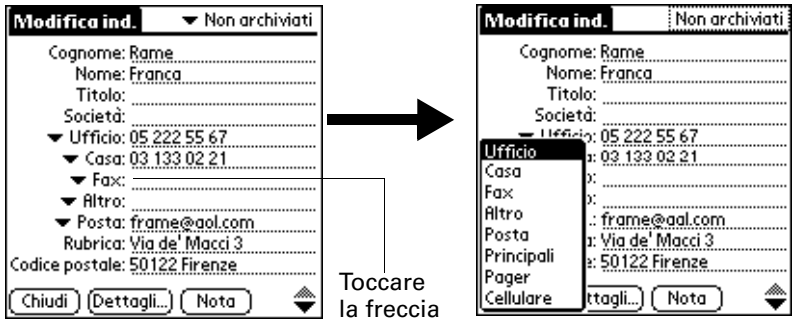

4. Selezionare una nuova etichetta.

Modifica dei dettagli di una voce della Rubrica

Nella finestra di dialogo Dettagli voce Rubrica viene fornita una serie di opzioni che è possibile associare a una voce.

Per aprire la finestra di dialogo Dettagli voce Rubrica:

1. Toccare la voce per la quale si desidera modificare i dettagli.
2. Toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.

4. Selezionare una o più caselle di controllo seguenti:

Mostra nell'elenco — Consente di selezionare il tipo di numero di telefono o altre informazioni che verranno visualizzate nella schermata dell'elenco degli indirizzi della Rubrica. Le opzioni disponibili per la selezione sono Ufficio, Casa, Fax, Altro, Posta, Principali, Cercapersone e Cellulare. Le lettere di identificazione U, C, F, A, P o C per tali opzioni verranno visualizzate accanto al record nell'elenco degli indirizzi della Rubrica, a seconda dell'informazione visualizzata. Se si seleziona Posta, non verrà visualizzata alcuna lettera di identificazione.

Categoria — Consente di assegnare la voce a una categoria.

Privata — Consente di nascondere la voce quando la protezione risulta attivata.

Menu della Rubrica

Seguono i menu della Rubrica e le funzionalità per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

I menu Record e Opzioni differiscono nelle voci di comando a seconda che vengano visualizzati nella schermata dell'elenco degli indirizzi della Rubrica o nella schermata di visualizzazione dell'indirizzo.

Menu Record

Elenco degli indirizzi della Rubrica

Visualizzazione indirizzo

Duplica indirizzo — Consente di creare una copia del record corrente e di visualizzarla in Modifica indirizzo in modo da poter apportare modifiche all'indirizzo duplicato. La copia presenta la stessa categoria e le stesse note allegate del record originale.

Menu Opzioni

Elenco degli indirizzi della Rubrica



Visualizzazione indirizzo

Preferenze

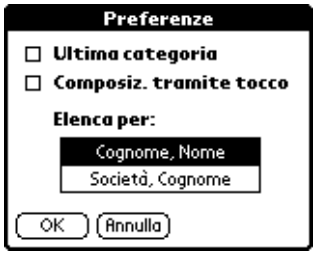

- **Ultima categoria.** Consente di determinare la schermata che verrà visualizzata quando si torna alla Rubrica dopo aver utilizzato un'altra applicazione. Se si seleziona questa casella di controllo, nella Rubrica verrà visualizzata la schermata relativa all'ultima categoria selezionata. In caso contrario, nella Rubrica verrà visualizzata la schermata relativa alla categoria Tutte.

Rinom. campi personal.

I campi personalizzati vengono visualizzati alla fine della schermata Modifica indirizzo. Rinominarli per identificare il tipo di informazione immessa. I nomi assegnati a tali campi verranno visualizzati in tutte le voci.

Informazioni su Rubrica

Consente di visualizzare le informazioni sulla versione della Rubrica.

Elenco impegni

Un record dell'Elenco impegni è un promemoria per un'attività da completare e viene definito "impegno".

Per creare un record nell'Elenco impegni

1. Premere il tasto dell'applicazione Impegni sul pannello anteriore del palmare per visualizzare l'Elenco impegni.
2. Toccare Nuovo.

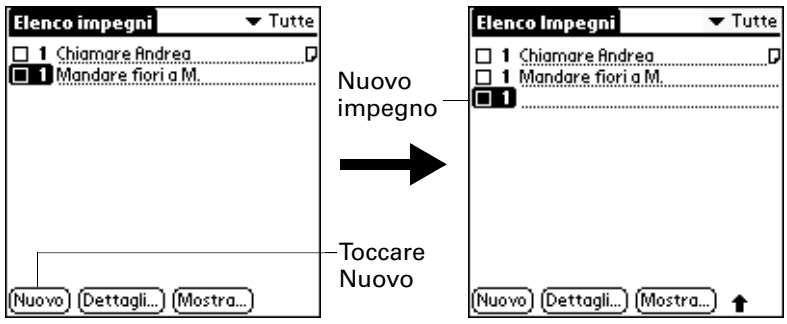

3. Immettere il testo per l'impegno. È possibile estendersi su più di una riga.
4. Toccare in un punto qualsiasi dello schermo per deselezionare l'impegno.

SUGGERIMENTO Se al momento non risulta selezionato alcun impegno, scrivendo nell'area di scrittura Graffiti ne verrà automaticamente creato uno nuovo.

Impostazione della priorità

L'impostazione della priorità consente di disporre le attività nell'Elenco impegni in base alla relativa importanza o urgenza. L'impostazione predefinita per l'Elenco impegni è quella di disporre i record in base alla priorità e alla data di scadenza. Gli impegni con priorità 1 sono i primi dell'elenco. Se nell'elenco sono presenti diversi impegni, la modifica dell'impostazione di priorità di un impegno può determinare lo spostamento dell'impegno in questione nell'ambito dell'elenco.

NOTA Se si crea un nuovo impegno, la priorità verrà automaticamente impostata sul livello 1, il livello di priorità più alto o più importante. Tuttavia, se si seleziona prima un altro impegno, l'impegno creato verrà visualizzato sotto quello selezionato e a esso verrà assegnata la stessa priorità dell'impegno selezionato.

Per impostare la priorità di un impegno:

1. Toccare il numero relativo alla priorità a sinistra dell'impegno.

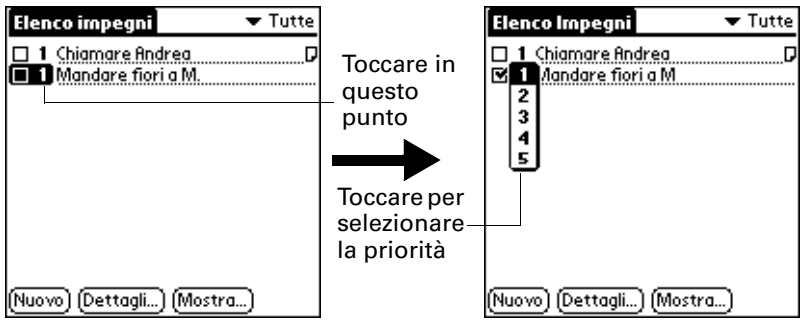

2. Toccare il numero per la priorità che si desidera impostare; il numero 1 rappresenta la priorità più alta.

Contrassegnare come completato un record dell'Elenco impegni

È possibile selezionare la casella di controllo accanto a un impegno per indicare che è stato completato. Nell'Elenco impegni è possibile impostare la registrazione della data di completamento dell'impegno e scegliere se mostrare o nascondere gli impegni completati. Consultare la sezione "Pref. dell'Elenco impegni", più avanti in questo capitolo.

Per contrassegnare come completato un record dell'Elenco impegni:

- Selezionare la casella di controllo a sinistra dell'impegno.

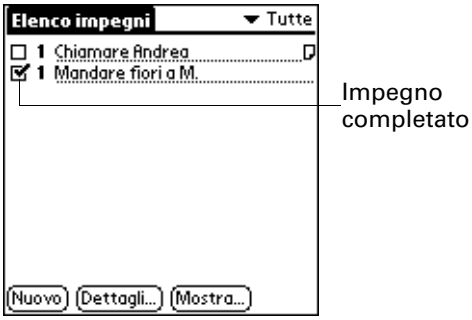

Modifica dei dettagli degli impegni

La finestra di dialogo Dettagli impegno consente di modificare le impostazioni per i singoli impegni.

Per visualizzare la finestra di dialogo Dettagli impegno:

1. Toccare il testo dell'impegno per il quale si desidera modificare i dettagli.
2. Toccare Dettagli.

Impostazione di una data di scadenza

È possibile impostare una data di scadenza per qualsiasi impegno. È anche possibile ordinare gli impegni nell'elenco in base alla data di scadenza.

Per impostare una data di scadenza per un impegno:

1. Nella finestra di dialogo Dettagli impegno toccare Nessuna data per visualizzare l'elenco relativo al campo Scadenza.

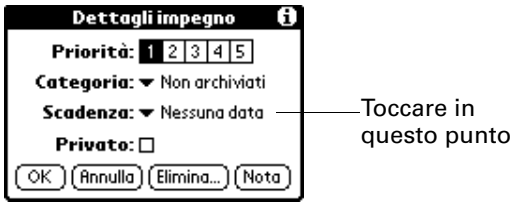

2. Toccare la voce relativa alla data che si desidera assegnare all'impegno:

Oggi	Consente di assegnare la data corrente.
Domani	Consente di assegnare la data del giorno immediatamente successivo a quello corrente.
Tra una settimana	Consente di assegnare come data esattamente una settimana dopo il giorno corrente.
Nessuna data	Consente di rimuovere la data di scadenza dall'impegno.
Scegli data	Consente di aprire la finestra di dialogo Data di scadenza, in cui è possibile selezionare la data che si desidera per l'impegno.

3. Toccare OK.

SUGGERIMENTO Se si seleziona la casella di controllo Mostra date di scadenza nella finestra di dialogo Pref. dell'Elenco impegni, sarà possibile toccare direttamente la data di scadenza nell'Elenco impegni per aprire l'elenco descritto al passaggio 2.

Pref. dell'Elenco impegni

La finestra di dialogo Pref. dell'Elenco impegni consente di impostare l'aspetto dell'Elenco impegni e degli impegni nella visualizzazione di tipo agenda dell'Agenda.

Per modificare le impostazioni di Pref. dell'Elenco impegni:

1. Nell'Elenco impegni toccare Mostra.

2. Selezionare una o più caselle di controllo seguenti:

Mostra voci completate	Consente di visualizzare gli impegni completati nell'Elenco impegni. Se si deseleziona questa casella di controllo, l'impegno scomparirà dall'elenco quando verrà completato, ossia quando verrà contrassegnato con un segno di spunta. Gli impegni che non vengono più visualizzati nell'elenco perché questa casella di controllo è stata deselezionata non sono stati eliminati. Sono ancora presenti nella memoria del palmare. Cancellare gli impegni completati per rimuoverli dalla memoria.
Mostra solo voci in scadenza	Consente di visualizzare soltanto gli impegni in scadenza, scaduti o che non presentano alcuna data di scadenza. Se questa casella di controllo risulta selezionata, gli impegni che non sono ancora scaduti non verranno visualizzati nell'elenco fino alla data di scadenza.
Registra data di completamento	Consente di sostituire la data di scadenza con la data di completamento dell'impegno, ossia la data in cui viene contrassegnato con un segno di spunta. Se non si assegna una data di scadenza a un impegno, la data di completamento verrà comunque registrata al completamento dell'impegno.
Mostra date in scadenza	Consente di visualizzare le date di scadenza degli impegni nell'Elenco impegni e un punto esclamativo (!) accanto agli impegni ancora non completati dopo che è trascorsa la data di scadenza.
Mostra priorità	Consente di visualizzare l'impostazione di priorità per ciascun impegno.
Mostra categorie	Consente di visualizzare la categoria per ciascun impegno.

3. Toccare OK.

Menu dell'Elenco impegni

Seguono i menu dell'Elenco impegni e le funzionalità per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

Menu Record

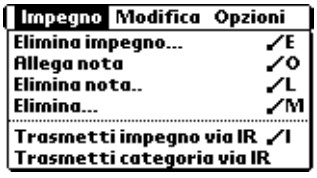

Menu Opzioni

Info su Elenco impegni Consente di visualizzare le informazioni sulla versione dell'Elenco impegni.

Appunti

Negli Appunti un record viene definito "appunto". È possibile assegnare un titolo a ciascun appunto e memorizzare tutti gli appunti desiderati a seconda della memoria disponibile nel palmare. È anche possibile scegliere il colore dello stilo e della carta per gli appunti.

Per creare un nuovo appunto:

1. Premere il tasto dell'applicazione Appunti sul pannello anteriore del palmare per aprire un nuovo appunto.

   NOTA Se gli Appunti sono già in esecuzione, toccare Nuovo.

2. Scrivere le informazioni direttamente sullo schermo del palmare.

   SUGGERIMENTO Toccare il selettore tratto per selezionare uno spessore diverso per la penna oppure la gomma per rimuovere i tratti indesiderati.

3. (Facoltativo) Toccare l'ora nella parte superiore dello schermo e immettere un titolo utilizzando i caratteri Graffiti.
4. Toccare Chiudi.

Impostazione del colore dello stilo e della carta

È possibile scegliere il colore dello stilo e della carta per gli appunti.

Per impostare il colore dello stilo e della carta:

1. Toccare l'icona Menu .

2. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

3. Toccare Colore.

4. Toccare Stilo, quindi toccare un colore per lo stilo.
5. Toccare Carta, quindi toccare un colore per la carta.
6. Toccare OK.

Visualizzazione degli appunti

Il titolo e la data in cui è stato creato l'appunto verranno visualizzati nell'elenco degli Appunti. Se non è stato assegnato alcun titolo all'appunto, invece del titolo verrà visualizzata l'ora di creazione. Ciò rende più semplice l'individuazione e la visualizzazione degli appunti.

Per visualizzare un appunto:

1. Nell'elenco degli Appunti toccare il titolo dell'appunto desiderato.

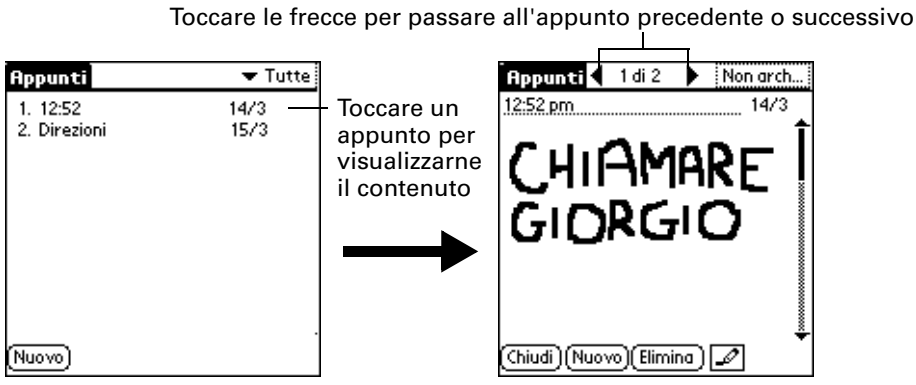

2. Visualizzare o modificare il contenuto dell'appunto.
3. Toccare Chiudi.

Cancellazione di un appunto

È possibile cancellare l'area di disegno di un appunto conservandone tuttavia il titolo.

Per cancellare un appunto:

1. Nell'elenco degli Appunti toccare il titolo dell'appunto desiderato.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Modifica, quindi Elimina appunto.

Impostazione di una sveglia per un appunto

È possibile impostare una sveglia per un'ora e una data specifiche per ricevere un promemoria per un appunto.

Per impostare una sveglia per un appunto:

1. Toccare l'appunto a cui si desidera assegnare una sveglia.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Sveglia.
4. Toccare la casella Ora.
5. Toccare le colonne dell'ora e dei minuti per selezionare l'orario in cui si desidera venga attivata la sveglia.

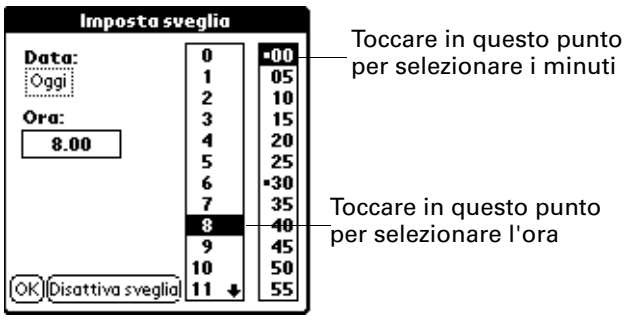
Imposta sveglia
Data:
Oggi
Ora:
8.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
OK
Disattiva sveglia
Toccare in questo punto per selezionare i minuti
Toccare in questo punto per selezionare l'ora

6. Toccare la casella Data.

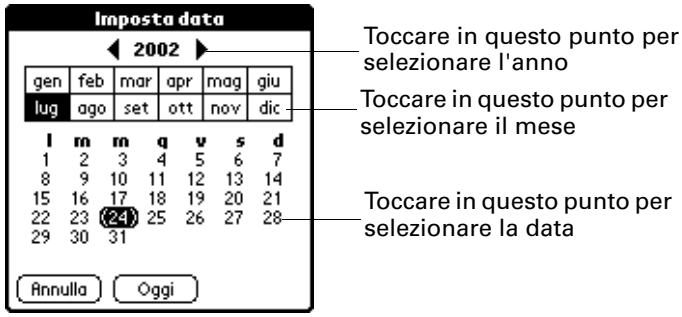
Imposta data
2002
gen feb mar apr mag giu
lug ago set ott nov dic
l m m g v s d
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Annulla
Oggi
Toccare in questo punto per selezionare l'anno
Toccare in questo punto per selezionare il mese
Toccare in questo punto per selezionare la data

7. Toccare l'anno, il mese e la data in cui si desidera venga attivata la sveglia.

   Al termine dell'impostazione della data, verrà nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Imposta sveglia.

8. Toccare OK.

9. All'attivazione della sveglia e alla visualizzazione del messaggio di promemoria, effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare OK per eliminare in maniera definitiva il promemoria e tornare alla schermata precedente.

   Toccare Pausa per posticipare la visualizzazione del promemoria e tornare alla schermata precedente. Il messaggio di promemoria verrà visualizzato nuovamente cinque minuti dopo aver toccato Pausa e un indicatore a forma di asterisco lampeggerà nell'angolo in alto a sinistra della schermata per ricordare che la sveglia è in pausa. Quando il messaggio di promemoria verrà visualizzato nuovamente, l'ora corrente verrà visualizzata sulla barra Promemoria e il titolo dell'appunto sullo schermo.

   NOTA Se non è stata assegnato alcun titolo all'appunto, invece del titolo verrà visualizzata l'ora di creazione.

   Toccare Vai a per aprire gli Appunti. In questo modo verrà visualizzato l'appunto per cui è stata impostata la sveglia.

Menu degli Appunti

Seguono i menu degli Appunti e le funzionalità per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

I menu Record e Opzioni differiscono nelle voci di comando a seconda che vengano visualizzati nella schermata dell'elenco degli Appunti o nella schermata di un singolo appunto.

Menu Record



Elenco degli Appunti



Schermata di un appunto

Menu Opzioni

Elenco degli Appunti

Schermata di un appunto

Preferenze Consente di visualizzare la finestra di dialogo Preferenze degli Appunti, in cui è possibile definire il criterio di ordinamento degli appunti, il suono della sveglia e il colore dello stilo e della carta.

Informazioni su Appunti Consente di visualizzare le informazioni sulla versione degli Appunti.

Blocco note

Un memo può contenere fino a 4.000 caratteri. Il numero di memo che è possibile memorizzare dipende esclusivamente dalla memoria disponibile nel palmare. Nel Blocco note un record viene definito "memo".

Per creare un nuovo memo:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Blocco note per visualizzare l'elenco dei memo.
3. Toccare Nuovo.

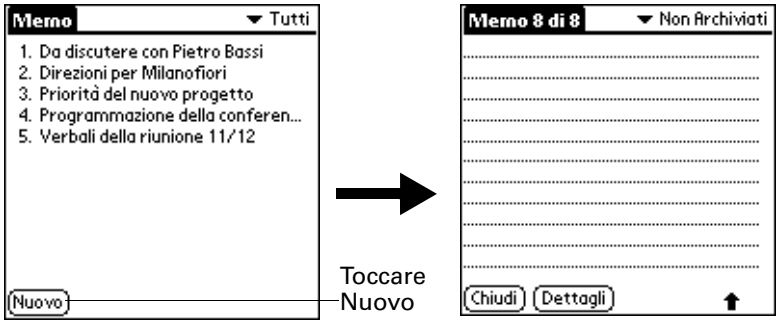

SUGGERIMENTO Nella schermata dell'elenco dei memo è anche possibile creare un nuovo memo scrivendo nell'area di scrittura Graffiti. La prima lettera immessa per la creazione del nuovo memo verrà automaticamente convertita in maiuscolo.

4. Immettere il testo che si desidera venga visualizzato nel memo. Utilizzare il ritorno a capo per andare a capo nel memo.
5. Toccare Chiudi.

Visualizzazione dei memo

La prima riga di un memo viene visualizzata nell'elenco dei memo. Ciò renderà più semplice l'individuazione e la visualizzazione dei memo.

Per visualizzare un memo:

1. Nell'elenco dei memo toccare il testo del memo desiderato.

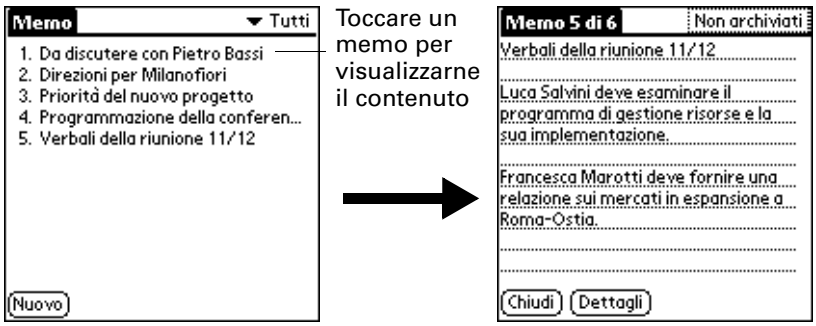
Memo
Tutti
1. Da discutere con Pietro Bassi
2. Direzioni per Milanofiori
3. Priorità del nuovo progetto
4. Programmazione della conferen...
5. Verbali della riunione 11/12
Nuovo
Toccare un memo per visualizzarne il contenuto
Memo 5 di 6
Non archiviati
Verbali della riunione 11/12
Luca Salvini deve esaminare il programma di gestione risorse e la sua implementazione.
Francesca Marotti deve fornire una relazione sui mercati in espansione a Roma-Ostia.
Chiudi
Dettagli

2. Visualizzare o modificare il testo nel memo.
3. Toccare Chiudi.

Menu del Blocco note

Seguono i menu del Blocco note e le funzionalità per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

I menu Record e Opzioni differiscono nelle voci di comando a seconda che vengano visualizzati nella schermata dell'elenco dei memo del Blocco note o nella schermata di un singolo memo.

Menu Record



Elenco dei memo

Schermata di un memo

Menu Opzioni

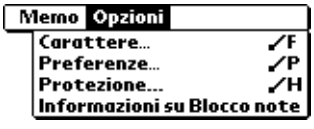

Elenco dei memo

Schermata di un memo

Preferenze Consente di visualizzare la finestra di dialogo Preferenze, in cui è possibile definire il criterio di ordinamento dei memo.

Informazioni su Blocco note Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del Blocco note.

Calcolatrice

Nella Calcolatrice sono presenti diversi pulsanti che consentono di eseguire calcoli.

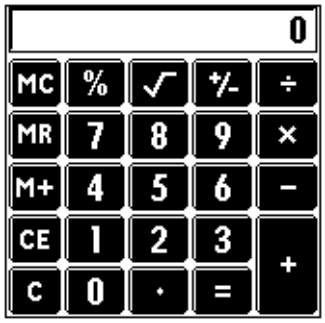

C Consente di azzerare il calcolo precedente e di iniziare un nuovo calcolo.

CE Consente di cancellare l'ultimo numero immesso. Utilizzare questo pulsante nel caso di errori durante l'immissione di un numero nel corso di un calcolo. Questo pulsante consente infatti di reimmettere il numero evitando di iniziare nuovamente il calcolo.

+/- Consente di assegnare al numero corrente un valore positivo o un valore negativo. Se si desidera immettere un numero negativo, immettere prima il numero, *quindi premere* il pulsante +/-.

M+ Consente di inserire il numero corrente in memoria. Ogni nuovo numero immesso quando è attivo il pulsante M+ viene *aggiunto al totale* già in memoria. Il numero aggiunto può essere un valore calcolato o un qualsiasi numero immesso premendo i pulsanti dei numeri. Se si preme questo pulsante, non si avrà alcun effetto sul calcolo o sulla serie di calcoli corrente. Verrà semplicemente inserito il valore nella memoria finché tale valore non sarà richiamato.

MR Consente di richiamare dalla memoria il valore memorizzato e di utilizzarlo per il calcolo corrente.

MC Consente di cancellare qualsiasi valore inserito nella memoria della Calcolatrice.

√ Consente di calcolare la radice quadrata di un numero. Immettere il numero, quindi toccare il pulsante relativo alla radice quadrata.

Calcoli recenti

Il comando Calcoli recenti consente di visualizzare l'ultima serie di calcoli ed è particolarmente utile per verificare e confermare una serie di calcoli correlati tra loro.

Per visualizzare i calcoli recenti:

1. Toccare l'icona Menu .
2. Toccare Opzioni, quindi Calcoli recenti.

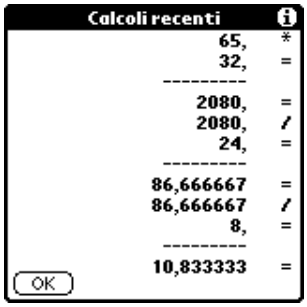

3. Al termine della visualizzazione dei calcoli, toccare OK.

Menu della Calcolatrice

Seguono i menu della Calcolatrice e le funzioni per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

Informazioni su Calc Consente di visualizzare le informazioni sulla versione della Calcolatrice.

Orologio

L'applicazione Orologio consente di controllare la data e l'ora e fornisce una comoda funzionalità di sveglia da viaggio. Consultare la sezione "Personalizzazione del palmare" nel Capitolo 1, per ulteriori dettagli sull'impostazione della data e dell'ora correnti per tutte le applicazioni del palmare.

Nell'Orologio, oltre a impostare la data e l'ora, è possibile impostare una sveglia che suoni entro le successive 24 ore.

Per visualizzare l'ora:

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Con il palmare acceso, toccare l'icona Orologio nell'angolo in alto a sinistra dell'area di scrittura Graffiti oppure toccare l'icona Applicazioni, quindi l'icona Orologio.
- Con il palmare palmare spento, premere il tasto per lo scorrimento verso l'alto. Per attivare la retroilluminazione durante la visualizzazione dell'ora, tenere premuto il tasto per lo scorrimento verso l'alto per alcuni secondi.

Per impostare una sveglia:

1. Toccare l'icona Applicazioni.
2. Toccare l'icona Orologio.
3. Toccare la casella Sveglia per visualizzare la finestra di dialogo Imposta sveglia.

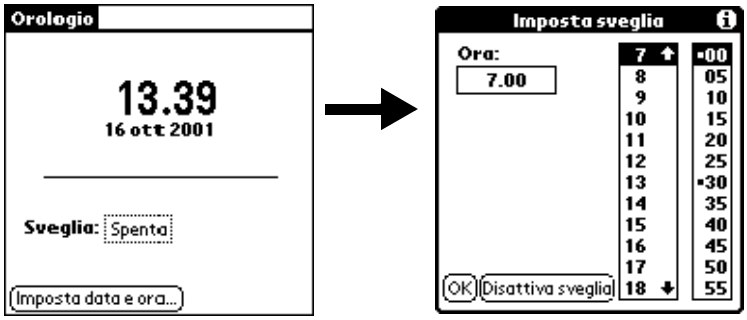

4. Toccare le colonne relative all'orario per impostare l'ora e i minuti.
5. Alla visualizzazione del messaggio di promemoria della sveglia, effettuare una delle seguenti operazioni:

   Toccare OK per eliminare in maniera definitiva il promemoria e tornare alla schermata precedente.

   Toccare Pausa per posticipare la visualizzazione del promemoria e tornare alla schermata precedente. Il messaggio di promemoria verrà visualizzato nuovamente cinque minuti dopo aver toccato Pausa e un indicatore a forma di asterisco lampeggerà nell'angolo in alto a sinistra della schermata per ricordare che la sveglia è in pausa. Quando il messaggio di promemoria viene visualizzato nuovamente, l'ora corrente verrà visualizzata sulla barra Promemoria e l'ora della sveglia sullo schermo.

6. Toccare Vai a per aprire l'Orologio.

Menu dell'Orologio

Seguono i menu dell'Orologio e le funzioni per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per informazioni sulla scelta dei comandi dei menu.

Menu Opzioni

Opzioni di visualizzazione

Consente di impostare le informazioni che verranno visualizzate sulla schermata dell'Orologio.

- **Mostra giorno settimana.** Consente di visualizzare il giorno della settimana. Quando questa casella di controllo è selezionata, il giorno verrà visualizzato sopra l'ora.
- **Mostra data.** Consente di visualizzare la data. Quando questa casella di controllo è selezionata, la data verrà visualizzata sotto l'ora.

Preferenze della sveglia

- **Suono.** Consente di impostare il suono della sveglia. Le opzioni disponibili per la selezione sono Sveglia, Bombo, Risveglio, Sonata, Attiva e Allodola.
- **Volume.** Consente di definire il volume dei suoni della sveglia. Le opzioni disponibili per la selezione sono Basso, Medio e Alto.

Informazioni su Orologio

Consente di visualizzare le informazioni sulla versione dell'Orologio.

CAPITOLO 6

Operazioni HotSync® avanzate

La tecnologia HotSync® consente di sincronizzare i dati tra uno o più palmari Palm OS® e il software Palm™ Desktop o un altro PIM (Personal Information Manager, Gestore di informazioni personali), quale Microsoft Outlook. Per sincronizzare i dati, è necessario effettuare la connessione tra il palmare e il software Palm Desktop. È possibile sincronizzare i dati utilizzando metodi diretti o indiretti. I metodi diretti consistono nel collegare il palmare alla base/cavo collegati al computer oppure nell'utilizzare le comunicazioni a infrarossi. Un metodo indiretto è, ad esempio, l'utilizzo del modem.

In questo capitolo verrà descritto come impostare le opzioni di HotSync ed eseguire un'operazione HotSync utilizzando le comunicazioni a infrarossi o un modem. Consultare la sezione "Scambio e aggiornamento di dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 5, per informazioni sull'esecuzione della prima e delle successive operazioni HotSync locali.

Selezione delle opzioni di impostazione di HotSync

È possibile decidere quando eseguire Manager HotSync. Se necessario, è anche possibile modificare le impostazioni locali e modem di HotSync.

Per impostare le opzioni di HotSync su un computer con sistema operativo Windows:

1. Fare clic sull'icona Manager HotSync nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Scegliere Imposta.

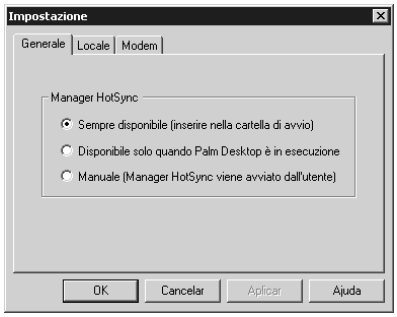

3. Fare clic sulla scheda Generale e selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione:

Sempre disponibile	Consente di inserire Manager HotSync nella cartella Esecuzione automatica e di controllare costantemente sulla porta di comunicazione se vi sono richieste di sincronizzazione dal palmare. Mediante tale opzione viene consentita la sincronizzazione dei dati da parte di Manager HotSync anche quando il software Palm Desktop non è in esecuzione.
Disponibile solo quando Palm Desktop è in esecuzione	Consente di avviare Manager HotSync e di controllare automaticamente le richieste all'apertura del software Palm Desktop.
Manuale	Consente di controllare le richieste soltanto quando Manager HotSync viene avviato dal menu di avvio.

SUGGERIMENTO Se non si è sicuri dell'opzione da utilizzare, mantenere l'impostazione predefinita, ovvero Sempre disponibile.

4. Se si utilizza una base o un cavo seriale opzionale, fare clic sulla scheda Locale per visualizzare le impostazioni per il collegamento tra il computer e la base o il cavo del palmare e modificare, dove necessario, le opzioni riportate di seguito.

NOTA Se si utilizza la base/cavo USB, non sarà necessario utilizzare le impostazioni nella scheda Locale per un'operazione HotSync diretta.

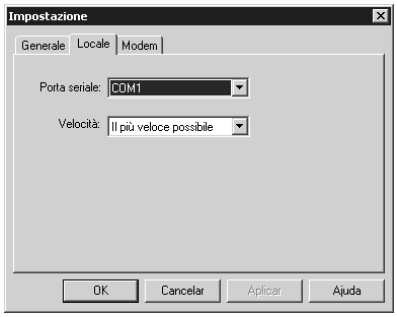

Porta seriale Consente di identificare la porta utilizzata da Manager HotSync per comunicare con la base/cavo. Mediante il software di installazione Palm Desktop viene automaticamente individuata la porta a cui è collegata la base/cavo. Se necessario, sarà possibile modificare la selezione della porta.

NOTA Questa porta non può essere condivisa tra il palmare e un modem interno o un'altra periferica.

Velocità Consente di determinare la velocità di trasferimento dei dati tra il palmare e il software Palm Desktop. Selezionare Il più veloce possibile, quindi, in caso di problemi, la voce corrispondente a una velocità inferiore di trasferimento dati. Questa impostazione consente l'individuazione e l'utilizzo della velocità massima consentita per il software Palm Desktop e il palmare.

5. Fare clic sulla scheda Modem per visualizzare le impostazioni del modem e modificare le opzioni a seconda delle esigenze. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Esecuzione di un'operazione HotSync tramite modem" più avanti in questo capitolo.
6. Scegliere OK.

Per impostare le opzioni di HotSync su un computer Macintosh:

1. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Fare clic sulla scheda Controlli di HotSync e selezionare una delle seguenti opzioni:

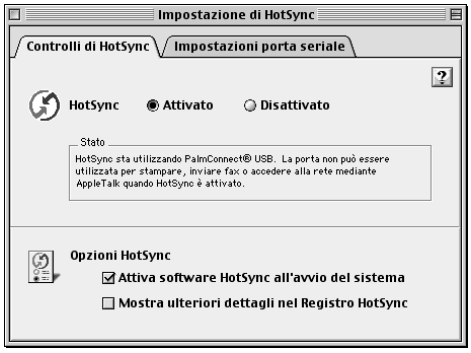
Impostazione di HotSync
Controlli di HotSync
Impostazioni porta seriale
HotSync
Attivato
Disattivato
Stato
HotSync sta utilizzando PalmConnect® USB. La porta non può essere utilizzata per stampare, inviare fax o accedere alla rete mediante AppleTalk quando HotSync è attivato.
Opzioni HotSync
Attiva software HotSync all'avvio del sistema
Mostra ulteriori dettagli nel Registro HotSync

HotSync Attivato/ Disattivato	Consente di attivare il monitor della porta seriale e di eseguire la sincronizzazione del computer con il palmare. In base all'impostazione predefinita, il monitor della porta seriale risulta attivato all'avvio del computer. Mantenere l'impostazione predefinita se la base/ cavo HotSync è sempre collegata a una porta specifica, ad esempio USB, seriale o modem. Se invece si utilizza la stessa porta oltre che per la base/cavo anche per altre periferiche, disattivare il monitor della porta seriale, quindi attivarlo manualmente soltanto quando si collega la base/cavo per eseguire un'operazione HotSync.
Attiva software HotSync all'avvio del sistema	Consente di attivare automaticamente il monitor della porta seriale ogni volta che si avvia il computer. Se tale casella di controllo non risulta selezionata, sarà necessario avviare Manager HotSync e selezionare il pulsante di opzione Attivato prima di eseguire un'operazione HotSync.
Mostra ulteriori dettagli nel Registro HotSync	Se tale casella di controllo risulta selezionata, verranno incluse ulteriori informazioni nel registro generato all'esecuzione di un'operazione HotSync.

3. Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale e selezionare una delle opzioni riportate di seguito.

   NOTA Se si utilizza la base/cavo USB, non sarà necessario modificare le impostazioni della scheda Impostazioni porta seriale per un'operazione HotSync diretta. Tali impostazioni saranno automaticamente impostate alla prima esecuzione di un'operazione HotSync.

Verifica collegamento al palmare con

Selezionare il metodo da utilizzare per sincronizzare il palmare e le applicazioni desktop:

Impostazioni locali. Consente la sincronizzazione quando il palmare e la base/cavo sono collegati al computer.

Impostazione modem. Consente la sincronizzazione durante la comunicazione tra il palmare e il computer attraverso una linea telefonica.

Entrambe. Consente la sincronizzazione tramite la base/cavo o il modem. Mediante Manager HotSync vengono controllate entrambi i collegamenti per la comunicazione da un palmare.

NOTA Se viene selezionato il pulsante di opzione Entrambe, la porta non potrà essere utilizzata per altre operazioni, ad esempio stampa, invio di fax oppure operazioni di rete AppleTalk.

Impostazioni locali

Consente di eseguire operazioni HotSync utilizzando la base/cavo collegati al computer. Se si utilizza una base/cavo USB per un'operazione HotSync diretta, non sarà necessario impostare le opzioni riportate di seguito. Impostarle nel caso in cui si utilizzi la base/cavo seriale opzionale.

Velocità. Consente di determinare la velocità di trasferimento dei dati tra il palmare e il software Palm Desktop. Selezionare Il più veloce possibile, quindi, in caso di problemi, la voce corrispondente a una velocità inferiore di trasferimento dati. Questa impostazione consente l'individuazione e l'utilizzo della velocità massima consentita per il software Palm Desktop e il palmare.

Porta. Consente di identificare la porta utilizzata dal software Palm Desktop per comunicare con la base/cavo. Selezionare la porta a cui è collegata la base/cavo. Se si eseguono operazioni HotSync via IR, selezionare la voce relativa alla porta a infrarossi.

Impostazioni modem

Consente di eseguire operazioni HotSync attraverso una linea telefonica. Per effettuare questa operazione, è necessario acquistare un modem aggiuntivo opzionale per il palmare, disporre di un modem collegato al computer e impostare le seguenti opzioni:

Modem. Consente di identificare il tipo di modem collegato al computer. Se il modem in uso non compare nell'elenco, utilizzare l'impostazione Hayes oppure selezionare Personalizza per immettere una stringa di comando. Consultare la documentazione fornita con il modem per immettere la stringa di comando appropriata.

Porta. Consente di identificare la porta utilizzata dal software Palm Desktop per comunicare con il modem. Selezionare la porta USB, la porta del modem o la porta della stampante a cui è stato collegato il cavo del modem.

Altoparlante modem. Consente di attivare l'altoparlante del modem. In caso di problemi durante la connessione, selezionare il pulsante di opzione Acceso per assicurarsi che il modem collegato al computer risponda alle chiamate in ingresso.

NOTA È possibile impostare entrambe le opzioni Locale e Modem e preparare il computer per la sincronizzazione via base/cavo o via modem. Tuttavia, se vengono selezionate entrambe le impostazioni, la porta non potrà essere utilizzata per altre operazioni, ad esempio operazioni di stampa, di invio di fax o di rete AppleTalk.

4. Chiudere la finestra di dialogo Impostazione di HotSync.

Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni in HotSync

Per ogni applicazione è possibile definire una serie di opzioni che consentono di determinare in che modo verranno gestiti i record durante la sincronizzazione. Tali opzioni sono definite "conduttore". In base all'impostazione predefinita, durante un'operazione HotSync vengono sincronizzati tutti i file tra il palmare e il software Palm Desktop.

In genere, è consigliabile mantenere le impostazioni di sincronizzazione per tutti i file. Modificare queste impostazioni solo per sovrascrivere i dati sul palmare o nel software Palm Desktop oppure per evitare la sincronizzazione di un particolare tipo di file non utilizzato.

Oltre ai conduttori per l'Agenda, la Rubrica, l'Elenco impegni, il Blocco note e gli Appunti, nel software Palm Desktop sono presenti i conduttori Sistema e Installa. Il conduttore Sistema consente di eseguire il backup delle informazioni di sistema memorizzate nel palmare, comprese le abbreviazioni di Graffiti® . Il conduttore Installa consente di installare le applicazioni aggiuntive nel palmare.

Per personalizzare le impostazioni dell'applicazione HotSync su un computer con sistema operativo Windows:

1. Fare clic sull'icona HotSync ™ nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni di Windows.

   SUGGERIMENTO È anche possibile fare clic sul comando HotSync nella barra dei menu del software Palm Desktop.

2. Scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync.

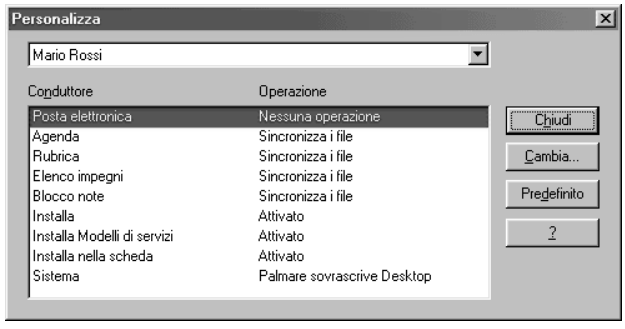

3. Selezionare un nome dall'elenco visualizzato.

4. Selezionare un'applicazione dall'elenco dei conduttori.
5. Fare clic su Cambia.

6. Selezionare il pulsante di opzione relativo alla direzione di scrittura dei dati o selezionare il pulsante di opzione Nessuna operazione per evitare il trasferimento dei dati per un'applicazione.

   NOTA La modifica delle impostazioni HotSync predefinite incide solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, verranno ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione in modo continuativo, selezionare la casella di controllo Imposta come predefinita. In tal modo, quando si farà clic sul pulsante Predefinito nella finestra di dialogo Personalizza, verrà utilizzata qualsiasi impostazione selezionata come impostazione predefinita.

7. Scegliere OK.
8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per modificare le impostazioni dei conduttori per altre applicazioni.
9. Per attivare le impostazioni effettuate, fare clic su Chiudi.

Per personalizzare le impostazioni delle applicazioni in HotSync su un computer Macintosh:

1. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop nella cartella Palm.
2. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.

3. Scegliere il nome utente appropriato dal menu di scelta rapida Utente.

4. Selezionare un'applicazione dall'elenco dei conduttori.
5. Fare clic sul pulsante Impostazioni conduttore.

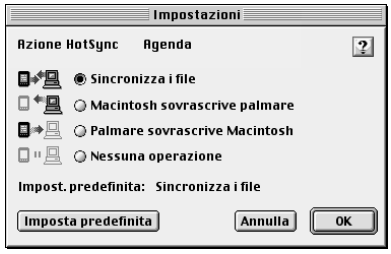

6. Selezionare il pulsante di opzione relativo alla direzione di scrittura dei dati o selezionare il pulsante di opzione Nessuna operazione per evitare il trasferimento dei dati per un'applicazione.

   NOTA La modifica delle impostazioni HotSync predefinite incide solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, verranno ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione in modo continuativo, fare clic su Predefinito. In tal modo, qualunque impostazione selezionata come predefinita verrà utilizzata per le operazioni HotSync.

7. Scegliere OK.
8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per modificare le impostazioni dei conduttori per altre applicazioni.
9. Chiudere la finestra di dialogo Impostazioni conduttori.

Operazioni HotSync via IR

Il palmare in uso è dotato di una porta a infrarossi, ovvero IR, che supporta l'implementazione IrCOMM degli standard per la comunicazione a infrarossi stabiliti dall'IrDA (Infrared Data Association). Ciò non solo vuol dire che è possibile trasmettere dati via IR a un altro palmare Palm OS dotato di una porta IR, ma anche che è possibile trasmettere dati via IR a un telefono cellulare e a qualsiasi altro dispositivo che supporti l'implementazione IrCOMM degli standard IrDA.

Inoltre, è possibile utilizzare la porta IR per eseguire operazioni HotSync, evitando di utilizzare la base/cavo. Tale funzionalità risulta utile nel caso si viaggi con un portatile abilitato alla ricezione e alla trasmissione a infrarossi. È sufficiente abilitare la comunicazione a infrarossi sul portatile e sul palmare e seguire le istruzioni fornite in "Esecuzione di un'operazione HotSync via IR", più avanti in questa sezione.

Requisiti del computer per la comunicazione a infrarossi

Prima di eseguire un'operazione HotSync utilizzando la porta IR, il computer con cui si desidera eseguire la sincronizzazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- È necessario che il computer in uso supporti l'implementazione IrCOMM degli standard IrDA.
- Il computer deve essere dotato di una porta abilitata alla ricezione e alla trasmissione a infrarossi incorporata o di una periferica a infrarossi abilitata collegata.
- È possibile che alcuni computer desktop richiedano una periferica a infrarossi collegata a una porta COM fisica. È probabile che i portatili siano dotati di una porta IR incorporata, pertanto non è necessario collegarvi alcuna periferica esterna.
- È necessario che il computer in uso disponga di un driver a infrarossi installato.

  Se si dispone di una periferica a infrarossi esterna collegata al computer, con la periferica sarà incluso un driver. Per informazioni sull'installazione del driver richiesto, consultare la documentazione fornita con la periferica.

Verificare nella documentazione fornita con il computer che sia supportata la comunicazione a infrarossi.

Configurazione di Manager HotSync per la comunicazione a infrarossi

Successivamente, sarà necessario configurare Manager HotSync per la comunicazione a infrarossi.

Per configurare Manager HotSync per la comunicazione a infrarossi su un computer con sistema operativo Windows:

1. Fare clic sull'icona Manager HotSync nella barra delle applicazioni di Windows, quindi assicurarsi che sia selezionato Infrarossi. Nel caso in cui non sia presente un'opzione Infrarossi nel menu Manager HotSync, effettuare i passaggi riportati di seguito.
2. Assicurarsi che Seriale locale sia contrassegnato con un segno di spunta.
3. Scegliere Imposta.
4. Fare clic sulla scheda Locale.
5. Dall'elenco a discesa Porta seriale selezionare la porta simulata utilizzata per la comunicazione a infrarossi.

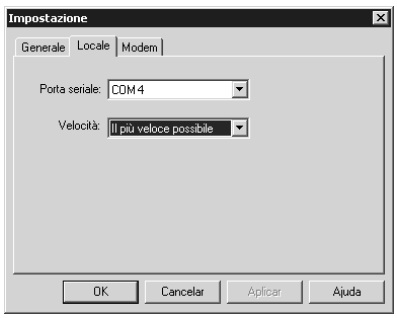

NOTA Consultare la documentazione fornita con il sistema operativo per istruzioni sulla ricerca della porta simulata. Tali informazioni sono solitamente contenute nel Pannello di controllo.

6. Scegliere OK.

NOTA Se la base/cavo è collegata a una porta USB, sarà possibile utilizzarla anche quando Manager HotSync è configurato per la comunicazione a infrarossi. Se la base/cavo è collegata a una porta seriale, non sarà possibile utilizzare nuovamente la base/cavo finché Manager HotSync non verrà riconfigurato per comunicare con la porta definita per la sincronizzazione con la base/cavo.

Per configurare Manager HotSync per la comunicazione a infrarossi su un computer Macintosh:

1. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Nella scheda Controlli di HotSync selezionare il pulsante di opzione Attivato.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
4. In Verifica collegamento al palmare con, selezionare il pulsante di opzione Impostazioni locali.
5. In Impostazioni locali, selezionare Porta infrarossi dal menu di scelta rapida Porta.

6. Chiudere la finestra di dialogo Impostazione di HotSync.

Esecuzione di un'operazione HotSync via IR

Al termine dei passaggi effettuati per la preparazione all'esecuzione di un'operazione HotSync via IR, sarà semplice eseguire l'operazione effettiva.

Per eseguire un'operazione HotSync via IR:

1. Nella schermata di avvio delle applicazioni toccare l'icona HotSync.
2. Toccare Locale.
3. Toccare la freccia sotto l'icona HotSync per visualizzare l'elenco, quindi selezionare IR al PC/Palmare.

4. Orientare la porta IR del palmare a un paio di centimetri di distanza dalla porta a infrarossi del computer.
5. Toccare l'icona HotSync per avviare l'operazione HotSync via IR.

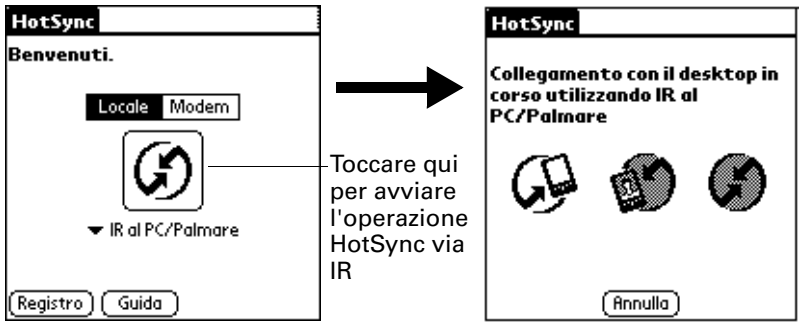

Ritorno alle operazioni HotSync via base/cavo

Utilizzare nuovamente la base/cavo per le operazioni HotSync è una procedura semplice da eseguire.

NOTA Se la base/cavo è collegata a una porta USB, sarà possibile utilizzarla anche quando Manager HotSync è configurato per la comunicazione a infrarossi. Seguire le istruzioni riportate di seguito per utilizzare nuovamente la base/cavo USB locale per le operazioni HotSync soltanto quando necessario, ad esempio se la base/cavo è stata scollegata dalla porta USB.

Per utilizzare nuovamente la base/cavo USB locale per le operazioni HotSync su un computer con sistema operativo Windows:

1. Se necessario, collegare la base/cavo alla porta USB del computer utilizzato per le operazioni HotSync.
2. Fare clic sull'icona Manager HotSync nella barra delle applicazioni di Windows, quindi fare clic sulla voce USB locale se non risulta già selezionata.

Per tornare alle operazioni HotSync via base/cavo seriale locale su un computer con sistema operativo Windows:

1. Se necessario, collegare la base/cavo alla porta del computer utilizzato per le operazioni HotSync.
2. Fare clic sull'icona Manager HotSync nella barra delle applicazioni di Windows.
3. Scegliere Imposta, quindi fare clic sulla scheda Locale.
4. Selezionare la porta COM a cui è collegata la base/cavo.
5. Scegliere OK.

Per tornare alle operazioni HotSync via base/cavo seriale locale su un computer Macintosh:

1. Se necessario, collegare la base/cavo a una porta seriale sul computer.
2. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.

3. Nella scheda Controlli di HotSync selezionare il pulsante di opzione Attivato.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
5. In Verifica collegamento al palmare con, selezionare il pulsante di opzione Impostazioni locali.
6. In Impostazioni locali, scegliere dal menu di scelta rapida Porta la porta a cui è collegata la base/cavo.
7. Chiudere la finestra di dialogo Impostazione di HotSync.

La prima volta che si esegue un'operazione HotSync, sarà sufficiente premere il tasto HotSync presente sulla base/cavo.

Esecuzione di un'operazione HotSync tramite modem

È possibile utilizzare un modem per eseguire la sincronizzazione del palmare quando si è lontani dal computer.

NOTA Eseguire la prima operazione HotSync come un'operazione locale utilizzando la base/cavo. Dopo di ciò, sarà possibile eseguire un'operazione HotSync tramite modem.

Per eseguire un'operazione HotSync tramite modem, sono necessari:

- Un modem collegato al computer.
- Il software Palm Desktop configurato per l'utilizzo con il modem.
- Un modem collegato al palmare.
- Una configurazione per il tipo di connessione modem che si desidera effettuare. Consultare la sezione "Preferenze Connessione" nel Capitolo 7, per ulteriori informazioni.

Configurazione del computer

È necessario effettuare pochi passaggi per configurare il computer per un'operazione HotSync tramite modem. Assicurarsi di effettuare questi passaggi prima di allontanarsi dall'ufficio in modo che il computer sia pronto a ricevere una chiamata dal palmare.

Per configurare il computer con sistema operativo Windows per un'operazione HotSync tramite modem:

1. Assicurarsi che il modem sia collegato al computer, che sia acceso e che nessuna applicazione per la comunicazione, quali software di telefonia o fax, sia in esecuzione su una porta COM.

   NOTA Assicurarsi che il computer non sia connesso a servizi in linea, quali America Online (AOL). Ciò consente di evitare conflitti con la porta COM.

2. Avviare Manager HotSync se non è già in esecuzione, quindi scegliere Modem dal menu Manager HotSync.

3. Modificare le opzioni riportate di seguito, se necessario.

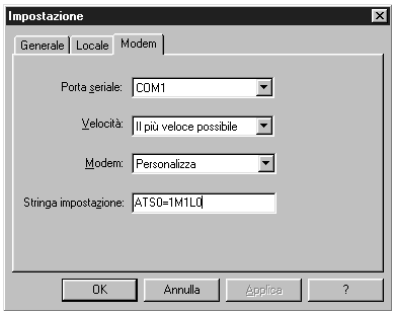

Porta seriale Consente di identificare la porta per il modem. Se non si è sicuri della porta assegnata, verificarla in Proprietà - Modem nel Pannello di controllo di Windows.

Velocità Consente di determinare la velocità di trasferimento dei dati. Selezionare Il più veloce possibile, quindi, in caso di problemi, la voce corrispondente a una velocità inferiore di trasferimento dati. Questa impostazione consente l'individuazione e l'utilizzo della velocità massima consentita per il software Palm Desktop e il palmare.

Modem Consente di identificare il produttore o il tipo di modem. Consultare il manuale o la mascherina del modem per ricavarne il tipo o le impostazioni. Se non si è sicuri del tipo di modem oppure se il modem in uso non è presente nell'elenco, selezionare Hayes Basic.

Stringa impostazione Consente di identificare la stringa di impostazione per il particolare modem in uso. Non tutti i modem richiedono una stringa di impostazione. Consultare il manuale fornito con il modem e immettere la stringa di impostazione, se consigliato dal produttore.

4. Scegliere OK.

Per configurare un computer Macintosh per un'operazione HotSync tramite modem:

1. Assicurarsi che il modem sia collegato al computer, che sia acceso e che nessuna applicazione per la comunicazione, quali software di telefonia o fax oppure servizi di rete AppleTalk, siano in esecuzione sulla porta seriale utilizzata dal modem.

   NOTA Assicurarsi che il computer non sia connesso a servizi in linea, quali CompuServe e America Online (AOL). Ciò consente di evitare conflitti con la porta seriale.

2. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
4. In Verifica collegamento al palmare con, fare clic su Impostazioni modem.

5. Modificare le opzioni riportate di seguito, se necessario.

Impostazione di HotSync
Controlli di HotSync
Impostazioni porta seriale
Verifica collegamento al palmare con:
Impostazioni locali
Impostazioni modem
Entrambe
Stato
Impostazioni modem prepara il computer per un'operazione HotSync con un palmare provvisto di un modem per connessioni remote utilizzando la porta seriale specificata di seguito.
Impostazioni locali
Velocità: Velocità massima
Porta: PalmConnect® USB
Impostazioni modem
Modem: U.S. Robotics Sportster
Porta: PalmConnect® USB
Altoparlante modem: Acceso Spento

Modem Consente di identificare il tipo di modem collegato al computer. Se il modem in uso non compare nell'elenco, utilizzare l'impostazione Hayes Basic oppure selezionare Personalizza per immettere una stringa di comando. Consultare la documentazione fornita con il modem per immettere la stringa di comando corretta.

Porta Consente di identificare la porta utilizzata dal software Palm Desktop per comunicare con il modem. Selezionare la porta del modem o la porta della stampante a cui è stato collegato il cavo del modem.

Altoparlante modem Consente di attivare l'altoparlante del modem. In caso di problemi durante la connessione, selezionare il pulsante di opzione Acceso per assicurarsi che il modem collegato al computer risponda alle chiamate in ingresso.

6. Chiudere la finestra di dialogo Impostazione di HotSync.

Configurazione del palmare

È necessario effettuare pochi passaggi per configurare il palmare per un'operazione HotSync tramite modem.

Per configurare il palmare per un'operazione HotSync tramite modem:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare Modem.

4. Toccare la freccia sotto l'icona per visualizzare l'elenco, quindi selezionare una configurazione modem.

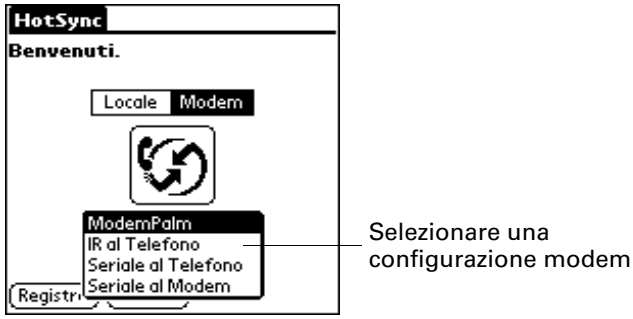

NOTA Se occorre creare una configurazione, toccare l'icona Menu, quindi scegliere Imposta connessione dal menu Opzioni. Consultare la sezione "Preferenze Connessione" nel Capitolo 7, per ulteriori informazioni.

5. Toccare il campo Digita N. tel.

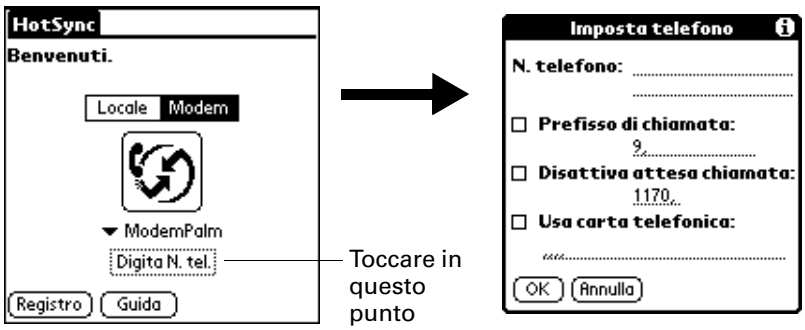

6. Immettere il numero di telefono per accedere al modem collegato al computer.
7. Se necessario, immettere un prefisso di chiamata, ad esempio "0", per accedere alla linea esterna, quindi selezionare la casella di controllo Prefisso di chiamata.

SUGGERIMENTO È possibile immettere una virgola nel campo per inserire una pausa nella sequenza di composizione del numero di telefono. Ogni virgola corrisponde a due secondi di pausa.

8. Se la linea telefonica in uso per il palmare è dotata della funzione di avviso di chiamata, selezionare la casella di controllo Disattiva attesa chiamata per evitare un'interruzione durante l'operazione HotSync tramite modem.
9. Se si desidera utilizzare una scheda telefonica per la chiamata, selezionare la casella di controllo corrispondente e immettere il numero della scheda telefonica.
10. Toccare OK.

Selezione dei conduttori per un'operazione HotSync tramite modem

Sul palmare la finestra di dialogo Imposta conduttori consente di definire i file e/o le applicazioni da sincronizzare durante un'operazione HotSync tramite modem. È possibile utilizzare queste impostazioni per ridurre il tempo richiesto per la sincronizzazione dei dati con un modem.

Per modificare le impostazioni della finestra di dialogo Imposta conduttori per un'operazione HotSync tramite modem:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Opzioni, quindi Imposta conduttore.
5. Deselezionare le caselle di controllo accanto ai file e alle applicazioni per le quali *non* si desidera eseguire la sincronizzazione durante un'operazione HotSync tramite modem. L'impostazione predefinita prevede la sincronizzazione di tutti i file.

NOTA Per le applicazioni che non dispongono di un database, ad esempio i giochi, non verrà eseguita la sincronizzazione, anche se nella finestra di dialogo Imposta conduttori verrà selezionata la casella di controllo corrispondente.

6. Toccare OK.

Esecuzione di un'operazione HotSync tramite modem

Al termine della configurazione del computer e del palmare e dopo aver selezionato o deselezionato le caselle di controllo desiderate nella finestra di dialogo Imposta conduttori, sarà possibile eseguire un'operazione HotSync tramite modem.

Per eseguire un'operazione HotSync tramite modem:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare l'icona Modem per avviare la chiamata al modem di Palm Desktop e sincronizzare le applicazioni.
4. Attendere il completamento dell'operazione HotSync. In caso di problemi nell'esecuzione di un'operazione HotSync, consultare l'Appendice B.

Utilizzo della funzione Collegamento file

La funzionalità Collegamento file consente di importare le informazioni della Rubrica e del Blocco note nel palmare da un file esterno a parte, ad esempio un elenco telefonico della società. In Manager HotSync vengono memorizzati i dati in una categoria a parte nel software Palm Desktop e nel palmare. È possibile configurare la funzionalità Collegamento file per verificare le modifiche al file esterno durante un'operazione HotSync.

Mediante Collegamento file è possibile importare dati memorizzati nei seguenti formati:

- Separati da virgole (*.csv)
- Archivio Blocco note (*.mpa)
- Archivio Rubrica (*.aba)
- Testo (*.txt)

Per informazioni sull'impostazione di un collegamento file, consultare la Guida in linea di Palm Desktop.

NOTA La funzionalità Collegamento file non è disponibile nel software Palm Desktop per Macintosh.

Creazione di un profilo utente

Un profilo utente consente di installare lo stesso insieme di dati su più palmari Palm OS prima che a ognuno di essi vengano assegnati un nome utente e un file di dati univoci.

Un palmare preconfigurato con un profilo utente può essere assegnato a chiunque, poiché non è stato ancora identificato con un nome utente univoco. Il palmare acquisisce un nome utente univoco nel momento in cui il nuovo utente esegue la prima operazione HotSync locale.

Si supponga ad esempio che un punto vendita desideri distribuire due dozzine di palmari contenenti tutti un elenco telefonico aziendale comune, una serie di memo e diverse applicazioni chiave. In questo caso, creando un profilo utente, sarà possibile installare i dati comuni prima della distribuzione dei palmari ai dipendenti. Nel momento in cui tali dipendenti eseguiranno la prima operazione HotSync, i dati comuni diventeranno parte dei rispettivi file di dati.

NOTA Per la sincronizzazione con un profilo utente devono essere utilizzati palmari nuovi e mai sincronizzati prima oppure palmari il cui nome utente e i cui dati siano stati rimossi con una reimpostazione a freddo.

Per creare un profilo utente su un computer con sistema operativo Windows:

1. Aprire il software Palm Desktop.
2. Scegliere Utenti dal menu Strumenti.

3. Fare clic sul pulsante Profili.
4. Fare clic sul pulsante Nuovo.

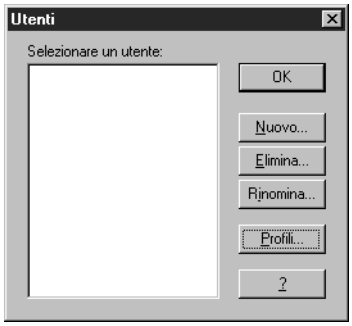

5. Immettere un nome univoco per il profilo, quindi scegliere OK.

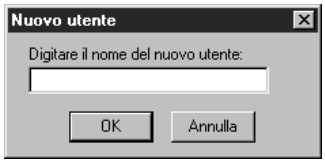

6. Ripetere i passaggi 3 e 4 per ciascun profilo che si desidera creare, quindi scegliere OK per tornare al software Palm Desktop.
7. Selezionare il profilo dal menu di scelta rapida Utente e creare i dati per il profilo, ad esempio l'elenco telefonico della società e così via.

Per creare un profilo utente su un computer Macintosh:

1. Aprire il software Palm Desktop.
2. Scegliere Modifica utenti dal menu di scelta rapida Utente.
3. Fare clic sul pulsante Nuovo profilo.

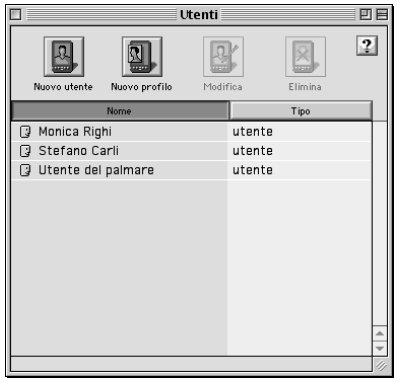

4. Immettere un nome univoco per il profilo, quindi scegliere OK.

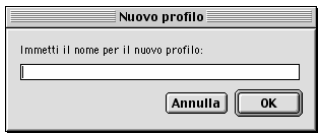

5. Chiudere la finestra di dialogo Utenti.
6. Scegliere il nuovo profilo creato dal menu di scelta rapida Utente.
7. Creare i dati per il profilo, ad esempio un elenco telefonico della società.
8. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.
9. Selezionare le impostazioni dei conduttori per il profilo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni in HotSync" nella parte precedente di questo capitolo.

Esecuzione della prima operazione HotSync con un profilo utente

Per utilizzare un profilo per la prima operazione HotSync su un computer con sistema operativo Windows:

1. Collegare il nuovo palmare alla base/cavo.
2. Premere il tasto HotSync sulla base/cavo.
3. Fare clic sul pulsante Profili.
4. Selezionare il profilo che si desidera caricare sul palmare, quindi scegliere OK.

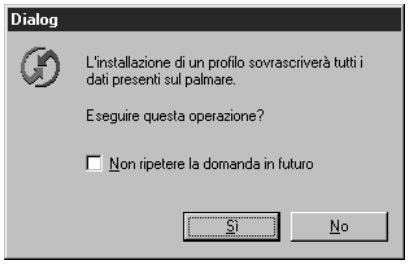

5. Fare clic sul pulsante Sì per trasferire tutti i dati del profilo nel palmare.

Alla successiva operazione HotSync, verrà chiesto di assegnare un nome utente al palmare.

Per utilizzare un profilo per la prima operazione HotSync su un computer Macintosh:

1. Collegare il nuovo palmare alla base/cavo.
2. Premere il tasto HotSync sulla base/cavo.
3. Selezionare il profilo che si desidera caricare sul palmare, quindi scegliere OK per trasferire tutti i dati del profilo nel palmare.

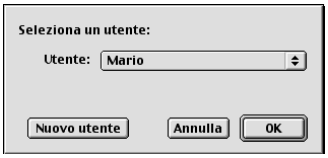

Alla successiva operazione HotSync, verrà chiesto di assegnare un nome utente al palmare.

CAPITOLO 7

Impostazione delle preferenze per il palmare

Le schermate Preferenze consentono di personalizzare le opzioni di configurazione del palmare e sono le seguenti:

Generale	Consente di impostare l'intervallo di spegnimento automatico, i suoni di sistema e di gioco, la sveglia sonora e la funzione di ricezione via IR.
Data e ora	Consente di impostare la data, l'ora, il fuso orario e l'ora legale.
Formati	Consente di impostare i valori predefiniti per il paese e il formato di visualizzazione della data, dell'ora, del calendario e dei numeri.
Connessione	Consente di configurare le impostazioni relative alla base/cavo, al modem e alla comunicazione a infrarossi.
Rete	Consente di configurare le impostazioni di rete per la comunicazione con l'ISP.
Proprietario	Consente di immettere il nome, il numero di telefono e altre informazioni relative al proprietario del palmare in uso.
Pulsanti	Consente di assegnare diverse applicazioni ai tasti presenti sul pannello anteriore del palmare e al tasto HotSync® sulla base/cavo e di impostare nuovamente il tratto penna a schermo intero.
Abbreviazioni	Consente di definire un elenco di abbreviazioni Graffiti®.
Digitalizzazione	Consente di calibrare lo schermo sul palmarein uso.

Visualizzazione delle preferenze

Per aprire le schermate Preferenze:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Pref .
3. Toccare la freccia relativa all'elenco nell'angolo in alto a destra dello schermo.
4. Selezionare la schermata Preferenze che si desidera visualizzare.

Preferenze Pulsanti

La schermata Preferenze Pulsanti consente di associare diverse applicazioni ai tasti presenti sul pannello anteriore del palmare.

Se ad esempio si utilizza raramente l'applicazione Impegni, mentre si utilizza spesso l'applicazione Blocco note, è possibile assegnare il tasto Impegni per l'avvio del Blocco note.

Qualsiasi modifica apportata nella schermata Preferenze Pulsanti diventa effettiva immediatamente; non è necessario passare a un'altra schermata o applicazione.

Se si assegna un'applicazione diversa a un tasto, sarà comunque possibile accedere all'applicazione predefinita utilizzando la schermata di avvio delle applicazioni.

Per modificare le preferenze relative ai pulsanti:

1. Toccare la freccia accanto al pulsante che si desidera riassegnare.

Toccare la freccia per visualizzare l'elenco

2. Toccare l'applicazione che si desidera assegnare al pulsante.

SUGGERIMENTO Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i pulsanti, toccare Predefinito.

Preferenze Stilo

La schermata Preferenze Pulsanti consente di modificare l'assegnazione del tratto penna a schermo intero. In base all'impostazione predefinita, il tratto penna a schermo intero consente di attivare la Guida di Graffiti.

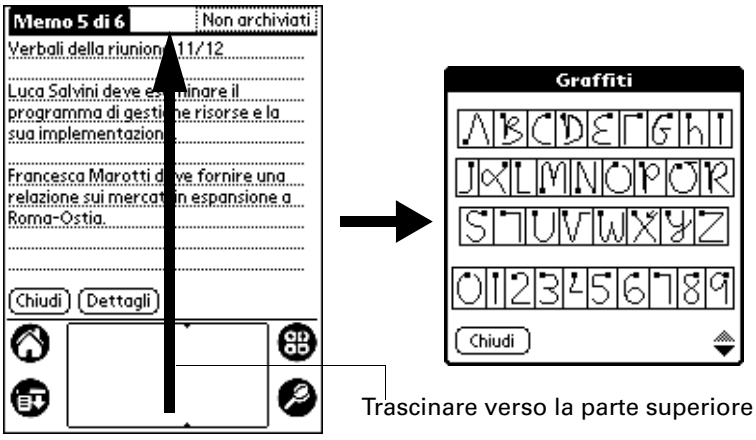
Memo 5 di 6
Non archiviati
Verbali della riunion 11/12
Luca Salvini deve e inare il programma di gesti e risorse e la sua implementazion
Francesca Marotti d ve fornire una relazione sui merca n espansione a Roma-Ostia.
Chiudi
Dettagli
Graffiti
Chiudi

Trascinare verso la parte superiore dello schermo

Per modificare le preferenze relative allo stilo:

1. Toccare Stilo.

Stilo
Selezionare una funzione accessibile trascinando lo stilo dall'area di scrittura alla parte superiore dello schermo.
Guida di Graffiti
OK
Annulla

2. Toccare la freccia e selezionare una delle seguenti impostazioni per il tratto penna a schermo intero:

Retroilluminazione	Consente di impostare la luminosità della retroilluminazione del palmare.
Tastiera	Consente di aprire la tastiera su schermo per immettere i caratteri di testo.
Guida di Graffiti	Consente di aprire una serie di schermate in cui vengono visualizzati tutti i caratteri Graffiti.
Spegni e blocca	Consente di spegnere e bloccare il palmare. È necessario assegnare una password per bloccare il palmare. Quando il palmare è bloccato, è necessario immettere la password per poterlo utilizzare.
Trasmetti dati via IR	Consente di trasmettere via IR il record corrente a un altro palmare Palm OS®.

3. Toccare OK.

Preferenze Tasti HotSync

La schermata Preferenze Pulsanti consente inoltre di associare diverse applicazioni al tasto HotSync sulla base/cavo e a quello presente sull'accessorio PalmModem® opzionale. Qualsiasi modifica apportata nella finestra di dialogo Tasti HotSync diventa effettiva immediatamente; non è necessario passare a un'altra schermata o applicazione.

Per modificare le preferenze relative ai tasti HotSync:

1. Toccare HotSync.
2. Toccare la freccia accanto al pulsante che si desidera assegnare.

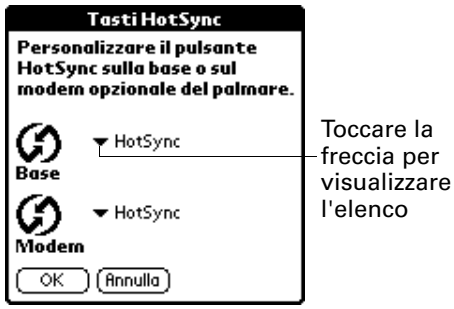

3. Toccare l'applicazione che si desidera assegnare a ciascun tasto.

   L'impostazione predefinita per ciascun tasto è HotSync, ossia la base/cavo e gli accessori PalmModem opzionali eseguono le normali funzioni HotSync.

4. Toccare OK.

Preferenze Digitalizzazione

La schermata Preferenze Digitalizzazione consente di aprire la schermata di calibrazione della digitalizzazione. Si tratta della stessa schermata che viene visualizzata quando si avvia il palmare per la prima volta.

È possibile ricalibrare lo schermo dopo una reimpostazione a freddo o se la digitalizzazione non è calibrata.

Preferenze Formati

La schermata Preferenze Formati consente di impostare sul palmare i valori predefiniti per il paese e il formato di visualizzazione di date, ore e numeri.

Valori predefiniti per il paese

Il valore predefinito per il paese determina la data, l'ora, l'inizio della settimana e le convenzioni numeriche in base alle regioni geografiche in cui si potrebbe utilizzare il palmare. In Italia, ad esempio, l'ora è generalmente espressa utilizzando il formato 24 ore, mentre negli Stati Uniti l'ora è espressa utilizzando il formato 12 ore, dove l'ora è seguita dal suffisso AM o PM.

In tutte le applicazioni del palmare vengono utilizzate le impostazioni relative ai valori predefiniti per il paese. È comunque possibile personalizzare le preferenze come spiegato nella sezione "Formati relativi all'ora, alla data, all'inizio della settimana e ai numeri", più avanti in questo capitolo.

Per impostare i valori predefiniti per il paese:

1. Toccare la freccia accanto all'elenco dei nomi di paesi.

2. Toccare l'impostazione che si desidera utilizzare.

Formati relativi all'ora, alla data, all'inizio della settimana e ai numeri

L'impostazione Ora consente di definire il formato relativo all'ora. Il formato dell'ora selezionato verrà visualizzato in tutte le applicazioni del palmare.

Per selezionare il formato dell'ora, della data, dell'inizio della settimana e dei numeri:

1. Toccare la freccia accanto a Ora e selezionare un formato.
2. Toccare la freccia accanto a Data e selezionare un formato.
3. Toccare la freccia accanto a Inizio settimana e selezionare domenica o lunedì, a seconda del giorno con cui si desidera iniziare la settimana.

   NOTA Da questa impostazione dipendono le visualizzazioni Giorno, Settimana e Mese nell'applicazione Agenda e tutte le altre funzionalità del palmare in cui è disponibile un calendario.

4. Toccare la freccia accanto a Numeri e selezionare i formati relativi alla virgola decimale e al separatore delle migliaia.

Preferenze Generale

La schermata Preferenze Generale consente di impostare l'intervallo di spegnimento automatico, l'opzione per lasciare il palmare acceso sulla base, le opzioni relative alle sveglie, i suoni per il palmare e la funzione di ricezione via IR.

Intervallo di spegnimento automatico

Il palmare dispone di una funzione di spegnimento automatico che consente di spegnere l'unità e di disattivare la retroilluminazione dopo un periodo di inattività. Questa funzione consente di ridurre il consumo delle pile nel caso in cui ci si dimentichi di spegnere il palmare.

Se il palmare si spegne prima che si riesca a controllare tutte le informazioni visualizzate sullo schermo, è necessario prolungare l'intervallo di spegnimento automatico.

Per impostare l'intervallo di spegnimento automatico:

1. Toccare la freccia accanto a Spegnim. autom. dopo:.
2. Toccare l'impostazione che si desidera utilizzare per la funzione di spegnimento automatico: 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti.

Acceso sulla base

Il palmare rimarrà acceso sulla base, consentendo di immettere dati. Se non si desidera che il palmare rimanga acceso sulla base, è possibile disattivare questa funzione deselezionando l'opzione Acceso sulla base.

Suoni di sistema, di gioco e sveglia sonora

Il palmare consente di utilizzare un'ampia serie di suoni. Le impostazioni relative a Suono di sistema, Sveglia sonora e Suono di gioco consentono di attivare o disattivare i vari suoni e di regolare il livello del volume.

Per impostare il suono di sistema e la sveglia sonora:

1. Toccare la freccia accanto a Suono di sistema e selezionare il livello del suono.

   NOTA Quando il suono di sistema viene spento, vengono disattivati automaticamente anche i segnali acustici associati all'operazione HotSync.

2. Toccare la freccia accanto a Sveglia sonora e selezionare il livello del suono.
3. Toccare la freccia accanto a Suono di gioco e selezionare il livello del suono.

   NOTA L'impostazione Suono di gioco è utilizzabile soltanto con i giochi programmati per rispondere a questa impostazione. In genere i giochi meno recenti non rispondono a questa impostazione.

Ricezione via IR

È possibile scegliere di disattivare la funzione Ricezione via IR. In questo modo non sarà possibile trasmettere informazioni via infrarossi al palmare. Ciò consente inoltre di ridurre il consumo delle pile.

Per modificare l'impostazione di Ricezione via IR:

- Toccare la freccia accanto a Ricezione via IR e selezionare Acceso o Spento.

Preferenze Data e ora

La schermata Preferenze Data e ora consente di impostare sul palmare la data, l'ora, il fuso orario e l'ora legale.

Consultare la sezione "Personalizzazione del palmare" nel Capitolo 1, per informazioni sull'utilizzo di questa schermata.

Preferenze Connessione

La schermata PreferenzeConnessione consente di definire le impostazioni utilizzate per collegare il palmare ad altre periferiche. Nella schermata viene visualizzato un elenco di configurazioni disponibili pronte per essere ulteriormente definite; l'elenco varia a seconda del tipo di software che è stato aggiunto al palmare in uso.

Ad esempio, nell'elenco viene visualizzata una connessione a un modem. Se si dispone del modem, per completare la configurazione è sufficiente specificare l'impostazione del telefono e, se necessario, la connessione di rete.

NOTA È possibile acquistare un accessorio PalmModem per utilizzarlo con il palmare. Visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

È anche possibile creare configurazioni personalizzate, come ad esempio:



PC via Base/Cavo. Una connessione HotSync locale: il collegamento diretto tra il palmare e il computer desktop. Il palmare è collegato alla base/cavo mediante il connettore universale e la base/cavo è collegata a una porta USB del computer desktop. Se si utilizza la base o il cavo seriale opzionale, questi devono essere collegati a una porta seriale (COM) del computer.

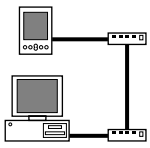

Modem via Base/Cavo. Un collegamento via cavo tra il connettore universale del palmare e un modem per la connessione con un modem che fa parte del computer desktop o del portatile in uso.

PC via infrarossi. Una connessione tra la porta IR del palmare e la periferica a infrarossi del computer desktop o portatile in uso.



Modem via infrarossi. Una connessione tra la porta IR del palmare e un modem. Quest'ultimo può essere collegato o installato in un telefono cellulare o in un'altra periferica dotata di porta IR. Alcuni telefoni dotati di porta IR dispongono di modem interni.

Modifica delle connessioni

Nell'esempio che segue verrà descritto come modificare la connessione IR a telefono per impostare la velocità di connessione. Sarà anche possibile modificare altri tipi di connessioni o di impostazioni. È possibile utilizzare la connessione IR a telefono per eseguire un'operazione HotSync via IR remota. Per eseguire l'operazione HotSync, i dati vengono trasmessi mediante la porta IR dal palmare a un modem collegato o interno a un telefono cellulare. I dati del telefono cellulare verranno successivamente trasmessi a un modem collegato o interno al computer desktop in modo che venga effettuata la sincronizzazione con l'applicazione Palm Desktop.

Per modificare la connessione IR a telefono:

1. Selezionare la connessione IR a telefono e toccare Modifica.

2. Toccare Dettagli.

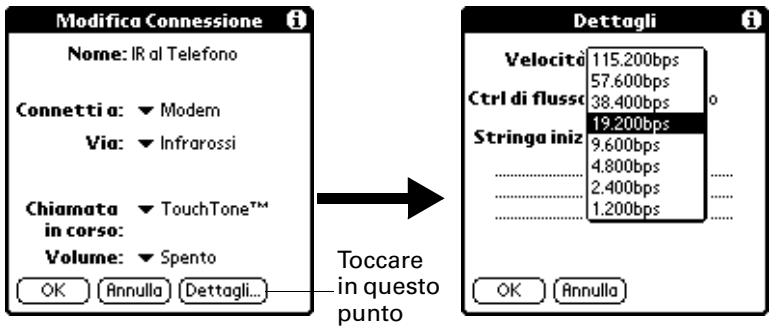

3. Toccare la freccia accanto a Velocità per visualizzare l'elenco, quindi selezionare la velocità appropriata.
4. Immettere la stringa di inizializzazione fornita con la documentazione del modem collegato al telefono cellulare, se necessario.
5. Toccare OK, quindi nuovamente OK per salvare la configurazione.

Una volta creata la configurazione, sarà necessario impostare Manager HotSync dell'applicazione Palm Desktop e l'applicazione HotSync del palmare per eseguire un'operazione HotSync via modem.

Preferenze Rete e protocollo TCP/IP

Le impostazioni di Preferenze Rete consentono di utilizzare il protocollo TCP/IP incluso nel sistema operativo del palmare. È possibile utilizzare il protocollo TCP/IP per connettersi agli ISP (Internet Service Provider, Provider di servizi Internet) o ai server di accesso remoto. Poiché il protocollo TCP/IP è una funzionalità del sistema operativo, sarà possibile configurarne tutti i parametri nell'applicazione Preferenze.

Per utilizzare il protocollo TCP/IP, è necessario che venga creata una configurazione nella schermata Preferenze Connessione, quindi che vengano specificate le impostazioni nella schermata Preferenze Rete.

NOTA Laschermata Preferenze Connessione consente di definire le diverse modalità con cui il palmare può utilizzare un modem per comunicare con periferiche remote. È ad esempio possibile comunicare con il server ISP. Per una spiegazione completa su come creare le configurazioni modem, consultare la sezione "Preferenze Connessione", all'inizio di questo capitolo.

Una volta configurate le impostazioni in Preferenze Connessione e quelle in Preferenze Rete, sarà possibile stabilire una connessione PPP (Point-to-Point Protocol), SLIP (Serial Line Internet Protocol) o CSLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol) con l'ISP o il server di accesso remoto. È possibile eseguire questa operazione utilizzando i comandi di menu nella schermata Preferenze Rete o utilizzando un'applicazione di terze parti.

NOTA Il protocollo TCP/IP consente di connettersi all'ISP o al server di accesso remoto con applicazioni che permettono la visualizzazione dei dati trasmessi. Per informazioni su applicazioni di terze parti che utilizzano il protocollo TCP/IP, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Selezione di un servizio

Utilizzare l'impostazione Servizio per selezionare il modello di servizio per l'ISP o il server di accesso remoto. I modelli di servizio sono costituiti da una serie di impostazioni di configurazione per server di accesso remoto e ISP che è possibile creare, salvare e riutilizzare.

Per selezionare un servizio:

1. Toccare la freccia accanto a Servizio per visualizzare l'elenco.

Toccare in questo punto per visualizzare un elenco dei modelli di servizio

2. Toccare il modello di servizio predefinito che si desidera utilizzare.

Immissione di un nome utente

L'impostazione Nome utente consente di identificare il nome che si utilizza quando si accede all'ISP o al server di accesso remoto. Questo campo può contenere più righe di testo, nonostante sullo schermo ne vengano visualizzate soltanto due.

Per immettere un nome utente:

1. Toccare il campo Nome utente.
2. Immettere il nome utente.

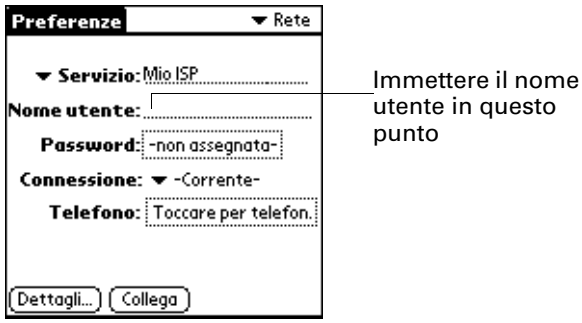

NOTA Per la maggior parte dei server di accesso remoto non vengono accettati spazi nel nome utente.

Immissione di una password

La casella Password consente di identificare la password utilizzata per accedere al server di accesso remoto o all'ISP. Dall'immissione effettuata in questo campo dipenderà se verrà chiesto di specificare una password ogni volta che accede alla rete:

- Se non si immette una password, in questo campo verrà visualizzata la parola "Non assegnata" e verrà chiesto di specificare una password durante la procedura di accesso.
- Se invece si immette una password, in questo campo verrà visualizzata la parola "Assegnata" e non verrà chiesto di specificare una password durante la procedura di accesso.

NOTA Per garantire una maggiore protezione, selezionare l'opzione Non assegnata e non immettere alcuna password.

Per immettere una password:

1. Toccare il campo Password.
2. Immettere la password utilizzata per accedere al server di accesso remoto o all'ISP.

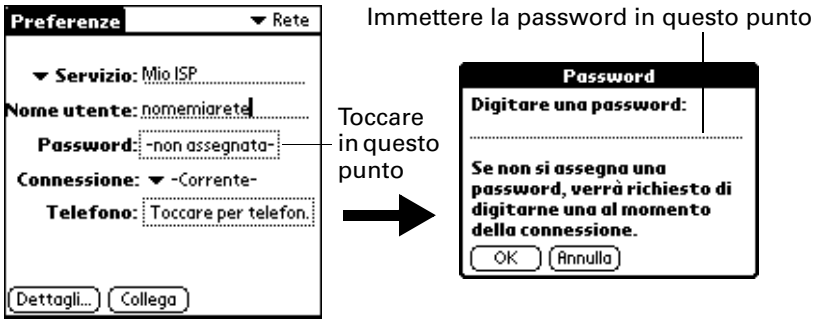

3. Toccare OK.

NOTA Il campo Password viene aggiornato e viene visualizzata la parola "Assegnata".

Selezione di una connessione

Utilizzare l'impostazione Connessione per selezionare il metodo che si desidera utilizzare per la connessione all'ISP o al server di accesso remoto. Per informazioni sulla creazione e configurazione delle impostazioni di connessione, consultare la sezione "Preferenze Connessione" all'inizio di questo capitolo.

Per selezionare una connessione:

1. Toccare la freccia accanto a Connessione per visualizzare l'elenco.

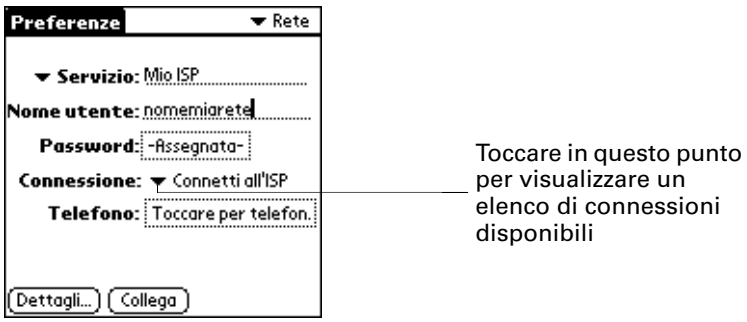

2. Toccare la connessione che si desidera utilizzare.

Aggiunta di impostazioni per il telefono

Quando si tocca il campo accanto a Telefono, sul palmare verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui definire il numero di telefono utilizzato per connettersi all'ISP o al server di accesso remoto. Inoltre, è possibile definire un prefisso,

disattivare la funzionalità di avviso di chiamata e fornire informazioni specifiche per l'utilizzo di una scheda telefonica.

NOTA La finestra di dialogo Imposta telefono funziona correttamente con le compagnie telefoniche locali. Tuttavia, se si utilizza MCI, sarà necessario immettere il numero della scheda telefonica nel campo N. telefono e il numero di telefono nel campo Usa carta telefonica.

Per immettere il numero telefonico per il server:

1. Toccare il campo Telefono.
2. Immettere il numero di telefono per l'ISP o per il server di accesso remoto.

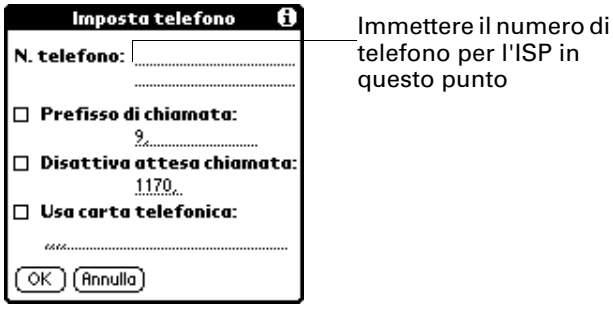

3. Immettere un prefisso o disattivare la funzionalità di avviso di chiamata, se lo si desidera, altrimenti toccare OK.

Immissione di un prefisso

Un prefisso è un numero che deve essere digitato prima del numero di telefono per accedere a una linea esterna. Ad esempio, in molti uffici è necessario comporre il numero "0" per ottenere la linea esterna.

Per immettere un prefisso:

1. Toccare la casella di controllo Prefisso di chiamata per selezionarla.

2. Immettere il prefisso.
3. Toccare OK.

Disattivazione della funzionalità di avviso di chiamata

La funzionalità di avviso di chiamata può causare l'interruzione della sessione nel caso in cui si riceva una chiamata durante la connessione. Se il telefono in uso dispone della funzionalità di avviso di chiamata, sarà necessario disattivarla prima di accedere all'ISP o al server di accesso remoto.

Per disattivare la funzionalità di avviso di chiamata:

1. Toccare la casella Disattiva attesa chiamata per selezionarla.

2. Immettere il codice per disattivare l'avviso di chiamata nella riga Disattiva attesa chiamata.

   NOTA Ogni compagnia telefonica assegna un codice per la disattivazione della funzionalità di avviso di chiamata. Contattare la compagnia telefonica locale per ricevere il codice appropriato.

3. Toccare OK.

Utilizzo di una scheda telefonica

Il campo Usa carta telefonica consente di utilizzare una scheda telefonica quando ci si connette all'ISP o al server di accesso remoto. In genere, prima dell'immissione del numero della scheda telefonica si verifica una breve attesa. Quando si definisce il numero della scheda telefonica, è necessario anteporre delle virgole per compensare questo tempo di attesa. Ogni virgola immessa ritarda la trasmissione del numero della scheda telefonica di due secondi.

Per utilizzare una scheda telefonica:

1. Toccare la casella di controllo Usa carta telefonica per selezionarla.

2. Immettere il numero della scheda telefonica sulla riga Usa carta telefonica.

   NOTA Anteporre almeno tre virgole al numero della scheda telefonica per compensare il tempo di attesa.

3. Toccare OK.

Connessione al servizio

Una volta effettuate le impostazioni di Preferenze Connessione e Rete, sarà possibile effettuare con facilità la connessioneall'ISP o al server di accesso remoto.

NOTA Se ci si connette a un ISP, sarà necessaria un'applicazione di terze parti, ad esempio un browser Web o un lettore di news, per usufruire dei vantaggi di questa connessione. Per informazioni sulle applicazioni fornite da terze parti che supportano il protocollo TCP/IP, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl.

Per stabilire una connessione:

- Toccare Connetti per connettersi al servizio corrente e per visualizzare i messaggi di Connessione in corso.

  SUGGERIMENTO Per visualizzare i messaggi di Connessione in corso espansi, premere il tasto di scorrimento verso il basso.

Per chiudere una connessione:

- Toccare Scollega per interrompere la connessione tra il palmare e il servizio.

Creazione di modelli di servizio aggiuntivi

È possibile creare modelli di servizio aggiuntivi totalmente nuovi oppure duplicare modelli esistenti per poi modificarne le informazioni. Una volta creato un modello nuovo o duplicato, sarà possibile aggiungere o modificarne le impostazioni.

Per aggiungere un nuovo modello di servizio:

1. Toccare l'icona Menu .
2. Toccare Servizio, quindi Nuovo.

   In questo modo all'elenco Servizio verrà aggiunto un modello di servizio Senza nome.

Per duplicare un modello di servizio esistente:

1. Toccare la freccia accanto a Servizio per visualizzare l'elenco.
2. Toccare il modello di servizio già fornito che si desidera duplicare.
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Servizio, quindi Duplica.

   In questo modo verrà aggiunto un duplicato del modello di servizio all'elenco Servizio.

Aggiunta di informazioni dettagliate a un modello di servizio

Se si utilizza uno dei modelli di servizio già forniti, sarà sufficiente immettere il nome utente e il numero di telefono. Se si crea un nuovo modello di servizio, potrebbe essere necessario fornire informazioni aggiuntive all'ISP o al server di accesso remoto. Utilizzare la finestra di dialogo Dettagli per aggiungere ulteriori informazioni a un modello di servizio selezionato.

Per selezionare un tipo di connessione:

1. Toccare il campo del servizio.
2. Toccare Dettagli.

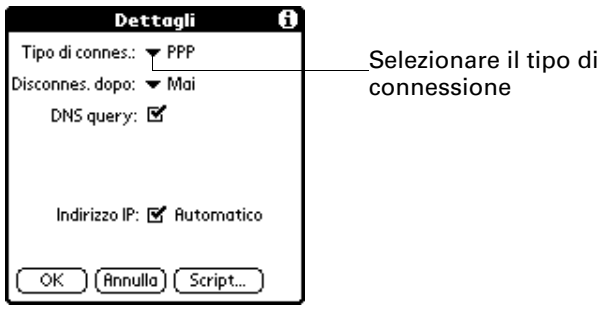

3. Toccare la freccia accanto a Tipo di connessione per visualizzare l'elenco e selezionare uno dei seguenti tipi di connessione:

PPP	Point-to-Point protocol (protocollo Point-to-Point)
SLIP	Serial Line Internet Protocol (protocollo Serial Line Internet)
CSLIP	Compressed Serial Line Internet Protocol (protocollo Compressed Serial Line Internet)

NOTA Se non si è sicuri del tipo di connessione da utilizzare, selezionare PPP. Se non fosse possibile stabilire una connessione con questo protocollo, rivolgersi all'ISP o all'amministratore del sistema per ottenere informazioni sul tipo di connessione corretto.

Opzione Disconnessione dopo

L'impostazione Disconnessione dopo consente di definire il tempo di attesa del palmare prima che la connessione all'ISP o al server di accesso remoto venga interrotta quando si esce da un'applicazione che supporta TCP/IP.

Per impostare l'opzione Disconnessione dopo:

1. Toccare la freccia accanto a Disconnessione dopo per visualizzare l'elenco e selezionare una delle seguenti impostazioni:

1 minuto	La connessione viene interrotta dopo un minuto per consentire prima l'apertura di un'altra applicazione.
2 minuti	La connessione viene interrotta dopo due minuti.
3 minuti	La connessione viene interrotta dopo tre minuti.
Mai	La connessione PPP o SLIP non viene interrotta fino a quando il palmare non verrà spento o non andrà in timeout. Questa opzione è la più adatta con l'accessorio PalmModem.

2. Toccare OK.

Definizione del DNS primario e secondario

Il DNS (Domain Naming System) è un meccanismo in Internet utilizzato per convertire i nomi dei computer host in indirizzi IP. Quando si immette un numero DNS, o indirizzo IP, si identifica un server specifico mediante il quale vengono gestiti i servizi di conversione.

Ogni indirizzo IP è costituito da quattro sezioni separate da un punto. Nella finestra di dialogo Dettagli è possibile immettere ciascuna sezione singolarmente. Ogni sezione di un indirizzo IP è composta da un numero compreso tra 0 e 255. I numeri sono gli unici caratteri che è possibile specificare in questo campo.

Rivolgersi all'ISP o all'amministratore del sistema per ottenere i numeri IP corretti del DNS primario o secondario.

SUGGERIMENTO In molti sistemi non è necessario immettere un numero DNS. Se non si è sicuri dei dati da specificare, lasciare il campo DNS vuoto.

Per immettere un numero DNS primario o secondario:

1. Toccare la casella di controllo DNS query per deselezionarla.
2. Nel campo DNS primario toccare lo spazio a sinistra del primo punto, quindi immettere la prima sezione dell'indirizzo IP.

   NOTA Ogni sezione deve contenere un numero compreso tra 0 e 255.

3. Ripetere il passaggio 2 per le restanti sezioni del campo DNS primario.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per immettere il numero DNS secondario.
5. Toccare OK.

Indirizzo IP

Tutti gli utenti che accedono a Internet devono disporre di un codice di identificazione univoco, ossia un indirizzo IP, che può essere permanente o temporaneo. Ai client che accedono ad alcune reti viene assegnato dinamicamente un indirizzo IP temporaneo. Il campo Indirizzo IP consente di determinare se viene fornito un indirizzo IP temporaneo automatico, ovvero dinamico.

NOTA Per informazioni sull'assegnazione permanente dell'indirizzo IP, rivolgersi all'amministratore del sistema. Se non si è sicuri del tipo di indirizzo IP assegnato, selezionare la casella di controllo Automatico.

Per identificare l'indirizzo IP dinamico:

- Toccare la casella di controllo Indirizzo IP per selezionarla.

Per immettere un indirizzo IP permanente:

1. Toccare la casella di controllo Indirizzo IP per deselezionarla e per visualizzare sotto di essa un campo per l'indirizzo IP permanente.
2. Toccare lo spazio a sinistra del primo punto, quindi immettere la prima sezione dell'indirizzo IP.

   NOTA Ogni sezione deve contenere un numero compreso tra 0 e 255.

3. Toccare e immettere le restanti sezioni dell'indirizzo IP.
4. Toccare OK.

Script di accesso

Uno script di accesso consta di una serie di comandi che consentono l'accesso automatizzato a un server di rete, come ad esempio la rete aziendale o l'ISP. Uno script di accesso è associato a un modello di servizio specifico creato nella schermata Preferenze Rete.

Uno script di accesso viene fornito solitamente dall'amministratore del sistema IS se la società dispone di un sistema mediante il quale è possibile accedere ai server aziendali dal palmare utilizzando un modem o una connessione di rete. In genere, lo script viene creato dall'amministratore del sistema e distribuito agli utenti che ne necessitano. Con lo script vengono automatizzate tutte le operazioni effettuate per stabilire una connessione tra il palmare e i server aziendali.

È possibile creare gli script di accesso in due modi:

- In un editor di testo sul computer desktop, in cui si creerà un file con estensione PNC da installare successivamente nel palmare utilizzando lo Strumento Installa. Questo metodo non è disponibile per gli utenti che utilizzano computer Macintosh.
- Nella finestra di dialogo Script di connessione sul palmare, a cui è possibile accedere dalla finestra di dialogo Dettagli nella schermata Preferenze Rete.

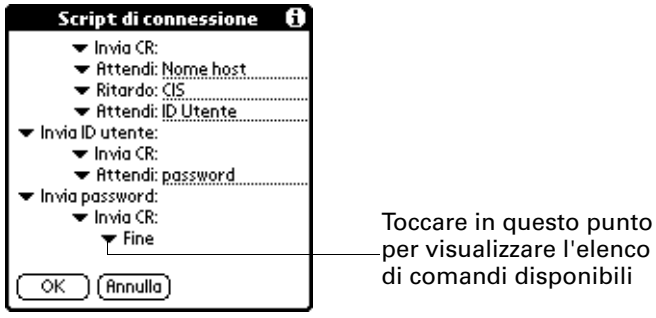

NOTA Nello script di accesso è anche possibile utilizzare caratteri non ASCII e non alfanumerici. Per ulteriori informazioni, consultare l'Appendice C.

Creazione di uno script di accesso sul palmare

È possibile creare script di accesso selezionando i comandi dagli elenchi dei comandi visualizzati nella finestra di dialogo Script di connessione. Per alcuni comandi, quali Invia, è necessario immettere informazioni aggiuntive. Accanto a questi comandi è presente un campo per i parametri in cui è possibile aggiungere i dati necessari.

Per creare uno script di accesso:

1. Toccare Script.
2. Toccare la freccia accanto a Fine per visualizzare l'elenco.

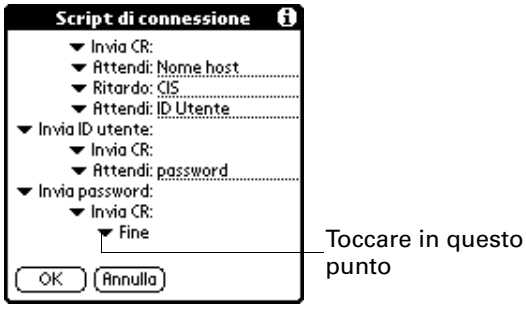

3. Toccare il comando desiderato nell'elenco dei comandi. Se per il comando selezionato è necessario specificare informazioni aggiuntive, a destra del nome verrà visualizzato un campo in cui sarà possibile immettere tali informazioni. Sono disponibili i seguenti comandi:

Attendi	Selezionando questo comando, il palmare attende la ricezione di caratteri specifici dal server TCP/IP prima di eseguire il comando successivo.
Attendi prompt	Rileva una richiesta di verifica/risposta proveniente dal server e visualizzare il valore di verifica generato dinamicamente. In seguito, sarà necessario immettere il valore di verifica nella scheda token, la quale poi genererà un valore di risposta da inserire nel palmare. Per questo comando è necessario specificare due argomenti separati da una barra verticale (|) sulla riga di immissione.
Invia	Trasmette caratteri specifici al server TCP/IP con cui si stabilisce la connessione.
Invia CR	Trasmette un carattere LF o di ritorno a capo al server TCP/IP con cui si stabilisce la connessione.
Invia ID utente	Trasmette le informazioni relative all'ID utente immesse nel campo Nome utente nella schermata Preferenze Rete.
Invia password	Trasmette la password immessa nel campo Password della schermata Preferenze Rete. Se non è stata immessa una password, verrà chiesto di specificarne una. Il comando Password è in genere seguito da un comando Invia CR.
Ritardo	Selezionando questo comando, il palmare attende un certo numero di secondi prima di eseguire il comando successivo presente nello script di accesso.
Usa IP	Legge un indirizzo IP e lo utilizza come indirizzo IP del palmare. Questo comando viene utilizzato con le connessioni SLIP.
Messaggio	Apre una finestra di dialogo in cui viene chiesto di immettere del testo, ad esempio una password o un codice di protezione.
Fine	Identifica l'ultima riga dello script di accesso.

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino al completamento dello script di accesso.
5. Toccare OK.

Applicazioni plug-in

È possibile creare applicazioni plug-in contenenti comandi di script che estendono la funzionalità dei comandi di script incorporati. Un'applicazione plug-in è un'applicazione PRC standard che è possibile installare nel palmare come qualsiasi altra applicazione. Una volta installata l'applicazione plug-in, sarà possibile utilizzare i nuovi comandi di script in uno script di accesso.

- Le applicazioni plug-in presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono scritte nel linguaggio C
- Sono compilate in programmi eseguibili dal palmare
- Sono richiamate in maniera appropriata da uno script di accesso
- Per tali applicazioni viene automaticamente restituito il controllo a uno script di accesso al termine delle operazioni
- Sono create utilizzando un ambiente di sviluppo che supporta il software Palm OS, ad esempio Metrowerks CodeWarrior per la piattaforma Palm.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di applicazioni plug-in, inviare un messaggio di posta elettronica al Supporto tecnico degli sviluppatori Palm all'indirizzo eurosupport@palm.com.

Eliminazione di un modello di servizio

Il modello diservizio può essere eliminato soltanto scegliendo il comando Elimina dal menu Servizio.

Per eliminare un modello di servizio:

1. Toccare la freccia accanto a Servizio per visualizzare l'elenco.
2. Toccare il modello di servizio che si desidera eliminare.
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Servizio, quindi Elimina.
5. Toccare OK.

Comandi di menu in Preferenze Rete

Nella schermata Preferenze Rete sono presenti comandi di menu che consentono di creare e modificare modelli di servizio in maniera semplice e rapida. I menu dell'applicazione TCP/IP vengono visualizzati qui come riferimento. Consultare la sezione "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1, per ulteriori informazioni sui comandi di menu.

Menu Servizio

Menu Opzioni

Risoluzione dei problemi relativi al protocollo TCP/IP

Se si riscontrano problemi durante una connessione di rete utilizzando il protocollo TCP/IP, provare i suggerimenti di seguito riportati.

Visualizzazione dei messaggi di Connessione in corso espansi

È utile individuare a che punto della procedura di accesso si interrompe la connessione. Un metodo semplice per identificare il punto esatto consiste nel visualizzare i messaggi di Connessione in corso espansi. In tali messaggi viene descritta la fase corrente della procedura di accesso. Premere il tasto di scorrimento verso il basso in qualsiasi momento durante la procedura di accesso per visualizzare questi messaggi.

Visualizzazione del Registro di rete

Se la visualizzazione dei messaggi di Connessione in corso espansi non fornisce sufficienti informazioni sui motivi per cui non è possibile connettersi all'ISP o al server di accesso remoto, visualizzare il Registro di rete. In tale registro vengono elencate tutte le comunicazioni che hanno luogo tra il modem e il server di accesso remoto durante la procedura di accesso. Le informazioni contenute nel Registro di rete consentono all'ISP o all'amministratore del sistema di individuare il punto in cui si interrompe la procedura di comunicazione e la causa.

Per visualizzare il Registro di rete:

1. Toccare Opzioni, quindi Visualizza registro.
2. Toccare la freccia Su e la freccia Giù della barra di scorrimento per visualizzare tutto le voci del Registro di rete.
3. Toccare Chiudi.

Aggiunta di un numero DNS

Se per l'ISP o il server di accesso remoto è necessario immettere un numero DNS, ma questa informazione non è stata specificata nella schermata Preferenze Rete, l'accesso alla rete risulterà apparentemente riuscito. Tuttavia, quando si tenterà di utilizzare un'applicazione o si cercheranno alcune informazioni, la connessione verrà interrotta. In questo caso, aggiungere un numero DNS. Rivolgersi all'ISP o all'amministratore del sistema per ricevere i numeri IP corretti per il DNS primario e secondario.

Preferenze Proprietario

Nella schermata Preferenze Proprietario è possibile immettere un nome, un nome di società, un numero telefonico o qualsiasi altra informazione che si desideri associare al palmare.

Se si utilizza l'applicazione Protezione per spegnere e bloccare il palmare con una password, le informazioni inserite nella schermata Preferenze Proprietario verranno visualizzate alla successiva accensione dell'unità. Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 1.

Per immettere le preferenze relative al proprietario:

- Immettere il testo che si desidera associare al palmare nella schermata Preferenze Proprietario. Se si immette più testo rispetto a quanto ne possa essere contenuto nella schermata, a destra verrà visualizzata automaticamente una barra di scorrimento.

Se si assegna una password utilizzando l'applicazione Protezione, le informazioni specificate nella schermata Preferenze Proprietario non potranno essere modificate. In questo caso verrà visualizzato un tasto Sblocca nella parte inferiore della schermata.

Per sbloccare la schermata Preferenze Proprietario:

1. Toccare Sblocca.
2. Immettere la password definita nell'applicazione Protezione.
3. Toccare OK.

Preferenze Abbreviazioni

La schermata Preferenze Abbreviazioni consente di definire le abbreviazioni da utilizzare quando viene immesso del testo con i tratti Graffiti. In questa sezione viene descritto come creare, modificare ed eliminare un'abbreviazione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle abbreviazioni, consultare il Capitolo 2.

Creazione di un'abbreviazione

È possibile creare un'abbreviazione per qualsiasi parola, lettera o numero. Tutte le abbreviazioni create verranno visualizzate nell'elenco contenuto nella schermata Preferenze Abbreviazioni e saranno disponibili nelle applicazioni del palmare.

Per tali abbreviazioni verrà inoltre creato un backup sul computer desktop quando si esegue un'operazione HotSync.

Per creare un'abbreviazione:

1. Toccare Nuovo.
2. Sulla riga Abbreviazione immettere le lettere che si desidera utilizzare per rendere attiva l'abbreviazione.

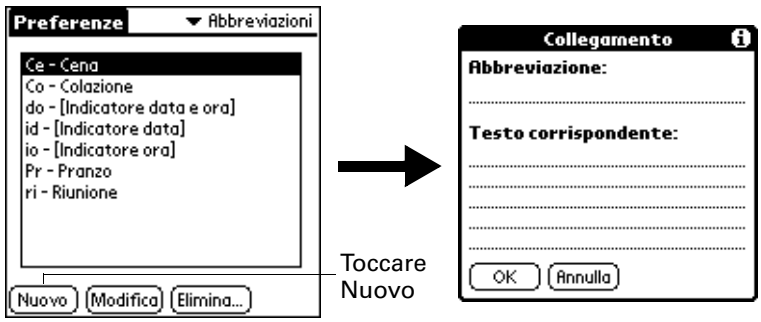

3. Toccare il campo Testo corrispondente e immettere il testo da visualizzare quando verranno scritti i caratteri dell'abbreviazione.

   SUGGERIMENTO È possibile aggiungere uno spazio, utilizzando il carattere spazio, dopo l'ultima parola del testo dell'abbreviazione. In questo modo il testo dell'abbreviazione sarà automaticamente seguito da uno spazio.

4. Toccare OK.

   SUGGERIMENTO Per utilizzare un'abbreviazione, disegnare il relativo tratto seguito dai caratteri dell'abbreviazione. Quando si disegna il tratto dell'abbreviazione, verrà visualizzato il simbolo di abbreviazione nel punto di inserimento per indicare che ci si trova in modalità di abbreviazione.

Abbreviazione	

Modifica di un'abbreviazione

Una volta creata un'abbreviazione, sarà possibile modificarla in qualsiasi momento.

Per modificare un'abbreviazione:

1. Toccare l'abbreviazione che si desidera modificare.
2. Toccare Modifica.
3. Apportare le modifiche desiderate, quindi toccare OK.

Eliminazione di un'abbreviazione

È possibile eliminare un'abbreviazione non più necessaria dall'elenco delle abbreviazioni.

Per eliminare un'abbreviazione:

1. Toccare l'abbreviazione che si desidera eliminare.
2. Toccare Elimina.
3. Toccare Sì.

APPENDICE A

Manutenzione del palmare

Nel presente capitolo vengono fornite informazioni sulle seguenti operazioni:

- Corretta manutenzione del palmare
- Prolungamento della durata delle pile
- Ripristino del palmare

Manutenzione del palmare

Il palmare è stato concepito per essere affidabile e solido e per garantire anni di funzionamento senza problemi. Durante l'utilizzo del palmare, si consiglia di attenersi ai seguenti suggerimenti:

- Prestare attenzione a non graffiare lo schermo del palmare. Mantenere pulito lo schermo. Durante l'uso del palmare, utilizzare lo stilo o penne con punta di plastica adatte per uno schermo a sfioramento. Non utilizzare penne vere né matite né altri oggetti dotati di punta acuminata per toccare la superficie dello schermo del palmare.
- Il palmare non è resistente all'acqua. Conservarlo pertanto al riparo da pioggia e umidità. In casi estremi è possibile che l'acqua penetri nei circuiti attraverso i tasti del pannello anteriore. In generale, maneggiare il palmare come se si trattasse di una calcolatrice tascabile o di altri strumenti elettronici di piccole dimensioni.
- Fare attenzione a non lasciar cadere il palmare e non sottoporlo a forti urti. Non portare il palmare nella tasca posteriore dei pantaloni, per evitare di danneggiarlo in caso ci si sieda.
- Proteggere il palmare da temperature estreme. Non lasciarlo sul cruscotto dell'automobile in giorni molto caldi o quando la temperatura è sotto zero. Conservarlo lontano da caloriferi o altre fonti di calore.
- Non conservare o utilizzare il palmare in luoghi estremamente polverosi o umidi.
- Pulire il palmare con un panno soffice e umido. Qualora fosse necessario, pulire la superficie dello schermo del palmare con un panno soffice inumidito con un detergente per vetri.

Considerazioni relative alle pile

Prestare attenzione alle seguenti considerazioni relative alle pile del palmare:

- In normali condizioni di utilizzo, per ricaricare le pile delpalmare, posizionarlo sulla base per circa quindici minuti ogni giorno. Per prolungare la durata delle pile, impostare la luminosità della retroilluminazione su un valore basso e modificare l'impostazione della funzione di spegnimento automatico in modo che il palmare si spenga dopo un periodo di inattività. Consultare la sezione "Preferenze Generale" nel Capitolo 7, per ulteriori informazioni.
- Se durante l'utilizzo del dispositivo il livello di carica delle pile diventa insufficiente, sullo schermo del palmare verrà visualizzato il relativo avviso. In tal caso, eseguire un'operazione HotSync® per effettuare il backup dei dati, quindi lasciare il palmare sulla base al fine di consentire la ricarica delle pile. In tal modo si eviteranno accidentali perdite di dati.
- Se le pile sono talmente scariche da non consentire l'utilizzo del palmare, i dati resteranno memorizzati in modo sicuro per circa una settimana. In tal caso infatti, l'autonomia residua delle pile risulta sufficiente per memorizzare i dati, ma non per accendere il palmare. Se il palmare non si accende quando si preme il tasto di accensione, ricaricare immediatamente le pile.
- Se le pile scariche non vengono ricaricate per un lungo periodo di tempo, è possibile che tutti i dati memorizzati vadano persi.
- Non tentare di aprire l'unità. All'interno del palmare non sono presenti parti soggette a manutenzione.
- Se si intende disfarsi del palmare, assicurarsi di non danneggiare l'ambiente e consegnarlo al centro di riciclaggio più vicino.

Ripristino del palmare

In condizioni normali non è necessario utilizzare il pulsante di ripristino. In rare circostanze, è tuttavia possibile che il palmare non risponda né ai tasti, né alla pressione sullo schermo. In tal caso sarà necessario eseguire un ripristino perché il palmare possa riprendere a funzionare.

Esecuzione di una reimpostazione a caldo

Mediante una reimpostazione a caldo vengono terminate le operazioni in corso e viene riavviato il palmare. Tutti i record e le voci memorizzati sul palmare verranno conservati. Dopo una reimpostazione a caldo, viene visualizzata la schermata Benvenuti, seguita dalla schermata nella quale è possibile impostare le preferenze relative alla data e all'ora.

Per eseguire una reimpostazione a caldo:

- Utilizzare la punta di una graffetta o di un oggetto simile *che non presenti* una punta acuminata e premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello posteriore del palmare.

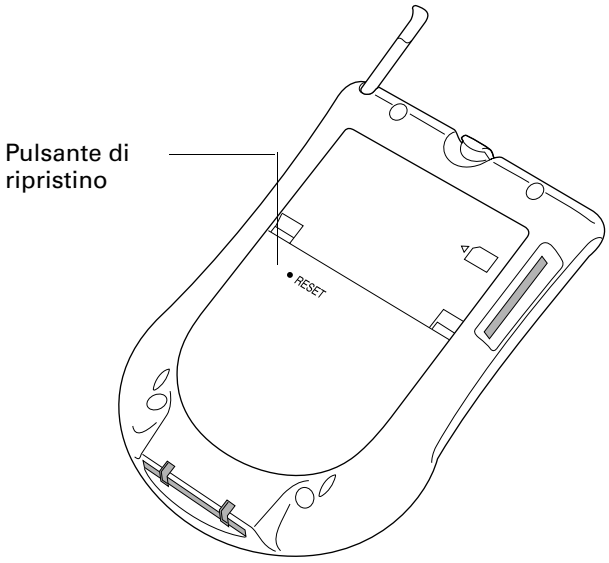

Esecuzione di una reimpostazione a freddo

Con una reimpostazione a freddo vanno perduti tutti i record e le voci memorizzati nel palmare. Non eseguire una reimpostazione a freddo, a meno che non sia possibile risolvere il problema con la reimpostazione a caldo.

NOTA È possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer alla successiva operazione HotSync.

Per eseguire una reimpostazione a freddo:

1. Tenere premuto il tasto di accensione sul pannello anteriore del palmare.
2. Mentre si tiene premuto il tasto di accensione, utilizzare la punta di una graffetta o di un oggetto simile *che non presenti* una punta acuminata per premere e rilasciare delicatamente il pulsante di ripristino.
3. Attendere la visualizzazione del logo Palm Powered™, quindi rilasciare il tasto di accensione.
4. Quando sullo schermo del palmare viene visualizzato un messaggio nel quale si avvisa che tutti i dati memorizzati potrebbero andare persi, effettuare una delle seguenti operazioni:

   Premere il tasto di scorrimento superiore sul pannello anteriore del palmare in modo che venga completata la reimpostazione a freddo e venga visualizzata la schermata relativa alla digitalizzazione.

   Premere un altro tasto per eseguire una reimpostazione a caldo.

NOTA Con una reimpostazione a freddo vengono conservate la data e l'ora correnti e vengono ripristinati i valori predefiniti per la schermata Preferenze Formati e per altre impostazioni.

Per ripristinare i dati da un computer con sistema operativo Windows dopo una reimpostazione a freddo:

1. Fare clic sull'icona HotSync ™ nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni di Windows.

   SUGGERIMENTO È anche possibile fare clic sul comando HotSync nella barra dei menu del software Palm™ Desktop.

2. Scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync.

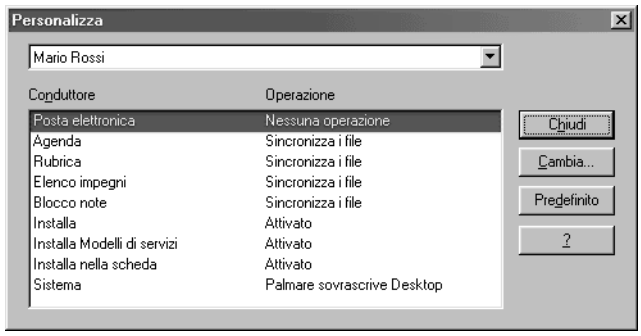

3. Selezionare un nome utente dall'elenco visualizzato.
4. Selezionare un'applicazione dall'elenco dei conduttori.
5. Fare clic su Cambia.

6. Selezionare Desktop sovrascrive palmare.

   NOTA La modifica delle impostazioni HotSync predefinite incide solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, verranno ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione in modo continuativo, selezionare la casella di controllo Imposta come predefinita. In tal modo, quando si farà clic sul pulsante Predefinito nella finestra di dialogo Personalizza, verrà utilizzata qualsiasi impostazione selezionata come impostazione predefinita.

7. Scegliere OK.
8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per modificare le impostazioni dei conduttori per altre applicazioni.
9. Per attivare le impostazioni immesse, fare clic su Chiudi.
10. Eseguire un'operazione HotSync.

Per ripristinare i dati da un computer Macintosh dopo una reimpostazione a freddo:

1. Fare doppio clic su Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.

3. Scegliere il nome utente appropriato dal menu di scelta rapida Utente.
4. Selezionare un'applicazione dall'elenco.
5. Fare clic su Impostazioni conduttore.

6. Fare clic su Macintosh sovrascrive palmare.

   NOTA La modifica delle impostazioni HotSync predefinite incide solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, verranno ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione in modo continuativo, fare clic su Predefinito. In tal modo, verrà utilizzata per le operazioni HotSync qualunque impostazione selezionata come predefinita.

7. Scegliere OK.
8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per modificare le impostazioni dei conduttori per altre applicazioni.
9. Chiudere la finestra Impostazioni conduttori.
10. Eseguire un'operazione HotSync.

APPENDICE B

Domande frequenti

In caso di problemi durante l'utilizzo del palmare, prima di contattare il Supporto tecnico, consultare l'elenco delle domande frequenti e le fonti riportate di seguito.

- Il file LEGGIMI contenuto nella cartella di installazione del software Palm™ Desktop nel computer in uso.
- La cartella Helpnote contenuta nella cartella di installazione del software Palm Desktop nel computer con sistema operativo Windows o sul CD del software Palm Desktop.
- La Guida in linea di Palm Desktop.
- Il Manuale del software *Palm Desktop per utenti Macintosh* contenuto nella cartella relativa alla documentazione del software Palm Desktop.
- Il sito di consultazione dell'assistenza tecnica Palm, accessibile visitando il sito Web all'indirizzo www.palm.com/intl e scegliendo poi Italy, Supporto e infine Knowledge Finder.
- Le più recenti HelpNote relative al palmare Palm™ serie m100 sul sito Web locale.

In caso di ulteriori problemi, contattare il Supporto tecnico. Per informazioni sui numeri di telefono nazionali ed esteri, visitare il sito Web www.palm.com/intl.

NOTA Sono migliaia le applicazioni aggiuntive sviluppate da altri produttori per i palmari Palm OS®. Non tutte le applicazioni di altri produttori sono tuttavia supportate direttamente. *Qualora si riscontrassero problemi con applicazioni di altri produttori, contattare direttamente lo sviluppatore o il produttore del software.*

Problemi di installazione del software

Problema	Soluzione
Il menu del programma di installazione di Palm Desktop non viene visualizzato quando si inserisce il CD nel computer con sistema operativo Windows.	1. Fare clic sul pulsante Start. 2. Scegliere Esegui. 3. Fare clic su Sfoglia. 4. Individuare l'unità CD-ROM e selezionare il file Setup.exe. 5. Scegliere Apri. 6. Scegliere OK.
È impossibile installare il software Palm Desktop nel computer con sistema operativo Windows.	Provare a effettuare le seguenti operazioni: 1. Disattivare tutti i programmi antivirus installati nel computer. 2. Premere CTRL-ALT-CANC e interrompere tutte le operazioni, ad eccezione di Systray ed Explorer. **NOTA** Se viene visualizzata una finestra di dialogo con alcuni pulsanti anziché un elenco di applicazioni, fare clic sul pulsante relativo all'elenco delle applicazioni, quindi chiudere tutti i programmi, a eccezione di Systray ed Explorer. 3. Assicurarsi che nel computer siano disponibili almeno 30 MB di spazio sul disco rigido. 4. Eliminare tutti i file temporanei. 5. Eseguire ScanDisk nel computer. 6. Reinstallare il software Palm Desktop.
È impossibile installare il software Palm Desktop in un computer Macintosh.	Provare a effettuare le seguenti operazioni: 1. Disattivare tutti i programmi antivirus installati nel computer. 2. Chiudere tutte le applicazioni aperte. 3. Assicurarsi che nel computer siano disponibili almeno 25 MB di spazio sul disco rigido. 4. Reinstallare il software Palm Desktop.

Problemi di funzionamento

Problema	Soluzione
Sullo schermo del palmare non viene visualizzata alcuna immagine.	Provare a effettuare le seguenti operazioni, in sequenza: ■ Premere il tasto di un'applicazione per accertarsi che il palmare sia acceso. ■ Toccare l'icona Contrasto ◑ nell'angolo in alto a destra dell'area di scrittura Graffiti®. Se viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente, regolare il contrasto tenendo premuto per alcuni secondi il tasto di scorrimento verso l'alto. Se non si riuscisse a regolare il contrasto, tenere premuto per alcuni secondi il tasto di scorrimento verso il basso. ■ Se il palmare è stato esposto a temperature rigide, assicurarsi che abbia raggiunto la temperatura ambiente. ■ Ricaricare il palmare. ■ Eseguire una reimpostazione a caldo. Se risulta ancora impossibile accendere il palmare, eseguire una reimpostazione a freddo. Consultare la sezione "Ripristino del palmare" nell'Appendice A. **IMPORTANTE** Con una reimpostazione a freddo, vanno persi tutti i record e le voci memorizzati nel palmare. Non eseguire una reimpostazione a freddo, a meno che non sia possibile risolvere il problema con la reimpostazione a caldo. È possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer alla successiva operazione HotSync®. Consultare la sezione "Esecuzione di una reimpostazione a freddo" nell'Appendice A per istruzioni sul ripristino dei dati.
Viene visualizzato un messaggio di avviso per indicare che la memoria del palmare in uso è esaurita.	■ Cancellare i record dall'Agenda e dall'Elenco impegni. In tal modo, le voci dell'Elenco impegni e gli eventi passati contenuti nell'Agenda verranno eliminati dalla memoria del palmare. Consultare la sezione "Cancellazione di record" nel Capitolo 5. Per recuperare memoria, potrebbe essere necessario eseguire un'operazione HotSync. ■ Eliminare i memo e i record non utilizzati. Tuttavia, se necessario, è possibile salvarli. Consultare la sezione "Eliminazione di record" nel Capitolo 5. ■ Se nel palmare sono state installate applicazioni aggiuntive, rimuoverle per recuperare memoria. Consultare la sezione "Rimozione di applicazioni" nel Capitolo 3.

Il palmare continua a spegnersi.	Il palmare è concepito per spegnersi dopo un periodo di inattività, che può essere impostato su 30 secondi oppure su uno, due o tre minuti. Controllare l'impostazione dello spegnimento automatico. Consultare la sezione "Preferenze Generale" nel Capitolo 7.
Dal palmare non viene emesso alcun suono.	Controllare le opzioni Suono di sistema, Sveglia sonora e Suono di gioco. Consultare la sezione "Preferenze Generale" nel Capitolo 7.
Il palmare si è bloccato.	Eseguire una reimpostazione a caldo. Consultare la sezione "Ripristino del palmare" nell'Appendice A.

Problemi nel toccare e nello scrivere

Problema	Soluzione
Quando si toccano i pulsanti o le icone dello schermo, nel palmare viene attivata la funzione errata.	Calibrare lo schermo. Consultare la sezione "Preferenze Digitalizzazione" nel Capitolo 7.
Quando si tocca l'icona Menu, non viene eseguita alcuna operazione.	Non tutte le applicazioni o le schermate dispongono di menu. Provare a passare a un'altra applicazione.
È impossibile impostare il palmare per il riconoscimento della scrittura manuale.	■ Per impostare il palmare per il riconoscimento dei caratteri immessi con lo stilo, è necessario utilizzare la scrittura Graffiti. Consultare la sezione "Immissione di dati mediante la scrittura Graffiti" nel Capitolo 2. ■ Utilizzare i tratti dei caratteri Graffiti nell'area di scrittura Graffiti, anziché nell'area di visualizzazione dello schermo. ■ Scrivere i tratti Graffiti per le lettere nella parte sinistra e i tratti per i numeri nella parte destra dell'area di scrittura Graffiti. ■ Assicurarsi che per i caratteri Graffiti non venga attivata la modalità di punteggiatura o dei caratteri estesi. Consultare la sezione "Immissione di dati mediante la scrittura Graffiti" nel Capitolo 2. ■ Consultare la sezione "Suggerimenti per l'utilizzo della scrittura Graffiti" nel Capitolo 2 per suggerimenti su come rendere più accurato l'utilizzo dei caratteri Graffiti.

Problemi relativi alle applicazioni

Problema	Soluzione
Quando si tocca il pulsante Oggi, non viene visualizzata la data corretta.	Nel palmare non è impostata la data corrente. Assicurarsi che nella casella Imposta data della schermata Preferenze Data e ora venga visualizzata la data corrente. Consultare la sezione "Personalizzazione del palmare" nel Capitolo 1 per ulteriori informazioni.
I record immessi non vengono visualizzati nell'applicazione.	■ Toccare l'elenco Categorie visualizzato nell'angolo in alto a destra. Scegliere Tutti per visualizzare tutti i record dell'applicazione. ■ Selezionare Protezione e verificare che l'opzione Record privati sia impostata su Mostra. ■ Nell'Elenco impegni toccare Mostra e verificare che sia selezionata l'opzione Mostra solo voci in scadenza.
Si riscontrano problemi nell'ordinamento dei memo.	■ Se non si riesce a ordinare manualmente i memo nella schermata dell'elenco, scegliere Preferenze dal menu Opzioni. Assicurarsi che nella finestra di dialogo Preferenze dei memo l'opzione Ordinamento sia impostata su Manuale. ■ Se si sceglie di visualizzare i memo in ordine alfabetico nel software Palm Desktop e si esegue un'operazione HotSync, i memo nel palmare continueranno a essere disposti nell'ordine definito nella finestra di dialogo Preferenze dei memo. In altre parole, le impostazioni di ordinamento utilizzate con il software Palm Desktop *non vengono* trasferite al palmare.
Un evento creato nell'Agenda non viene visualizzato nella visualizzazione Settimana.	■ Nella visualizzazione Settimana non è possibile selezionare eventi con la stessa ora di inizio. Se due o più eventi hanno la stessa ora di inizio, scegliere la visualizzazione Giorno per vedere come si sovrappongono.
È stato immesso il simbolo dell'euro, ma dopo l'esecuzione di un'operazione HotSync, tale simbolo non viene più visualizzato nel software Palm Desktop.	È necessario che nel computer desktop in uso siano presenti tipi di caratteri che comprendono il simbolo dell'euro. Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti Web: www.microsoft.com/windows/euro.asp til.info.apple.com/techinfo.nsf/artnum/n22222

Problemi con HotSync

Problema	Soluzione
È impossibile eseguire un'operazione HotSync. In che modo è possibile verificare la corretta esecuzione dell'operazione?	■ Assicurarsi che la base o il cavo sia ben collegato. In un computer con sistema operativo Windows effettuare le seguenti operazioni: ■ Verificare nella barra delle applicazioni di Windows che Manager HotSync sia in esecuzione. In caso contrario, aprire il software Palm Desktop. ■ Assicurarsi di aver scelto USB locale o Seriale locale, a seconda dei casi, dal menu Manager HotSync. ■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, assicurarsi di aver selezionato la porta seriale corretta nella scheda Locale della finestra di dialogo Impostazione. È necessario che la porta seriale impostata sia quella a cui è collegata la base/cavo. In un computer Macintosh effettuare le seguenti operazioni: ■ Assicurarsi che Manager HotSync sia attivato. In caso contrario, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm e selezionare Manager HotSync nella scheda Controlli di HotSync. ■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm, quindi fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione Impostazioni locali e che la porta impostata corrisponda a quella a cui è collegata la base/cavo.
Durante l'esecuzione di un'operazione HotSync non è avvenuta la sincronizzazione di una delle applicazioni installate.	■ In un computer con sistema operativo Windows scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync. Verificare che sia attivato il conduttore corretto. ■ In un computer Macintosh fare doppio clic sull'icona Manager HotSync. Scegliere Impostazioni conduttori dal menu HotSync. Selezionare il nome utente dal menu di scelta rapida Utente e verificare che sia attivato il conduttore corretto.
Utilizzando Microsoft Outlook come PIM, non è possibile eseguire un'operazione HotSync.	■ Scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync. Verificare che sia attivato il conduttore corretto. ■ Verificare che sia installato il conduttore corretto. Reinstallare Manager HotSync e assicurarsi che sia selezionato il conduttore corretto.

È impossibile avviare Manager HotSync.	■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale o si effettua un'operazione HotSync mediante un modem, assicurarsi che non sia in esecuzione un altro programma, quale America Online, CompuServe o WinFax, che prevede l'utilizzo della porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione. ■ Eseguire il backup del software Palm Desktop, disinstallarlo, quindi reinstallarlo.
Si è tentato di eseguire un'operazione HotSync locale, ma l'operazione non è stata completata.	■ Se si utilizza una base, assicurarsi che il palmare sia posizionato in modo corretto. Se si utilizza un cavo, assicurarsi che sia ben collegato al palmare. ■ Verificare il collegamento tra la base/cavo e la porta USB o la porta seriale nel computer in uso. ■ Verificare che il nome utente selezionato nel software Palm Desktop corrisponda a quello assegnato al palmare. ■ Assicurarsi che la data nel computer corrisponda a quella sul palmare. ■ Verificare nel registro HotSync l'account utente per il quale si esegue l'operazione HotSync. In un computer con sistema operativo Windows effettuare le seguenti operazioni, in sequenza: ■ Verificare che Manager HotSync sia in esecuzione. In tal caso, chiuderlo e riavviarlo. ■ Assicurarsi di aver scelto USB locale o Seriale locale, a seconda dei casi, dal menu Manager HotSync. ■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, assicurarsi di aver selezionato la porta seriale corretta nella scheda Locale della finestra di dialogo Impostazione. È necessario che la porta seriale impostata sia quella a cui è collegata la base/cavo. ■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, provare a impostare una velocità in baud inferiore nella scheda Locale della finestra di dialogo Impostazione. ■ Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, assicurarsi che non sia in esecuzione un altro programma, quale America Online, CompuServe o WinFax, che prevede l'utilizzo della porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione.

Si è tentato di eseguire un'operazione HotSync locale, ma l'operazione non è stata completata (continua)

In un computer Macintosh effettuare le seguenti operazioni, in sequenza:

- Assicurarsi che sia selezionato Manager HotSync nella scheda Controlli di HotSync nella finestra Impostazione di HotSync.
- Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Impostazioni locali nella scheda Impostazioni porta seriale della finestra di configurazione del software HotSync e che la porta specificata in Impostazioni locali corrisponda effettivamente a quella a cui è collegata la base/cavo.
- Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, provare a impostare una velocità inferiore nella scheda Impostazioni porta seriale.
- Se si utilizza la base/cavo seriale opzionale, assicurarsi che non sia in esecuzione un altro programma, quale America Online, il software per telefonia e fax o di rete AppleTalk, che prevede l'utilizzo della porta seriale selezionata nella scheda Impostazioni porta seriale.

Si è tentato di eseguire un'operazione HotSync via modem , ma l'operazione non è stata completata.

Nel computer verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il computer sia acceso e che non si arresti automaticamente in base alla funzione di risparmio energia.
- Assicurarsi che il modem collegato al computer sia acceso e collegato alla linea telefonica in uscita.
- Assicurarsi che il modem utilizzato con il palmare sia dotato di un interruttore di accensione. Tramite il palmare non è possibile attivare un modem dotato della funzione di spegnimento automatico.
- Assicurarsi che il modem sia collegato correttamente al computer e alla linea telefonica in entrata.

In un computer con sistema operativo Windows effettuare le seguenti operazioni:

- Accertarsi che nel menu Manager HotSync sia selezionata l'opzione Modem.
- Verificare che la stringa di impostazione nella finestra di dialogo Impostazione configuri correttamente il modem in uso. Potrebbe essere necessario selezionare un diverso tipo di modem o immettere una stringa di impostazione personalizzata. Per la maggior parte dei modem è necessaria una stringa di impostazione in base alla quale i suoni iniziali della connessione vengono inviati a un altoparlante. È possibile utilizzare questi suoni per controllare la connessione effettuata via modem.
- Verificare che l'opzione Velocità nella finestra di dialogo Impostazione sia impostata in modo corretto per il modem in uso. Qualora si verificassero problemi nell'utilizzo dell'opzione Il più veloce possibile o di una specifica velocità, provare a utilizzare una velocità inferiore.

Si è tentato di eseguire un'operazione HotSync via modem, ma l'operazione non è stata completata (continua)

- Assicurarsi che non sia in esecuzione un altro programma, quale WinFax, CompuServe o America Online, che prevede l'utilizzo della porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione.
- Assicurarsi di reimpostare il modem prima di riprovare: spegnere il modem, attendere un minuto, quindi riaccenderlo.

In un computer Macintosh effettuare le seguenti operazioni:

- Accertarsi che l'opzione Impostazioni modem sia selezionata nella scheda Impostazioni porta seriale della finestra Impostazione di HotSync.
- Potrebbe essere necessario utilizzare un tipo di modem diverso o immettere una stringa di impostazione personalizzata nella scheda Impostazioni porta seriale. La maggior parte dei modem necessita di una stringa di impostazione in base alla quale i suoni iniziali relativi alla connessione vengono inviati a un altoparlante. È possibile selezionare l'opzione Acceso relativa ad Altoparlante modem e utilizzare questi suoni per verificare la connessione via modem.
- Assicurarsi che non sia in esecuzione un altro programma, quale America Online, il software per fax e telefonia o di rete AppleTalk, che prevede l'utilizzo della porta seriale selezionata nella scheda Impostazioni porta seriale.
- Assicurarsi di reimpostare il modem prima di riprovare: spegnere il modem, attendere un minuto, quindi riaccenderlo.

Nel palmare verificare quanto segue:

- Verificare che il cavo telefonico sia ben collegato al modem.
- Assicurarsi che venga composto il numero telefonico corretto.
- Se si desidera comporre un prefisso per accedere alla linea esterna, assicurarsi che sia stata selezionata l'opzione Prefisso di chiamata nel palmare e che sia stato immesso il codice corretto.
- Se la linea telefonica utilizzata è dotata della funzione di avviso di chiamata, assicurarsi che sia stata selezionata l'opzione Disattiva attesa chiamata in Imposta telefono nella finestra di dialogo di sincronizzazione del modem nel palmare e che sia stato immesso il codice corretto.
- Assicurarsi che la linea telefonica non sia disturbata, in quanto ciò potrebbe provocare un'interruzione delle comunicazioni.
- Controllare le pile del modem e, se necessario, sostituirle.

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync via IR.	■ In un computer con sistema operativo Windows assicurarsi che sia in esecuzione l'applicazione Manager HotSync e che la porta seriale per le operazioni locali sia impostata sulla porta simulata per la comunicazione a infrarossi. Consultare la sezione "Operazioni HotSync via IR" nel Capitolo 6 per informazioni dettagliate. ■ In un computer Macintosh visualizzare la finestra Impostazione di HotSync e assicurarsi che Manager HotSync sia attivato e che in Impostazioni locali sia stata selezionata Porta infrarossi. Consultare la sezione "Operazioni HotSync via IR" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni. ■ Nel palmare in uso assicurarsi che l'applicazione HotSync sia impostata su Locale e che l'opzione IR sia impostata su PC/Palmare. ■ Assicurarsi che la porta IR del palmare sia di fronte e a pochi centimetri di distanza dal dispositivo a infrarossi del computer in uso. ■ Non è possibile eseguire operazioni HotSync IR dopo aver ricevuto un avviso di pile quasi scariche. Controllare le pile del palmare e, se necessario, sostituirle.
Il palmare sembra bloccarsi quando viene collocato accanto al computer.	Allontanare il palmare dalla porta a infrarossi del computer.
Quando si preme il tasto HotSync sulla base/cavo, non viene eseguita alcuna operazione nel software Palm Desktop e si verifica il timeout del palmare.	■ Effettuare una copia della cartella Palm. Disinstallare, quindi installare di nuovo il software Palm Desktop. ■ Accendere il palmare e toccare l'icona Applicazioni. Toccare l'icona HotSync, quindi Locale.
Quando si esegue un'operazione HotSync, le informazioni non vengono trasferite al software Palm Desktop.	■ Se è stata completata l'esecuzione di un'operazione HotSync, ma non si riescono a trovare i dati trasferiti dal palmare al software Palm Desktop, verificare che sia stato selezionato il nome utente corretto per la visualizzazione dei dati. ■ In un computer con sistema operativo Windows scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync. Verificare che tutti i conduttori siano impostati per la sincronizzazione dei file. ■ In un computer Macintosh fare doppio clic sull'icona Manager HotSync. Scegliere Impostazioni conduttori dal menu HotSync. Selezionare il nome utente dal menu di scelta rapida Utente e verificare che sia attivato il conduttore corretto.

Sul palmare viene visualizzato il messaggio "Attesa del mittente" quando lo si colloca nei pressi della porta a infrarossi del computer.	■ È possibile impostare la porta a infrarossi del computer per verificare automaticamente la presenza di altre periferiche a infrarossi. Per informazioni sulla disattivazione di questa opzione, consultare la documentazione relativa al sistema operativo in uso. ■ In alcuni casi, per risolvere il problema, è sufficiente allontanare il palmare dalla porta a infrarossi del computer.
Si desidera sincronizzare il computer con più palmari.	■ Se il computer su cui è in esecuzione il software Palm Desktop viene sincronizzato con più palmari, ciascun palmare deve avere un nome univoco. Assegnare un nome utente al palmare in uso la prima volta in cui si esegue un'operazione HotSync. ■ Tenere presente che la sincronizzazione di più di un palmare con lo stesso nome utente può dare luogo a risultati imprevedibili e a probabili perdite di dati personali.

Problemi nella trasmissione via IR

Problema	Soluzione
È impossibile trasmettere dati a un altro palmare Palm OS.	■ Verificare che il palmare in uso e il secondo palmare Palm OS si trovino a una distanza compresa tra 10 centimetri e 1 metro e che tra i due non vi siano ostacoli. È possibile che la distanza di trasmissione via IR per altri palmari Palm OS sia diversa. ■ Avvicinare il palmare in uso al palmare che deve ricevere le informazioni.
Quando altri utenti trasmettono dati via IR al palmare in uso, viene visualizzato un messaggio di memoria esaurita.	■ È necessario che la memoria disponibile sul palmare in uso sia almeno il doppio dei dati da ricevere. Ad esempio, per ricevere un'applicazione con dimensione pari a 30 KB, la memoria necessaria dovrà essere di almeno 60 KB. ■ Eseguire una reimpostazione a caldo. Consultare la sezione "Esecuzione di una reimpostazione a caldo" nell'Appendice A per ulteriori informazioni.

Problemi relativi alla password

Problema	Soluzione
Non si ricorda la password e il palmare non è bloccato.	■ Per ricordare la password, provare innanzitutto a utilizzare il relativo suggerimento. In mancanza di un suggerimento o qualora questo non si riveli utile, sarà possibile utilizzare Protezione per eliminare la password. Tuttavia, in questo modo, dal palmare in uso verranno eliminate tutte le voci contrassegnate come private. Se però si esegue un'operazione HotSync *prima* di eliminare la password, durante il processo HotSync verrà eseguito il backup di tutte le voci, che siano contrassegnate come private o meno. Per ripristinare le voci private, sarà poi possibile effettuare le seguenti operazioni: 1. Utilizzare il software Palm Desktop e la base/cavo o la comunicazione a infrarossi per sincronizzare i dati. 2. Toccare Psw dimentic. in Protezione per rimuovere la password ed eliminare tutti i record privati. 3. Eseguire un'operazione HotSync per sincronizzare i dati e ripristinare i record privati trasferendoli dal computer al palmare.
Non si ricorda la password e il palmare è bloccato.	■ Per ricordare la password, provare innanzitutto a utilizzare il relativo suggerimento. In mancanza di un suggerimento o qualora questo non si riveli utile, per continuare a utilizzare il palmare sarà necessario eseguire una reimpostazione a freddo. Consultare la sezione "Esecuzione di una reimpostazione a freddo" nell'Appendice A per ulteriori informazioni.

Problemi di ricarica

Problema	Soluzione
Quando si inserisce il palmare sulla base, l'indicatore del livello di carica delle pile non indica la ricarica.	■ Verificare che il palmare sia inserito correttamente nella base. ■ Verificare che il cavo del dispositivo di caricamento sia collegato correttamente al retro del connettore USB inserito nel computer. ■ Verificare che il dispositivo di caricamento sia collegato alla presa di alimentazione c.a. **SUGGERIMENTO** Spegnere il palmare per ridurre il tempo necessario per la ricarica.

Problemi relativi alla scheda di espansione

Problema	Soluzione
È stata inserita una scheda di espansione nell'alloggiamento corrispondente, ma la scheda non è elencata nella schermata di avvio delle applicazioni.	■ Rimuovere e reinserire la scheda di espansione nell'alloggiamento per accertarsi che sia installata correttamente.

Supporto tecnico

Se, dopo la consultazione delle fonti elencate all'inizio della presente appendice, non si riesce a risolvere il problema verificatosi, contattare il Supporto tecnico locale inviando un messaggio di posta elettronica, telefonando o inviando un fax.

Prima di contattare il Supporto tecnico, provare a riprodurre e identificare il problema. Quando si contatta il Supporto tecnico, sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome e il numero di versione del sistema operativo in uso
- Il contenuto esatto dei messaggi di errore visualizzati
- Le operazioni eseguite per riprodurre il problema
- Il numero di versione del software del palmare utilizzato e la quantità di memoria disponibile

Per reperire le informazioni sul numero di versione e sulla memoria:

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Informazioni.

   NOTA Sono migliaia le applicazioni aggiuntive sviluppate da altri produttori per i palmari Palm OS. Non tutte le applicazioni di altri produttori sono tuttavia supportate direttamente. *Qualora si riscontrassero problemi con applicazioni di altri produttori, contattare direttamente lo sviluppatore o il produttore del software.*

4. Per visualizzare i numeri delle versioni, toccare Versione, mentre per visualizzare la quantità di memoria disponibile in kilobyte, toccare Dimensioni.

APPENDICE C

Caratteri non ASCII per gli script di accesso

Attenendosi alle seguenti informazioni è possibile creare script di accesso personalizzati che richiedono l'utilizzo di caratteri non ASCII. Queste informazioni sono dirette a utenti esperti, in grado di comprendere l'utilizzo e i requisiti di tali caratteri negli script di accesso personalizzati.

Utilizzo di ^char

È possibile utilizzare l'accento circonflesso (^) per trasmettere i caratteri dei comandi ASCII. Se si immette ^*char* e il valore ASCII di *char* è compreso tra @ e _, il carattere verrà convertito automaticamente in un valore a byte singolo compreso tra 0 e 31.

Ad esempio, ^M viene convertito in un ritorno a capo. Se il carattere è un valore compreso tra a e z, la sequenza di caratteri verrà convertita in un valore a byte singolo compreso tra 1 e 26. Se char è un qualsiasi altro valore, la sequenza di caratteri non sarà soggetta ad alcuna elaborazione particolare.

Ad esempio, la stringa "Luca^M" trasmette Luca seguito da un ritorno a capo.

Ritorno a capo e avanzamento riga

È possibile includere comandi di ritorno a capo e di avanzamento riga come parte degli script di accesso, purché immessi nel seguente formato:

- **<cr>**Viene inviato o ricevuto un ritorno a capo (carriage return)
- **<lf>**Viene inviato o ricevuto un avanzamento riga (line feed)

Ad esempio, nella stringa "aspetta Luca<cr><lf>" è indicato di attendere la ricezione di Luca seguito da un ritorno a capo e un avanzamento riga dal computer remoto prima di eseguire il comando successivo dello script.

Caratteri letterali

Con il carattere barra rovesciata (\ ) si indica che il *carattere successivo* deve essere trasmesso come carattere letterale e non va sottoposto ad elaborazioni associate in genere a tale carattere.

Esempi:

- \^Viene incluso un accento circonflesso come parte della stringa
- \<Viene incluso un < come parte della stringa
- \\Viene inclusa una barra rovesciata come parte della stringa

Informazioni sulle normative relative al prodotto

Dichiarazione FCC

Tale dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme dell'FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza provocata da operazioni indesiderate.

NOTA Questo apparecchio è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali requisiti sono stati fissati al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Tale apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Potrebbero comunque verificarsi interferenze in una particolare installazione. Se al momento dell'accensione e dello spegnimento dell'apparecchio la ricezione radiotelevisiva subisce interferenze dannose, l'utente potrà tentare di correggerle con i seguenti accorgimenti:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Allontanare ulteriormente l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Per il collegamento del presente apparecchio e di tutte le periferiche opzionali o dispositivi host sono necessari cavi di I/O schermati. Il mancato utilizzo di tali cavi violerebbe le normative FCC.

ATTENZIONE Eventuali modifiche non illustrate nel presente manuale devono essere approvate tramite richiesta scritta al Regulatory Engineering Department del produttore. Eventuali modifiche apportate senza l'approvazione scritta possono rendere nullo il diritto di utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente.

Parte responsabile:

Palm, Inc.
5470 Great America Parkway
Santa Clara, California 95052
Stati Uniti d'America
(408) 878-9000

Famiglia di prodotti Palm™ serie m100

Sottoposto a test per la conformità con gli standard FCC

Dichiarazione ICES-003 canadese

Il presente apparecchio digitale di classe B soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi per le apparecchiature che causano interferenze.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è stato collaudato da parte di Palm, Inc. ed è risultato conforme a tutti i requisiti della Direttiva EMC 89/336/EEC come indicato.

Questo è un prodotto di Classe B basato sugli standard del Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato nelle vicinanze di ricevitori radiotelevisivi in ambiente residenziale, potrebbe causare interferenze alle radiocomunicazioni. Installare e utilizzare l'apparecchio secondo il manuale di istruzioni.

この装置は，情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Avviso relativo alle pile

Non tagliare, bucare o smaltire le pile nel fuoco. Le pile possono infatti incendiarsi o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Disfarsi delle pile usate secondo le istruzioni del produttore e le normative locali.

Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

Nowe baterie powinny być tego samego lub analogicznego typu, co baterie zalecane w instrukcji obslugi kieszonkowego komputera Philips. Regeneracyjne baterie litowe mogą wybuchnąć jeżeli nie są odpowiednio umieszczone w komputerze.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Indice analitico

A

ABA (file di archivio della Rubrica) 37
Abbreviazioni
  comandi di menu 19
  esecuzione del backup 128
  gestione 164–166
  predefinite 35
  utilizzo 34
Accensione del palmare
  problemi 175
  tasti delle applicazioni 5
  tasto di accensione 5
  visualizzazione del nome del proprietario 164
Agenda
  aggiunta di dati della Rubrica a record 84–85
  apertura 64
  cancellazione di record 71–72
  cenni preliminari 63
  conduttore per la sincronizzazione 128
  creazione di record 68, 91–95
  domenica o lunedì come inizio settimana 147
  eliminazione di record 70
  eventi continui 97–98
  eventi in conflitto 100
  eventi ricorrenti 71, 97–98
  eventi senza orario 92, 94
  file di archivio (.dba) 37
  menu 102
  modifica dell'ora dell'evento 95
  note per i record 89
  opzioni di visualizzazione 103
  ora di fine per la visualizzazione Giorno 104
  ora di inizio per la visualizzazione Giorno 104
  passaggio da una visualizzazione all'altra 99
  pianificazione di eventi 91–95
  record privati 89
  selezione di date 93
  sveglia 95
  tipi di carattere 90
  trasformazione di un evento in un evento senza orario 95
  visualizzazione Agenda 102
  visualizzazione dell'ora corrente 99
  visualizzazione Giorno 99
  visualizzazione Mese 101
  visualizzazione Settimana 99, 147, 177
Aggiornamento dei dati. *Vedere* HotSync
Alfabeto
  scrittura Graffiti 30
  tastiera su schermo 16, 21
Annullamento di operazioni 70
Apertura
  Agenda 64
  applicazioni 17–18
  Appunti 66
  Blocco note 67
  Calcolatrice 67
  Elenco impegni 66
  Orologio 68, 121
  Rubrica 65
Applicazioni
  Agenda 63
  apertura 18
  Appunti 66
  Blocco note 67
  Calcolatrice 67
  categorie 41–42
  dimensione in kilobyte 185
  Elenco impegni 65
  installazione 44–47
  Orologio 68
  plug-in 162
  preferenze 43
  protezione 49
  rimozione 47

Applicazioni, *continua*
Rubrica 64
schermata di avvio 17–18, 41–43
stile del tipo di carattere 90
trasmissione via IR 76–78
versione 185
visualizzazione come elenco 42
visualizzazione come icone 42
Vedere anche Applicazioni aggiuntive
Applicazioni aggiuntive 44–48
Applicazioni plug-in 162
Appunti
apertura 66
cancellazione di appunti 70, 115
cenni preliminari 66
conduttore per la sincronizzazione 128
copia di appunti in altre applicazioni 66
immissione di dati 36
impostazione del colore dello stilo e della carta 113
menu 116
record privati 89
sveglia 115
visualizzazione degli appunti 114
Area di scrittura 5
Assegnazione di una priorità ai record 109, 112
Attesa chiamata, disattivazione 137
Avvio delle applicazioni 18
Avviso di chiamata, disattivazione 155

B

Base
collegamento al computer 7
per operazioni HotSync locali 73, 133
Biglietto da visita da trasmettere via IR 77
Blocco del palmare 176
Blocco del palmare con una password 51–53
Blocco del palmare mediante una password 145, 164
Blocco note
aggiunta di dati della Rubrica a record 84–85
apertura 67
assegnazione di una categoria ai record 79
cenni preliminari 67
conduttore per la sincronizzazione 128
creazione di record 68, 117
eliminazione di record 70, 98
file di archivio (.mpa) 37
menu 118
ordinamento dei record 177
ordinamento di record 86
record privati 89
tipi di carattere 90
trascinamento di memo in altre applicazioni 67
visualizzazione dei memo 118

C

Calcolatrice
apertura 67
calcoli recenti 67, 120
cenni preliminari 67
memoria 119
menu 120
spiegazione dei pulsanti 119
Calcoli correlati 120
Calibrazione 15, 146, 176
Campi personalizzati nella Rubrica 108
Cancellazione
record 71–72
Vedere anche Eliminazione
Cancellazione di appunti 70
Cancellazione di numeri nella Calcolatrice 119
Caratteri accentati
scrittura Graffiti 33
tastiera su schermo 36
Caratteri Graffiti 27
Caratteri internazionali
scrittura Graffiti 33
tastiera su schermo 36
Caselle di controllo 17
Categorie
applicazione 41–42
assegnazione di record 79–80
creazione 81
predefinita 79
ridenominazione 81
trasmissione via IR 76–78
unione 82
utilizzo nella schermata di avvio delle applicazioni 42
visualizzazione 80, 108, 177

Cavo
collegamento al computer 7
Comando
barra degli strumenti 20
equivalenti (scrittura Graffiti) 19
pulsanti 17
Combinazione di categorie 82
Componenti aggiuntivi hardware 7, 55
Comprimi visualizzazione Giorno 103
Conduttori
per la connessione ai PIM 14
per la sincronizzazione delle applicazioni 178
per operazioni HotSync tramite modem 138
per la sincronizzazione delle applicazioni 128–129, 170, 171
per la sincronizzazione delle applicazioni in un computer Macintosh 129–130
Connessione
al server o ISP 156
modelli di servizio 156
preferenze 151
selezione per rete 153
Connettore universale 7, 55, 149
Copia
appunti in altre applicazioni 66
testo 70
Creazione
campi personalizzati nella Rubrica 108
categorie 41–42, 81
eventi dell'Agenda 91
memo 117
note per i record 89
record 68
record dell'Elenco impegni 109
voci della Rubrica 104–106

D

Data
impostazione corrente 25, 177
scadenza per i record nell'Elenco impegni 110
visualizzazione nell'Orologio 122
Data corrente 177
Dati eliminati, salvataggio in file di archivio 71
DBA (file di archivio dell'Agenda) 37
Dichiarazione FCC 189
Digitalizzazione 15, 146, 176
Disconnessione dopo per l'ISP o la connessione al server 157
Disinstallazione del software desktop 48
DNS (Domain Naming System) 158
DNS primario 158
DNS secondario 158
Domande frequenti 173–184
Domenica, inizio della settimana 147
Doppia registrazione di eventi 100

E

Elenchi 17
Elenchi dei promemoria 90
Elenco impegni
aggiunta di dati della Rubrica a record 84–85
apertura 66
assegnazione di una categoria ai record 79, 112
assegnazione di una priorità ai record 109, 112
cancellazione di record 71–72, 112
cenni preliminari 65
conduttore per la sincronizzazione 128
contrassegnare gli impegni come completati 110
creazione di record 68, 109
data di completamento 112
data di scadenza 110–111, 112
eliminazione di record 70, 98
file di archivio (.tda) 37
impegni completati 112
menu 112
note per i record 89
ordinamento di record 85
record privati 89
tipi di carattere 90
Elenco, nella schermata di avvio delle applicazioni 42

Eliminazione
applicazioni 44, 47
caratteri Graffiti 29
modelli di servizio 162
password 50
record 70
software desktop 48
testo 70
Vedere anche Cancellazione di record
Espansione
aggiunta di periferiche hardware 7, 55
utilizzo delle schede 55–61
Esterna, tastiera 24
Euro
nella scrittura Graffiti 33
nella tastiera su schermo 22
problemi 177
Eventi continui
eliminazione dall'Agenda 71
pianificazione 97
Eventi in conflitto 100
Eventi ricorrenti
eliminazione dall'Agenda 71
pianificazione 97
Eventi senza orario 92, 94, 95, 96
Eventi. *Vedere* Agenda

F

FAQ 173–184
File delimitati da tabulazioni, importazione di dati 37
File delimitati da virgole, importazione di dati 37
File di archivio
per le applicazioni principali 37
importazione di dati 37
salvataggio di record cancellati 72
salvataggio di record eliminati 71
File, collegamento a esterni 139

G

Giochi 148
Giorno
nella visualizzazione Agenda 92
nella visualizzazione dell'Agenda 103
visualizzazione nell'Orologio 122
Glossario. *Vedere* Abbreviazioni
Graffiti
abbreviazioni per l'immissione di dati 34, 164–166
alfabeto 27, 30
area di scrittura 5, 28
caratteri accentati 33
comandi di menu 19
concetti di base 27
definizione 22
gioco Giraffe per esercitazione 22
Guida in linea 70, 144
lettere maiuscole 31
modalità di scrittura dei caratteri 28
numeri 31
problemi nell'utilizzo 176
scrittura 27–35
segni di punteggiatura 32
simboli 33
spostamento del cursore 34
suggerimenti 29
tratto di comando 20
Grassetto per il testo 90
Guida
Graffiti 70
suggerimenti in linea 20

H

HotSync
collegamento a file esterni 139
conduttori per la sincronizzazione delle applicazioni 128–129, 170, 171
conduttori per la sincronizzazione delle applicazioni in un computer Macintosh 129–130
definizione 72
impostazione delle opzioni 123–125
impostazioni modem 135
Manager HotSync 72
operazione locale in Windows 73, 124, 179
operazione locale nel computer Macintosh 180
operazione locale su Macintosh 75
operazione tramite modem 125, 134–138, 180–181
operazione via IR 130–134

operazioni utilizzando la base o il cavo 133, 149
operazioni utilizzando una porta IR 131–133, 150
personalizzazione 128, 129
preferenze tasti 145
prima operazione 72–76, 139–141
problemi 178–183
problemi relativi alle operazioni IR 182
ripristino dei dati 170–171
per la sincronizzazione dei dati 12
utilizzo con un altro PIM 48

I

Icone
applicazione 16, 42
evento ricorrente 97
nota 89
su schermo 176
suggerimenti in linea 20
sveglia 95
Immissione automatica di testo. *Vedere* Abbreviazioni Graffiti
Immissione dei dati 21–24
Immissione di dati
importazione da altre applicazioni 37–39
mediante gli Appunti 36
mediante la scrittura Graffiti 27–35
mediante la tastiera del computer 36
mediante la tastiera su schermo 35
problemi 176
Impegni. *Vedere* Elenco impegni
Importazione dei dati 24
Importazione di dati 37–39
Impostazione dei valori predefiniti per il paese 147
Impostazione predefinita
categorie 79
Impostazioni. *Vedere* Preferenze
Incollare
appunti in altre applicazioni 66
testo 70
Indirizzi di posta elettronica
nella Rubrica 106, 107
Indirizzi. *Vedere* Rubrica
Indirizzo IP 157, 159
Informazioni relative alla manutenzione 167
Infrarossi
connessioni 149
operazioni HotSync 131–133, 150
porta 7, 130
problemi relativi alle operazioni HotSync via IR 182
requisiti per il computer 130
Inserimento di dati. *Vedere* Immissione di dati
Installazione
applicazioni 44–47
conduttore per installare applicazioni 128
software desktop 13
Intervallo di spegnimento automatico 147
Intervallo di tempo nella visualizzazione Giorno 104
Invio di dati. *Vedere* Trasmissione via IR
IR. *Vedere* Infrarossi
IrCOMM 130, 149
IrDA (Infrared Data Association) 130

L

Lettere
Graffiti 27, 30
stile del tipo di carattere 90
tastiera su schermo 35
Lettere maiuscole (scrittura Graffiti) 31
Lotus Organizer, importazione di dati 37
Lunedì, inizio della settimana 147

M

Macintosh 160
profili utente 140
Manutenzione del palmare 167
Mascherare record 87
Mascherina 5, 6
sostituzione 9
Memo. *Vedere* Blocco note
Memoria
Calcolatrice 119
quantità disponibile 185
riacquisizione 71, 175
per la trasmissione via IR 183
Menu 18–20, 176
Agenda 102
Appunti 116

Menu, *continua*
barra degli strumenti dei comandi 20
barra dei menu 16, 18
Blocco note 118
Calcolatrice 120
Elenco impegni 112
equivalenti dei comandi (scrittura Graffiti) 19
Modifica 69–70
Orologio 122
Preferenze Rete 162
Rubrica 107
scelta 19
Mese (visualizzazione nell'Agenda) 101, 103
Microsoft Outlook, connessione 14, 178
Modem
operazioni HotSync 134–138, 180–181
stringa di inizializzazione 150
Modifica di record 69–70
MPA (file di archivio del Blocco note) 37
MultiMediaCard 3
Vedere anche Scheda di espansione

N

Nascondere record 87
Nome utente
identificazione del palmare 164
per l'ISP 152
Note, allegare ai record 89
Numeri
scrittura Graffiti 31
tastiera su schermo 16, 35
virgola decimale e separatore delle migliaia 147

O

Oggi. *Vedere* Data corrente
Cavo
per operazioni HotSync locali 133
Ora
formato 147
impostazione corrente 25
impostazione della sveglia 95
impostazione di un evento 91
inizio e fine per la visualizzazione Giorno nell'Agenda 104
Ora corrente 18
impostazione 25
visualizzazione nell'Agenda 99
Ordinamento
applicazioni 42
record 85–86, 177
Organizer (PIM Lotus) 37
Orologio
apertura 68, 121
menu 122
opzioni di visualizzazione 122
preferenze della sveglia 122
sveglia 121
Outlook, connessione 14, 178

P

Palmare bloccato 176
Passaggio da una visualizzazione all'altra 64, 65, 66, 67
Password 49–54
creazione 49
dimenticata 54, 184
eliminazione 50
modifica 50
per rete 152
Periferiche hardware 7, 55
Persi
record 177
Personal Information Manager. *Vedere* PIM
Personalizzazione. *Vedere*Preferenze
Pianificazione di eventi 91–95
Pile
avviso 190–191
durata e utilizzo 168
indicatore del livello di carica 18
ricarica 11
riduzione del consumo 147
smaltimento 168, 190–191
PIM (Personal Information Manager, Gestore di informazioni personali)
utilizzo con il palmare 14
utilizzo di Manager HotSync 48
PIM (Personal Information Manager, Gestore informazioni personali)
Vedere anche Software desktop
porta 136

Porta IR 7, 130
Vedere anche Trasmissione via IR *e* Infrarossi
Porta seriale 125, 127, 134, 135
Porte, IR su palmare 130
PPP 157
PQA (estensione del file dell'applicazione di query) 44
PRC (estensione del file dell'applicazione) 44, 162
Predefinite
impostazioni. *Vedere*Preferenze
Preferenze 24
Abbreviazioni 164
colore negli Appunti 113
Connessione 151
Data e ora 25
Digitalizzazione 146
Formati 146
Generale 147
Proprietario 164
Pulsanti 144
Rete 151–163
scelta 43
Tasti HotSync 145
Preferenze Data e ora 25
Preferenze Formati 146
Preferenze Generale
Acceso sulla base 148
intervallo di spegnimento automatico 147
suoni di sistema 148
sveglia sonora 148
Preferenze Proprietario 164
Profili 139
Profili utente 139
operazione HotSync 141–142
Protezione 49–54
eliminazione della password 50
impostazione di un suggerimento per la password 50
modifica della password 50
password dimenticata 54
record privati 87–89
visualizzazione dei singoli record mascherati 88
visualizzazione del nome del proprietario 164
Pulsanti, Preferenze 144
Punti esclamativi nell'Elenco impegni 112

R

Record
Agenda 91
Blocco note 117
cancellazione 71–72
creazione 68
definizione 68
Elenco impegni 108
eliminazione 70, 98
mascherare quelli privati 49, 87
modifica 69–70
nascondere quelli privati 49, 87
note 89
numero 185
ordinamento 85–86
persi 177
privati 87–89
Rubrica 104
selezione di categorie 79
tipi di carattere 90
trasmissione via IR 76–78
visualizzazione dei singoli mascherati 88
visualizzazione di una categoria 80
Record privati
persi con la password dimenticata 54
visualizzazione e creazione 87–89, 177
Vedere anche Protezione
Regolazione del contrasto 16
Reimpostazione a caldo 168
Reimpostazione a freddo 169, 175
Rete
connessione 156
Disconnessione dopo 157
DNS primario 158
DNS secondario 158
impostazioni per il telefono 153
nome utente 152
password 152
preferenze 151–163
script di accesso 159–162
selezione della connessione 153
selezione di un servizio 151
TCP/IP 151
tipo di connessione 157
Retroilluminazione 5, 145

Ricerca
applicazioni, mediante la scrittura Graffiti 18
informazioni nelle applicazioni 82–85
numeri di telefono 84–85
utilizzando Trova 83
Ricerca di dati della Rubrica
per aggiungerli ad altri record 84–85
scorrimento nell'elenco degli indirizzi della Rubrica 83
Ricezione di dati. *Vedere* Trasmissione via IR
Ridenominazione delle categorie 81
Rimozione
applicazioni 47
software desktop 48
Ripianificazione di eventi 95
Ripristino dei dati
da un computer con sistema operativo Windows 170
da un computer Macintosh 171
Ripristino del palmare
posizione del pulsante di ripristino 7, 168
reimpostazione a caldo 168
reimpostazione a freddo 169, 175
Risoluzione dei problemi 173–184
Rubrica
aggiunta di campi personalizzati 108
apertura 65
assegnazione di una categoria ai record 79
biglietto da visita da trasmettere via IR 77
cenni preliminari 64
conduttore per la sincronizzazione 128
creazione di record 68, 104–106
eliminazione di record 70
file di archivio (.aba) 37
menu 107
note per i record 89
ordinamento di record 86
record privati 89
ricerca di record 82–83
tipi di carattere 90
visualizzazione della categoria 108
visualizzazione di dati nell'elenco degli indirizzi della Rubrica 107
voce *In caso di ritrovamento contattare* 106

S

Salvataggio dei dati 41, 68, 71
Scambio di dati. *Vedere* HotSync
Scheda di espansione
applicazioni 56
copia di applicazioni 57
eliminazione di applicazioni 59
formattazione 60
inserimento 55
ridenominazione 60
rimozione 56
Scheda SD 3
Vedere anche Scheda di espansione
Scheda Secure Digital
Vedere anche Scheda di espansione
Scheda telefonica, utilizzo nelle impostazioni telefoniche 137, 155
Scheda. *Vedere* Scheda di espansione
Schermo
calibrazione 15, 146
manutenzione 167
retroilluminazione 5
sensibile al tocco 5
vuoto 175
Scorrimento
barra 17
pulsanti 6
Script di accesso 159–162, 187
Scrittura. *Vedere* Immissione di dati
Segni di punteggiatura
scrittura Graffiti 32
tastiera su schermo 35
Selezione
data per l'evento 93
numeri di telefono nella Rubrica 106
testo 69, 70
Separatore delle migliaia 147
Servizio
modelli 156, 162
selezione per rete 151
Settimana (visualizzazione nell'Agenda) 99–100, 147, 177
Simboli con la scrittura Graffiti 33
Sincronizzazione dei dati. *Vedere* HotSync
Sistema
conduttore 128
requisiti per il software desktop 4
suoni 148

Siti Web 14
Smarrito
palmare, contatto 106
Software desktop
Vedere anche PIM
12–13
aggiornamento 7
collegamento a file esterni 139
per l'immissione dei dati 23
requisiti di sistema 4
rimozione 48
Software Palm Desktop
salvataggio di dati eliminati in un file di archivio 71
Software Palm Desktop. *Vedere* Software desktop
Sovrapposizione di eventi 100
Spegnimento del palmare
automatico 147
problemi 176
tratto penna 145
Spostamento del cursore (scrittura Graffiti) 34
Stampa di record dalle applicazioni 13
Stilo
scrittura 7, 27
tocco 15
trascinamento 15
tratto penna per l'attivazione di una funzione 144
Stringa di inizializzazione 150
Suggerimenti in linea 20
Suoni. *Vedere* Sveglia sonora *e* Suono di sistema
Supporto tecnico 173, 185
Sveglia
elenchi 90
impostazione negli Appunti 115
impostazione nell'Agenda 95
impostazione nell'Orologio 121
preimpostata 104
suono 104, 122, 148, 176

T

Tagliare del testo 70
Tasti delle applicazioni 5, 17
per passare da una visualizzazione all'altra 64, 66, 67
per passare da una visualizzazioni all'altra 65
riassegnazione 144
Tastiera
computer 36
esterna 24
su schermo 16, 35, 36, 145
Tastiera del computer, immissione dei dati 23
Tastiera su schermo 21, 35, 70
tratto penna per apertura 145
Tasto di accensione 5
TCP/IP 151, 163
TDA (file di archivio dell'Elenco impegni) 37
Telefono
impostazioni per l'ISP o il server di accesso remoto 153–156
Ricerca telefono 84–85
selezione di numeri di telefono per la Rubrica 107
selezione di tipi di numeri di telefono 106
Testo
copia 70
file, importazione di dati 37, 38
immissione. *Vedere* Immissione di dati
selezione di tutto 70
tagliare 70
tipi di carattere 90
Tipi di carattere 90
Tocco 15, 176
Trascinamento
mediante lo stilo 15
memo in altre applicazioni 67
stilo per l'attivazione delle funzioni 145
Trasferimento di dati. *Vedere* HotSync
Trasmissione di dati. *Vedere* Trasmissione via IR
Trasmissione via IR
informazioni 76–79
posizione della porta IR 7
problemi 183
tratto penna per attivazione 145
Vedere anche Infrarossi
Tratto di comando 19, 79, 85
Tratto penna, schermo intero 144–145
Trovare. *Vedere* Ricerca

V

VCal 37
VCard 37
Virgola decimale 147
Visualizzazione di tipo agenda (visualizzazione nell'Agenda) 102